



REXTON



SMART AUDIO

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



NAVIGAČNÝ SYSTÉM

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



TOMTOM

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

SMART AUDIO SYSTÉM VOZIDLA Y450

- Pred zapnutím zariadenia si pozorne prečítajte tento manuál a odložte si ho pre budúce použitie.
- Dizajny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
- Podrobné informácie o Smart Audio systéme vozidla nájdete na web stránke Ssangyong Motor: <http://www.smotor.com>

Obsah

■ Základné údaje

■ Bezpečnostné opatrenia	3
■ Kľúčové informácie o produkte	4
■ Kľúčové funkcie produktu	5
■ Názvy a funkcie komponentov	6
■ Tlačidlá na volante	8

■ Menu základného ovládania

■ Základné ovládanie	9
----------------------------	---

■ Fungovanie módu AV

■ Múd rádia	11
■ Použitie predvolieb a nahrávania rádia	12
■ DAB	13
■ Múd médií	14
■ Zapnutie módu Music	15
■ Obrazovka Music	16
■ Zapnutie módu Video	17
■ Obrazovka Video	18
■ Zapnutie módu Image	19
■ Obrazovka Image	20
■ Múd Bluetooth	21
■ Hlavné menu Bluetooth	22
■ Párovacie zariadení Bluetooth	23
■ Odpojenie a vymazanie zariadení Bluetooth	24
■ Obrazovka hovorov Bluetooth	25

■ Hovor	26
■ Prijem hovoru	28
■ Nastavenia Bluetooth	29
■ Hudba Bluetooth	33
■ My Music	34
■ Záznam hlasu	35
■ Klíma	36
■ Systém zadného sedadla	37
■ Nastavenia	38
■ iPod	45
■ Zapnutie módu iPod	46
■ Apple CarPlay	47
■ Zapnutie módu Apple CarPlay	48
■ Android Auto	49
■ Zapnutie Android Auto	50
■ e-Manuál	51
■ Pravidlá pri jazde	52
■ RVC (Kamera zadného pohľadu)	53
■ AVM (Monitor celkového pohľadu) – Voliteľný	54
■ Špecifikácie produktu	55

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia

■ ■ ■ Upozornenie!

- Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo elektrického šoku, nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti.
- Ak chcete znížiť riziko požiaru, elektrického šoku alebo zbytočnej interferencií, používajte len dodané komponenty a príslušenstvo.

Bezpečnostné varovania

■ ■ ■ Varovanie!

- Užívateľia by nemali priamo vymontovať zariadenie za účelom opravy.

Upozornenia pri používaní

■ ■ ■ Pri jazde

- Ak musíte použiť zariadenie, keď je vozidlo v pohybe, venujte zvýšenú pozornosť podmienkam na ceste pred vami a jazdite bezpečne.
- Mimoriadne veľká hlasitosť môže rušiť šoférovanie. Udržiavajte hlasitosť pomerne nízku, aby ste venovali dostatočnú pozornosť ceste a dopravným podmienkam.
- Keď zariadenie vyžaduje komplikovanú manipuláciu, vozidlo by malo byť vždy zaparkované.
- Nevystavujte produkt, vrátane reproduktorov a ampiónov, vode ani prílišnej vlhkosti. Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

■ ■ ■ Pri parkovaní

- Parkovanie na priamom slnku dlhší čas bude znamenať vysokú teplotu vo vašom vozidle. V takomto prípade pred použitím produktu otvorte okná a vyvetrajte, čím sa zníži teplota.

■ ■ ■ Príkon

- Tento produkt je navrhnutý na používanie DC 14V, systém batérie s uzemnením záporného kábla.

- Tento produkt je navrhnutý len na používanie DC 14V, vozidlo s uzemnením záporného kábla.



- Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín, riedidlo, benzén, organické rozpúšťadla, atď.



- Dávajte pozor, aby ste na zariadenie nevyliali vodu ani iné cudzie predmety.



■ ■ ■ Informácie

Keď odpojíte elektrický konektor alebo batériu, vopred nastavená pamäť sa vymaže do stavu, v akom bola nastavená v závode.

Kľúčové informácie o produkte

■ Kľúčové informácie o produkte

■ iPod

iPod je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

■ Apple CarPlay

Apple CarPlay je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

■ Bluetooth

Slovná známka a logo Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok podlieha udeleniu licencie.

Mobilný telefón s Bluetooth musí využívať bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

■ DivX

Tento produkt je DivX-certifikovaný produkt, ktorý prešiel testami DivX video play. Pretože tento produkt je DivX-certifikovaný môže prehrávať prémiové videá HD DivX. (Vrátane .avi a .divX)

DivX, Certifikovaný DivX a súvisiace logá sú ochranné známky DivX a LLC, a používajú sa len na základe licencie.

Sú chránené najmenej jedným z nasledovných patentov USA: 8,731,369; 9,369,687; RE45,052

Softvér si môžete zadarmo stiahnuť na www.divx.com, aby ste mohli skúsiť vytvoriť digitálne video, video hru a služby prenosu.

■ Dolby

Vyrába sa na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby a dvojité D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

■ Android Auto

Android Auto registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Kľúčové funkcie produktu

Funkcie	Popis	Funkcie	Popis
Zobrazenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wide LCD Display Poskytuje vysoko kvalitné video a hudbu simultánne cez displej 8 palcovej obrazovky s ďalšími funkciami cez displej dotykovéj obrazovky. 	Apple CarPlay	So zariadením Apple CarPlay môžete telefonovať, vymieňať si textové správy, používať mapu, počúvať hudbu a používať Siri.
Rádio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digital Tuner Digital Tuner podporuje pamäť 12 rozhlasových staníc pre mód FM1, FM2, AM a DAB (len EU). ■ RDS Služby Poskytuje AF, REG, TA/TP, PTY z RDS Služieb. 	Android Auto	So zariadením Android Auto môžete používať Google mapu, telefón, rozpoznávanie hlasu a hudbu.
Médiá	<ul style="list-style-type: none"> ■ Media Auto Search Automaticky identifikuje súbory médií, vrátane video, audio a foto, ktoré sú uložené na USB a zobrazujú sa ako zoznamy. 	Rôzne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ovládanie digitálnej obrazovky Lahké ovládanie jasu obrazovky cez dotykovú obrazovku, aby ste mali dobrý obraz.
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spojenie Bluetooth Poskytuje funkciu Hands-Free, ktorá umožňuje vodičovi používať telefón počas jazdy, ako aj počúvať hudbu cez Audio Streaming. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zadná detekčná kamera Umožňuje vám vidieť zadnú časť cez HD kameru pri cúvaní. ■ Monitor celkového pohľadu – Voliteľný Umožňuje vám vidieť prednú, zadnú, ľavú a pravú stranu cez štyri kamery inštalované vo vozidle.

Názvy a funkcie komponentov

■ Predný pohľad



Tlačidlo	Popis
	RADIO <ul style="list-style-type: none"> Zapne mód Radio. Každé stlačenie tlačidla zmení mód v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EU).
	MODE <ul style="list-style-type: none"> Prejde na hlavnú obrazovku módu. Na obrazovke hlavného módu stlačte a podržte (na viac ako 1,5 sekundy), čím prejdete na posledný AV mód.


Tlačidlo	Popis
	PHONE <ul style="list-style-type: none"> Prejdite do módu Bluetooth. V móde Bluetooth Phone krátko stlačte, čím sa zobrazí Zoznam hovorov. Keď chcete vytočiť posledné volané číslo, opäť stlačte toto tlačidlo. Počas hovoru krátko stlačte, ak chcete meniť medzi spôsobmi Handsfree a Private. Keď chcete vytočiť posledné volané číslo, stlačte a podržte toto tlačidlo. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte a podržte. Ak chcete počas hovoru hovor ukončiť, stlačte a podržte.
	SETUP <ul style="list-style-type: none"> Stlačte a podržte v ktoromkoľvek móde, čím sa zobrazí obrazovka Nastavení. Stlačte v móde Rádio/Audio/Video/Navigácia/Bluetooth Phone, čím sa zobrazí obrazovka príslušných nastavení.
	MEDIA <ul style="list-style-type: none"> V ktoromkoľvek móde, každé stlačenie tlačidla zmení mód v poradí Media(USB)→Bluetooth Music→My Music. Keď je pripojený CarPlay alebo Android Auto, mód sa najprv zmení na CarPlay alebo Android Auto.
	USER <ul style="list-style-type: none"> Toto tlačidlo použijete pre zaevidovanie a pre požadovanú funkciu. Krátko stlačte, aby ste sa dostali do zoznamu. Stlačte a podržte, aby ste sa dostali na obrazovku Kľúčových užívateľských nastavení a týmto tlačidlom zaevidujte požadovanú funkciu.
	POWER/VOL <ul style="list-style-type: none"> Používa sa na zapnutie/vypnutie a na úpravu hlasitosti. Na vypnutie stlačte a podržte (na viac ako 1,5 sekundy). Na zapnutie/vypnutie AV krátko stlačte. Na úpravu hlasitosti otáčajte doľava/doprava. (rozsah hlasitosti 0-45)

■ Zadný pohľad



- 1) Zásuvka rádiovkej antény
- Pre kábel rádiovkej antény
- 2) Zásuvka GPS antény
- Pre kábel GPS antény
- 3) DAB Konektor
- Na zapojenie kábla DAB antény
- 4) USB Port
- Na zapojenie USB konektora pre USB funkciu
- 5) I/O Konektor (42 pin)
- Konektor monitora celkového pohľadu – Voliteľný

■ KONEKTOR Smart Audio 42P

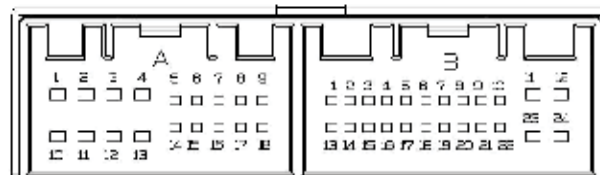

Smart Audio

PIN č.	SPEC	PIN č.	SPEC
A1	REAR L CH+ OUT	B1	NC MM CAN H
A2	FRONT L CH+ OUT	B2	LOW CAN H(CLUSTER)
A3	FRONT R CH+ OUT	B3	AVM ON / OFF SW
A4	REAR R CH+ OUT	B4	ST REMOCON IN
A5	REAR OUT GND	B5	NC SPDIF OUT -
A6	REAR CAM POWER	B6	NC SPDIF OUT +
A7	ALT IN	B10	MIC+
A8	ILL+ IN	B11	ACC B+ IN
A9	REVERSE IN	B12	BATT B+ IN
A10	REAR L CH- OUT	B13	NC MM CAN L
A11	FRONT L CH- OUT	B14	LOW CAN L(CLUSTER)
A12	FRONT R CH- OUT	B15	AVM ON / OFF SW GND
A13	REAR R CH- OUT	B16	SPEED
A14	REAR OUT VIDEO GND	B17	ST GND
A15	REAR OUT VIDEO OUT	B18	NC SPDIF GND
A16	DOOR UNLOCK	B20	NC E-CALL MUTE
A17	ILL- IN	B22	MIC-
A18	ANT POWER	B23	MIC GND
		B24	PGND

Tlačidlá na volante

Tlačidlá na volante



Tlačidlo	Popis
	<ul style="list-style-type: none">Otočte tlačidlo Mute na zapnutie/vypnutie.Stlačte tlačidlo počas hovoru, aby saablokoval prichádzajúci zvuk. (Mic Mute)Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo hore/dole.
	<ul style="list-style-type: none">V akomkoľvek móde<ul style="list-style-type: none">Každé stlačenie tlačidla zmení mód v poradí Rádio → Media → My Music → mód Bluetooth Music. (Ak nieje zariadenie pripojené, zobrazí sa príslušný mód.)V móde Rádio<ul style="list-style-type: none">Stlačte a podržte, ak chcete zmeniť mód rádio v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EU).V móde Media<ul style="list-style-type: none">Stlačte a podržte, ak chcete zmeniť mód v poradí USB Music → Video → Image.
	<ul style="list-style-type: none">Pri prehrávaní<ul style="list-style-type: none">Keď sa chcete dostať na predchádzajúci/ďalší súbor, stlačte smerom hore/dole.V móde Rádio<ul style="list-style-type: none">Keď sa chcete dostať na predchádzajúci/ďalší vopred nastavený súbor, stlačte smerom hore/dole.Keď sa chcete dostať na predchádzajúcu/ďalšiu rozhlasovú frekvenciu, stlačte a podržte smerom hore/dole.
	<ul style="list-style-type: none">Ovláda mód Bluetooth Handsfree.Stlačte a podržte tlačidlo, ak chcete hovor ukončiť.
	<ul style="list-style-type: none">V móde Apple CarPlay<ul style="list-style-type: none">ovláda Siri.V móde Android Auto<ul style="list-style-type: none">ovláda rozpoznávanie Google Voice.

■ Naštartovanie systému



1. Stlačte tlačidlo naštartovanie motora, alebo otočte kľúč zapalovania do polohy ON alebo ACC.



3. Ak je spustenie dokončené, spustí sa posledný ovládací mód. (Default mode je Rádio FM1)



2. Po zapnutí systému sa spustí program a zobrazí sa obrazovka s logom.

■ Vypnutie systému



1. Keď je systém zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo POWER/VOL (na viac ako 1,5 sekundy), čím sa systém vypne. Po vypnutí systému sa uloží posledný zobrazený mód.



2. Keď je systém vypnutý, zobrazí sa súčasný čas.

■ Informácie

- Po opätovnom zapnutí zapalovania sa systém automaticky zapne na posledný ovládací mód.
- Systém sa automaticky vypne, ak od vypnutia zapalovania uplynúli viac ako 3 minúty a ak sú otvorené dvere na strane vodiča.

■ Resetovanie systému



1. Stlačte tlačidlo RADIO a USER zároveň.



2. Systém sa vypne a reštartuje.

■ Vypnutie Audio



1. Keď je audio zapnuté, krátko stlačte tlačidlo PWR/VOL (na menej ako 1,5 sekundy) a audio sa vypne.

■ Zapnutie Audio



1. Keď je audio vypnuté krátko stlačte tlačidlo PWR/VOL (na menej ako 1,5 sekundy) a audio sa zapne.

■ Informácie

- Resetovanie systému vráti existujúce nastavenia a konfigurácie späť na ich default státe. Toto zabezpečuje stabilitu zariadenia a neznamená to chybu v systéme.

■ ■ ■ Mód zapnutia rádia



1. Ak chcete zobrazit' obrazovku hlavného menu, stlačte tlačidlo MODE, potom stlačte [Radio].

■ ■ ■ Obrazovka Rádia




- 1 **Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný mód.
- 2 **Predvoľby**
Zobrazuje nastavený zoznam.
*Stlačte a podržte tlačidlo predvoľby, čím sa uloží súčasná frekvencia pre zvolené tlačidlo predvoľby.
*Pre každý z módov FM1/FM2/AM možno uložiť do 12 vopred nastavených frekvencií.
- 3 **Informácie o frekvencii**
Zobrazuje súčasnú frekvenciu.
*Zakaždým, keď presuniete toto miesto **5** doprava, mód sa zmení v poradí FM1 → FM2 → AM → FM1.
- 4 **Indikátor**
Zobrazuje stav On/Off funkcií REG/AF/TP/PTY/SCAN/AST/STEREO
- 5 **Vyladenie smerom hore**
Stlačte na vyladenie FM: 0,1 MHz, AM: 9 KHz)
- 6 **Vyladenie smerom dole**
Stlačte na vyladenie FM: 0,1 MHz, AM: 9KHz
- 7 **Tab rádiového pásma**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód Rádio.
- 8 **Späť**
Prejde na predchádzajúcu obrazovku.
- 9 **DAB**
Ovláda mód DAB.
- 10 **TA On / Off**
Vypne/zapne Hlásenie o premávke. (podrobné údaje sú uvedené v časti „DAB“.)
- 11 **DLS On / Off**
Vypne/zapne DLS Text. (podrobné údaje sú uvedené v časti „DAB“.)
- 12 **Scan**
Prehráva frekvencie s vynikajúcim príjmom na 5 sekúnd.
- 13 **AST**
Uloží frekvencie s vynikajúcim príjmom do tlačidiel predvoľieb.
- 14 **Nahrávanie rozhlasu**
Nahrá momentálne rozhlasové vysielanie.

Použitie predvolieb a nahrávania rádia

■ Automatické uloženie do predvolieb (Autostore)



1. Na obrazovke rádia stlačte [AST].

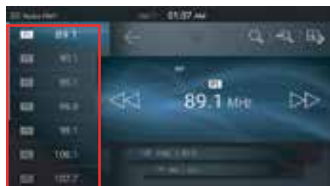

2. Uloží frekvencie s vynikajúcim príjmom do predvolieb vo vzostupnom poradí.

■ Manuálne uložiť do predvolieb



1. Zvoľte si frekvenciu a uložte ju.



2. Stlačte a podržte predvoľbu, do ktorej si chcete frekvenciu uložiť. Súčasná frekvencia sa uloží do želanej predvoľby a zaznie zvukový signál.

■ Nahrávanie rádia



1. Na obrazovke rádia stlačte [OK].



3. Stlačenie tlačidla stop zastaví nahrávanie a automaticky uloží audio do zložky My Music Radio.



2. Na obrazovke, ktorá sa pýta, či nahráť rádio, stlačte [OK] a začnete nahrávať.



■ Informácie

- Ak je menej ako 12 rádiových frekvencií s vynikajúcim príjmom, potom sa predtým uložené predvoľby uložia do zvyšných predvoľbových kanálov.
- Keď je zapnutá funkcia Autostore, opätovné stlačenie tlačidla AST funkciu zruší a bude hrať predchádzajúcu frekvenciu.

■ Informácie

- Nahrávanie musí trvať dlhšie ako 5 sekúnd a nahrávanie do 60 minút možno urobiť v rámci jedného nahrávania.
- Nahrané rádiové súbory možno prehrať v My Music.
- Možno uložiť až 100 súborov. Ak sa kapacita uloženia prekročí s menej ako 100 súbormi, nahrávanie sa automaticky ukončí a ďalšie nahrávanie nie je podporované.

Štartovanie módu DAB



1. Na obrazovke rádia stlačte DAB, čím sa zapne mód DAB.

Obrazovka DAB



1 Zobrazenie módu

Zobrazuje súčasný zapnutý mód.

2 Predvoľby

Zobrazuje uloženú stanicu, ktorú si užívateľ môže zvoliť.

*Stlačte a podržte tlačidlo predvoľby, čím sa uloží súčasná stanica do zvoleného tlačidla predvoľby.

*Možno uložiť až 12 stanic.

3 Informácie o stanici

Zobrazuje súčasnú stanicu.

4 Indikátor

Zobrazuje či je funkcia DAB/TP zapnutá/vypnutá.

5 Kanál smerom dole

Prejde na predchádzajúcu stanicu.

6 Kanál smerom hore

Prejde na ďalšiu stanicu.

7 Späť

Prejde na predchádzajúcu obrazovku.

8 FM/AM

Ovláda mód rádia FM/AM.

9 Služba sledovania zapnutá/vypnutá SF(AF) ON / OFF.

*SF(AF): Táto funkcia poskytuje trvalý príjem automatickým vyhľadávaním identického kanála v blízkych frekvenciách, keď príjem súčasného kanála zoslabne.

10 TA (Správy o premávke) zapnuté/vypnuté

Zapína/vypína Správy o premávke

*TA: Táto funkcia poskytuje správy o premávke a bulletinov v reálnom čase.

11 Text DLS (Text dynamického segmentu označenia) zapnutý/vypnutý

Zapína/vypína Text DLS

*Text DLS: Táto funkcia zobrazuje text vysielaný súčasnou rozhlasovou stanicou v zariadení. Informácie zahŕňajú informácie o programe, vrátane sloganov stanice alebo názov a umelca momentálne hranej skladby.

12 Zoznam

Automaticky zobrazuje aktualizované zoznamy.

Mód médií

Zariadenia USB Memory

1. Pripojte zariadenie USB až po naštartovaní motora. Zariadenie USB sa môže poškodiť v prípade, keď je už USB zapnuté/pripojené pri štartovaní motora. Zariadenia USB nie sú automobilové elektronické komponenty.
2. Keď zapnete alebo vypnete zapalovanie a zariadenie USB je pripojené, môže to mať za následok nesprávnu funkciu USB.
3. Dávajte pozor na upozornenie na statickú elektrinu, keď pripájate/odpájate externé zariadenia USB.
4. Pri pripojení externého zariadenia nebudú rozpoznané zakódované MP3 prehrávače.
5. Keď pripájate externé zariadenie USB, systém nemusí rozpoznať zariadenie USB v určitých podmienkach.
6. Tento systém rozpoznáva zariadenia USB formátované vo formáte FAT32. USB médiá so systémami typu exFAT nie sú podporované.
7. Opakované pripájanie/odpájanie zariadenia USB v krátkej časovej lehote môže spôsobiť jeho poškodenie
8. Pri odpájaní zariadenia USB sa môže niekedy ozvať abnormálny zvuk.
9. Odpájanie zariadenia USB počas hrania média v móde USB môže mať za následok poškodenie zariadenia USB alebo nesprávne fungovanie. Pri odpájaní zariadenia USB najprv vypnite systém alebo zmeňte mód na iný mód.
10. Čas potrebný na rozpoznanie externého zariadenia USB sa môže líšiť podľa typu, veľkosti alebo formátu súborov, ktoré sú uložené na USB. Takéto rozdiely v potrebnom čase neznamenajú chybné fungovanie.
11. Používanie zariadení USB pre iné účely ako je prehrávanie hudby alebo obrazové súbory je zakázané.
12. Nepoužívajte kábel USB na nabíjanie batérií alebo príslušenstva USB (elektronická cigareta), ktoré generuje teplo. Takéto konanie môže viesť k horšiemu výkonu, alebo môže spôsobiť poškodenie systému and hluk.
13. Zariadenie nemusí rozpoznať zariadenie USB, ak sa separátne kúpi hlava USB a ak sa použijú predlžovacie káble. Pripojte USB priamo na koncovku multimédia vo vozidle.
14. Keď použijete zariadenia USB s hromadným uložením, môže nastať prípad, keď sa logické pohony separujú pre pohodlie užívateľa. V takomto prípade sa prehrávajú len súbory v rámci logického pohonu kmeňového zoznamu. Keď použijete USB so separátnymi časťami (logické pohony), uložte si súbory, ktoré chcete prehrávať, do kmeňového zoznamu. Keď sú do špecifického USB inštalované aplikačné programy, súbory v tomto USB nemusia hrať riadne z dôvodov uvedených vyššie.
15. Zariadenie nemusí fungovať riadne, ak sú do zariadenia zapojené MP3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne kamery alebo iné elektronické zariadenia (zariadenia USB nerozpoznané ako portable disk drives).
16. Nabíjanie cez USB nemusí fungovať pre niektoré mobilné zariadenia.
17. Normálne fungovanie je zaručené len pre zariadenia USB memory s kovovým krytom.
18. Zariadenie nemusí fungovať riadne, keď použijete formáty ako napr. HDD Type, CF.
19. USB pamäťové karty používané pripojením adaptéra, vrátane USB pamäťových kariet typu SD alebo pamäťových kariet USB typu CF nemusia byť rozpoznané.
20. Hudobné súbory sa nemusia prehrať, ak je aplikácia nainštalovaná na úložnom zariadení USB.
21. Nasledovné súbory nebudú hrať.
 - Upravené súbory (Súbory, ktorých formát bol zmenený.)
 - Zmenené súbory
 - Súbory s použitím DRM (Digital Rights Management)
 - Súbory bez indexov
22. Problémy spôsobené použitím úložných zariadení USB, ktoré nie sú uvedené v nasledovnej tabuľke, nie sú kryté zárukou.

Výrobca	Názov modelu
Samsung	MUF-BA
Sandisk	Ultra Flair CZ73
ESSENCORE	KLEVV NEO C30
HP	HP X785W
Match Extreme	MX-LX

■ Zapnutie módu Music



1. Stlačte tlačidlo MODE, čo zobrazí obrazovku hlavného menu, potom stlačte [Media].



2. Mód default Media je Music.

■ Uloženie súboru hudby



1. Po prehraní súboru, ktorý si chcete uložiť, stlačte **[OK]** na obrazovke Music.



3. Súborny, ktoré ste uložili My Music, si môžete skontrolovať.



2. V okne Save Music File stlačte [OK].

■ Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB alebo na SD karte aspoň jeden hudobný súbor. (Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB alebo na SD karte žiaden hudobný súbor).

- Rozšírenia: MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV

- Vzorová frekvencia: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz

- Bit: 32 Kbps-320 Kbps

- Upozornenie: Toto zariadenie podporuje audio súbory, ktoré používajú rozsah bitov 320 Kbps a odporúča sa používať súbory o rozsahu bitov 192 Kbps. Keď používate súbory bez určitých fixných bitov, niektoré funkcie (FF/REW) nemusia fungovať riadne.


- Označenie ID3: ID3V1.0 – ID3V2.4

- Detailné špecifikácie: Maximálna dĺžka názvu súboru je 255 bytov.

- Môžete si uložiť až 100 skladieb.

Obrazovka Music

Obrazovka Music

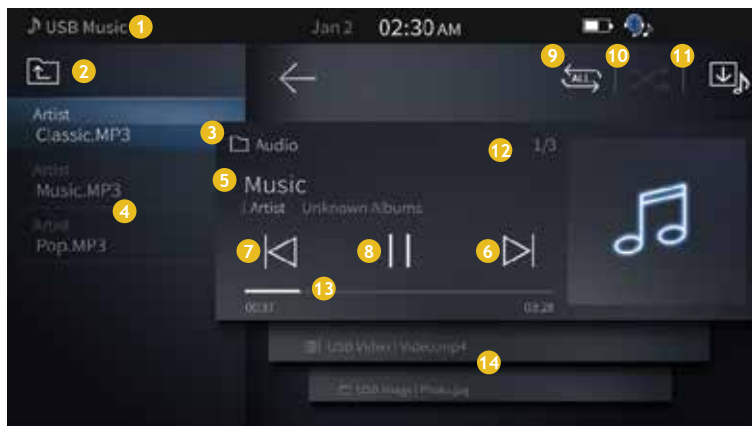

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov zložky**
Zobrazuje súčasnú zložku.
- 4 Zoznam hudby**
Zobrazuje zoznam hudobného súboru zo súčasnej zložky.
*Zobrazí sa názov momentálne prehrávanej skladby.
- 5 Informácie o skladbe**
Zobrazuje súbor, umelca, názov, album a informácie o umeleckom albume zo súčasného súboru.

- 6 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Stlačte a podržte tlačidlo, čím sa vyhledá rýchlo ďalší súbor v zariadení USB. Zobrazí sa názov súboru. Keď tlačisko zvoľníte, súbor začne hrať normálnou rýchlosťou.
- 7 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Stlačte a podržte tlačidlo, čím sa vyhledá rýchlo predchádzajúci súbor v zariadení USB. Zobrazí sa názov súboru. Keď tlačisko zvoľníte, súbor začne hrať normálnou rýchlosťou.
- 8 Pauza/Prehrávanie**
Prehráva/zastaví súčasný súbor.
- 9 Opakovať**
Opakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v zariadení USB.
*Po každom stlačení tlačidla sa opcia zmení z Opakovať súbor → Opakovať zložku → Opakovať jedenkrát (Repeat File → Repeat Folder → Repeat One).
- 10 Prehodenie poradia**
Prehráva súbory v náhodnom poradí.
- 11 Uložiť Hudobný súbor**
Uloží súčasný súbor do My Music.
- 12 Index súboru**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnom súbore.
- 13 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Potiahnite alebo dotknite sa linky, aby ste prešli na želaný čas.
- 14 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód.

Zapnutie módu Video



1. Stlačte tlačidlo MODE, čím sa zobrazí obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Media].



2-1. Keď sa zobrazí obrazovka Music, potiahnite obrazovku doprava a zapne sa mód Video.



2-2. Alebo sa dotknite tab Video a zapne sa mód Video.



3. Keď je zobrazený panel ovládania video, Video bude hrať na celej obrazovke.


Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nebude v zariadení USB aspoň jeden video súbor. (Toto nebude fungovať, ak v zariadení USB nie sú žiadne media súbory.)

- Video Codec: MPEG1/2, MPEG4(VXID), H.263, H.264, WMV9(VC-1), AVS, VP8, MVC, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6
- Rozšírenia: MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV
- Rozlíšenie obrazu: D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729)
- Titulky: SMI (Titulky nemusia riadne fungovať v prípade, ak je názov video súboru iný ako názov súbor s titulkami.)
- Upozornenie: Súbory s vysokým rozlíšením, ktoré využívajú bity viac ako 2Mbps nemusia fungovať riadne.
- Mód default Media je USB Music.

Obrazovka Video

Obrazovka Video

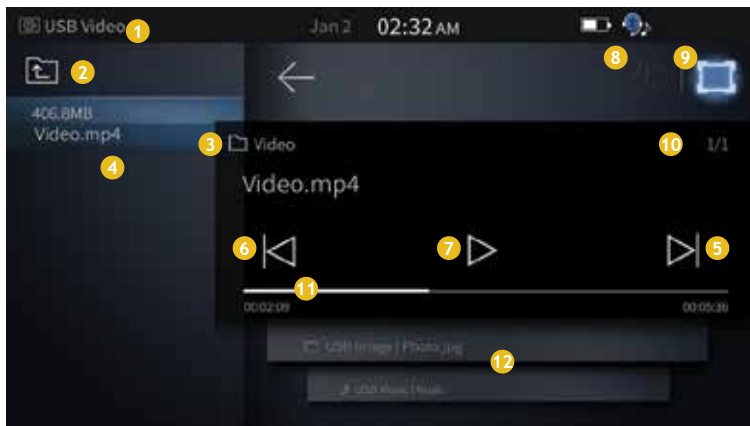

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov súboru/zložky**
Zobrazuje súčasný súbor a zložku.
- 4 Zoznam video**
Zobrazuje zoznam video súborov v súčasnej zložke.
*Zvýrazní názov prehrávaného videa.

- 5 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Po stlačení tlačidla sa prehrá súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 6 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Po stlačení tlačidla sa prehrá súčasný súbor a zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru.
- 7 Pauza/Prehrávanie**
Prehráva/zastaví súčasný súbor.
- 8 Veľkosť titulkov**
Zmení veľkosť titulkov.
*Toto tlačidlo je dispozíciou len vtedy, keď má súbor titulky.
- 9 Celá obrazovka**
Zmení obraz z normálnej obrazovky na celú obrazovku.
*Po dotyku plochy bez tlačidiel na obrazovke sa obrazovka zmení na mód celej obrazovky.
- 10 Index súborov**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnej zložke.
- 11 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Potiahnite alebo dotknite sa linky, aby ste prešli na želaný čas.
- 12 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód.

■ Zapnutie módu Image



1. Stlačte tlačidlo MODE, čím sa zobrazí obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Media].



2-1. Keď sa zobrazí obrazovka Hudba, potiahnite obrazovku doprava a zapne sa mód Obraz. (Music → Video → Image)



2-2. Alebo sa dotknite tab Image a zapne sa mód Obraz.



3. Keď je zobrazený panel kontroly obrazu, obraz sa zobrazí na celej obrazovke.


■ Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB najmenej jeden video súbor. (Toto nebude fungovať, ak v zariadení USB nie sú žiadne media súbory.)

- Keď zmeníte na mód Image z módu Music, zvuk z Music sa bude naďalej prehrávať.
- Keď zmeníte na mód Image z módu Video, zvuk z Video sa bude naďalej prehrávať.
- Podporný formát (BMP): Zobrazuje do 24bit/5 miliónov pixelov.
- Podporný formát (JPG, JPEG): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov a Motion JPG (JPEG) nie je podporovaný.
- Podporný formát (GIF): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov.
- Podporný formát (PNG): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov.

Obrazovka Image

Obrazovka Image

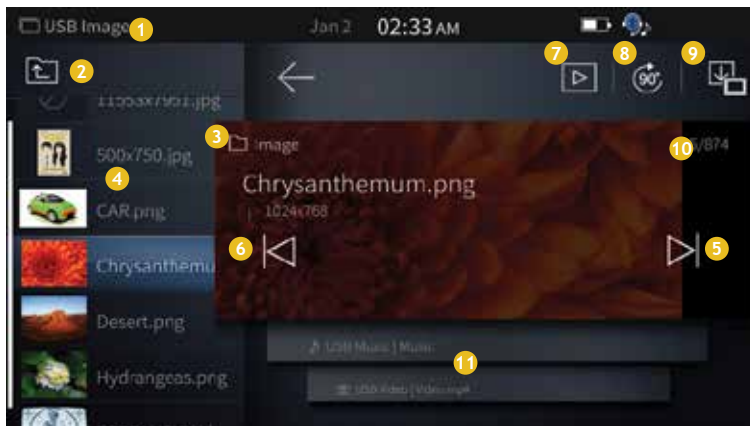

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov súboru/zložky**
Zobrazuje súčasný súbor a zložku.

- 4 Zoznam Obrazov**
Zobrazuje zoznam Obrazov v súčasnej zložke.
*Zvýrazní sa názov súčasného obrazu.
- 5 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 6 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru.
- 7 Slideshow**
Všetky obrázky v zariadení USB sa ukazujú v príslušnom poradí podľa zvoleného časového intervalu.
*Funkcia zoom in/out sa nepodporuje.
*Slideshow nie je k dispozícii počas jazdy.
- 8 Otáčanie**
Otáča obrázok v smere hodinových ručičiek.
- 9 Uloženie obrázku**
Uloží zobrazený obrázok, keď je zobrazenie vypnuté.
- 10 Index súborov**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnej zložke.
- 11 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód.

■ ■ Pred použitím Bluetooth

1. Pred zapojením hlavnej jednotky do mobilného telefónu zapnite Bluetooth a vypnite skrytý stav mobilného telefónu.
2. Možno spárovať až päť zariadení Bluetooth.
3. Pre hlasitosť Handsfree je minimálna hlasitosť 6 a maximálna hlasitosť je 40.


■ ■ Zapnutie módu Bluetooth



1. Stlačte tlačidlo MODE a zobrazí sa obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Bluetooth].



2. Zobrazuje sa oznámenie o pripojení Bluetooth. (Keď neboli spárované žiadne telefóny)

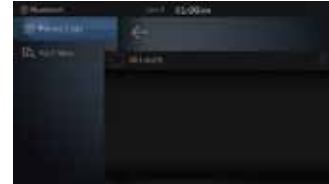


- 3-1. Stlačte [Yes] a zobrazí sa obrazovka pripojenia Bluetooth.



- 3-2. Keď stlačíte tlačidlo [No], zobrazí sa obrazovka Bluetooth Phone (key-pad). Zariadenie môžete spárovať stlačením [Connect] na tejto obrazovke.

Hlavné menu Bluetooth


■ Hlavné menu Bluetooth

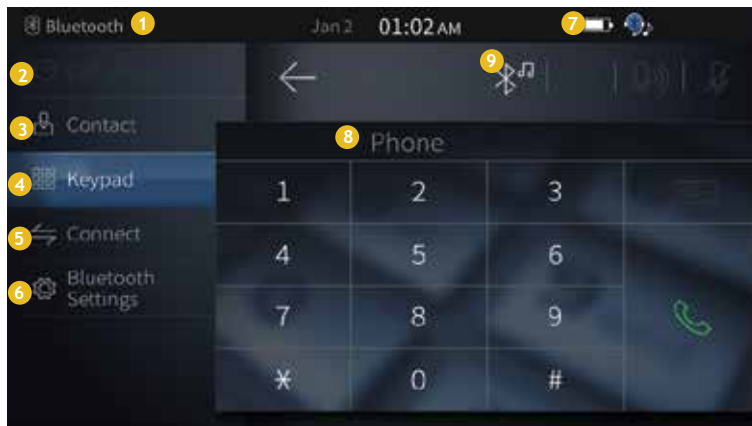

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Zoznam hovorov**
Zobrazuje súčasný zoznam volaných/prijatých/zmeškaných hovorov.
- 3 Kontakty**
Zobrazuje obrázku zoznamu kontaktov.
*Kontakty si možno pozrieť len v prípade, ak boli stiahnuté.
- 4 Klávesnica**
Zobrazuje obrázku dial pad.
- 5 Pripojenie**
Zobrazuje obrázku Nastavení Bluetooth.
- 6 Nastavenia Bluetooth**
Uloží zobrazený obrázok, keď je zobrazenie vypnuté.
- 7 Ikony stavu**
Zobrazuje súčasný stav telefónu v hornom pravom rohu obrazovky.
- 8 Meno telefónu**
Zobrazuje meno súčasného pripojeného zariadenia.
- 9 Bluetooth Music**
Zobrazuje obrázku Bluetooth Music.

Párovanie zariadení Bluetooth

Vyhľadávanie zo zariadenia

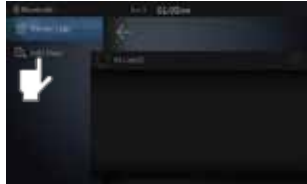

1. Stlačte [Add New].



2. Vyhľadajte zariadenia. Overte heslo a pokračujte s párovaním z vášho zariadenia Bluetooth.




3. Zobrazí sa obrazovka Bluetooth pripojenia.



4. Keď je Bluetooth pripojenie úspešné, zobrazí sa názov pripojeného mobilného telefónu.

Multi pripojenie

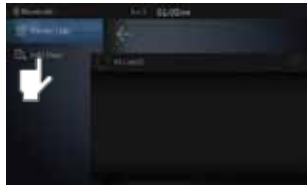


1. Na obrazovke Bluetooth stlačte [Contact].



2. Vyberte názov zariadenia Bluetooth, ktoré chcete pripojiť zo spárovaného zoznamu.



3. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte [OK]. (Handsfree alebo Bluetooth Audio Feature)

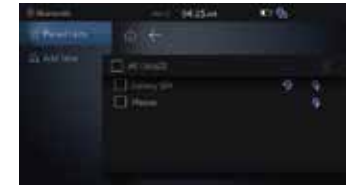

4. Bluetooth multi pripojenie je dokončené.

Informácie


- Heslo je vytvorené náhodne.
- Ak sa zariadenie nenašlo, označte prosím niektorú nasledovnú kolónku.
 - * Je vo vašom zariadení Bluetooth zapnutá funkcia Bluetooth?
 - * Bol Bluetooth nastavený na skrytý stav?
- Ak vyhľadávanie a spojenie naďalej nefunguje, spustíte prosím vaše zariadenie Bluetooth a skúste to znova.
- Ak zariadenie bolo už predtým spárované, vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, zo zoznamu.
- Multi pripojenie podporuje 2 zariadenia Bluetooth Audio. (Iba jedno zariadenie handsfree je povolené.)
- Môžete si vybrať obe zariadenia handsfree Bluetooth Audio, ak je už iné zariadenie handsfree pripojené. (Ak pripojíte druhé zariadenie ako zariadenie handsfree, aktuálne pripojené zariadenie handsfree sa zmení na zariadenie Bluetooth Audio.)
- Zariadenie handsfree je zobrazené na začiatku zoznamu.

Odpojenie a vymazanie zariadení Bluetooth

■ Odpojenie zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Connect].

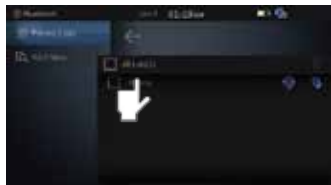

2. Na odpojenie zvolte meno zariadenia.




3. Stlačte [OK] na odpojenie.


■ Vymazanie zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Connect].

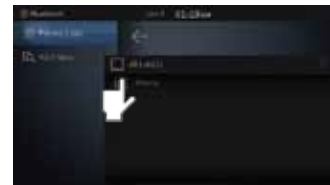

2. Na vymazanie označte kolónku s menom zariadenia.

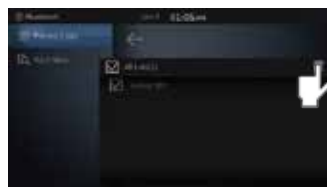


3. Ak chcete vybrať zariadenie z obrazovky Delete Device, zvolte ikonu vymazaného koša.



■ Informácie

- Zariadenie nemožno vymazať vtedy, keď je pripojené. (Vymazať možno len odpojené zariadenia.)

Obrazovka hovorov Bluetooth

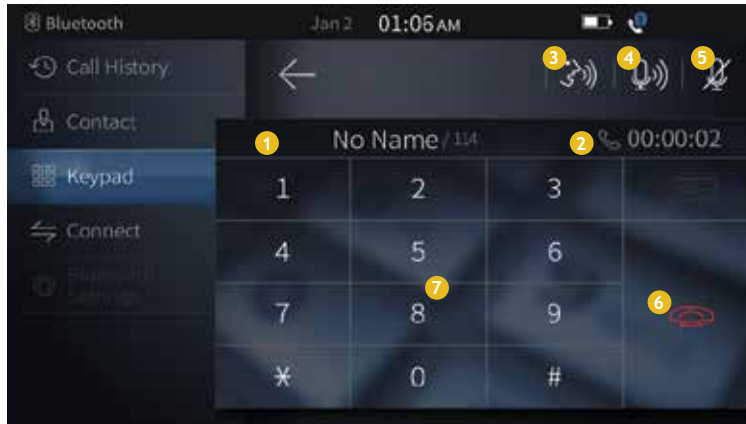

- 1 Meno telefónu a meno/číslo kontaktu**
Zobrazuje meno súčasného pripojeného zariadenia a meno/číslo druhej strany počas hovoru.
- 2 Čas hovoru**
Zobrazuje čas hovoru.
- 3 Handsfree hovor / Súkromný hovor**
Zobrazuje súčasný stav hovoru (stlačte a prejdite z Handsfree na mobilný telefón Bluetooth).
- 4 Hlasitosť MIC**
Upravuje hlasitosť prichádzajúceho hovoru počas hovoru. Nastavuje hlasitosť hovoru, ktorý počuje druhá strana. (Úrovne 1~5). (Túto funkciu možno využiť len počas hovoru Handsfree.)
- 5 Mute**
Zapína/vypína mikrofón. (Túto funkciu možno využiť len počas hovoru Handsfree).
- 6 Poslať/ Zavolať/ Skončiť**
Vytočí číslo / Ukončí hovor.
- 7 Klávesnica**
Používa sa na uloženie/vymazanie čísiel.

Hovor

■ Hovor



1. Vytlačte číslo.




2. Stlačte tlačidlo volania.




3. Zobrazuje čas hovoru počas hovoru.

■ Sťahovanie kontaktov

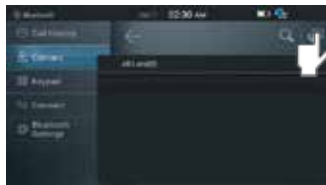


1. Zvoľte tlačidlo Kontaktov. Stlačte [Download Contacts].

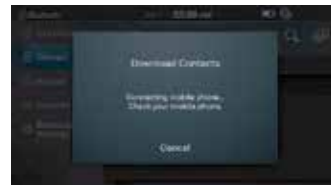

2. Skontrolujte prosím váš telefón a akceptujte požiadavku na stiahnutie. (Telefóny vyžadujú ďalšie potvrdenie.)



3. Stlačte [OK].

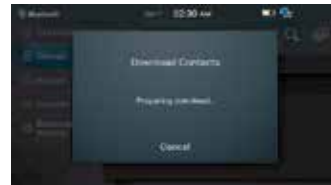

4. Kontakty sa stiahli. (Po zrušení nechá predchádzajúci stav.)


■ Informácie

- Po stiahnutí vyžadujú telefóny ďalšie potvrdenie. (Možno to nastaviť separátne v rámci vášho mobilného zariadenia.)
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná pre niektoré typy kontaktov (Google, T Contacts, atď.).
- Sťahovanie bude ďalej pokračovať, aj keď prejdete počas sťahovania na iný mód.
- Možno stiahnuť do 5000 kontaktov.
- Kontakty možno stiahnuť z telefónu. Výmaz a doplnenie nie sú podporované.
- Po stiahnutí kontaktov sa stiahne aj posledných 150 hovorov. (Uloží sa zoznam každých 50 volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.)

☐ Hovor z kontaktu




1. Na obrazovke Bluetooth Phone, stlačte [Contacts].

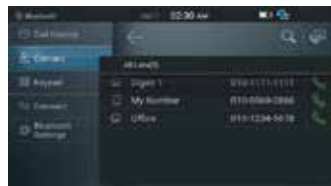

2. Stlačte tlačidlo volania a zadajte hovor z obrazovky zoznamu.



3. Stlačte ikonu lupy a vyhľadajte kontakty.

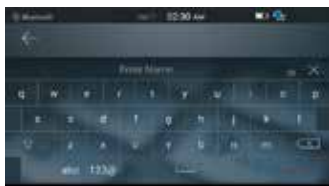

4. Vložte meno alebo telefónne číslo a stlačte [Search].



5. Stlačte tlačidlo volania a zadajte hovor z obrazovky zoznamu.



6. Hovor Bluetooth sa začne.

Príjem hovoru

Príjem hovoru



1. V prípade prichádzajúceho hovoru zobrazí informácie o druhej strane v správe o prichádzajúcom hovore. Na prijatie hovoru stlačte [Handsfree] alebo [Private]. (Stlačenie [Reject] ukončí oznámenie a prejde na predchádzajúci mód.)



2. Zobrazí údaje o druhej strane a o čase hovoru.



3. Po skončení hovoru sa objaví predchádzajúci mód.


Informácie

- Keď sa zobrazuje správa o prichádzajúcom hovore, väčšina funkcií v móde AV nebude fungovať. Po skončení hovoru budú hrať predchádzajúce médiá.
- USB Image Slideshow sa však ukončí.
- Hlasitosť Handsfree možno upraviť separátne z hlasitosti módu AV.


Vypnutie/zapnutie Bluetooth



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].

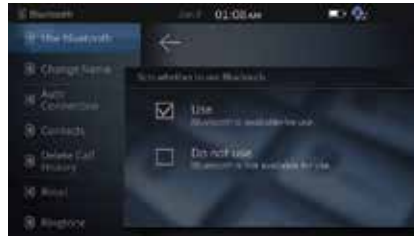

2. Stlačte [Use Bluetooth].

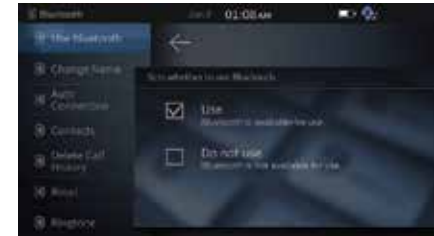

3. Nastavte, či použijete Bluetooth Auto Connection. (Default state: Use)

Informácie

- Keď stlačíte [Do Not Use], väčšina funkcií sa vypne okrem [Use Bluetooth] a [Reset].

Zmena názvu zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Change Device Name].




3. Stlačte názov a stlačte [Done]. (Default state názvu zariadenia je SSANGYONG Audio)


☐☐ Nastavenia auto spojenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].

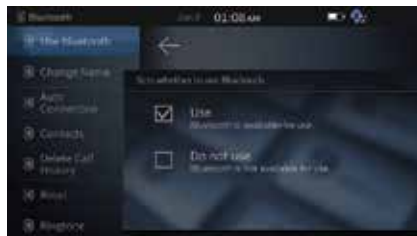

2. Stlačte [Auto Connection].

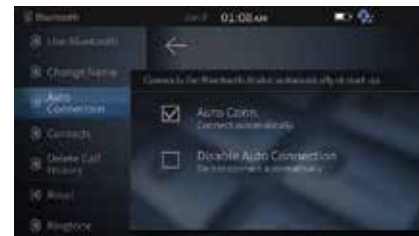


3. Po spustení automaticky pripojíte zariadenie Bluetooth. (Default state: [Auto conn].)


☐☐ Nastavenia kontaktov



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].

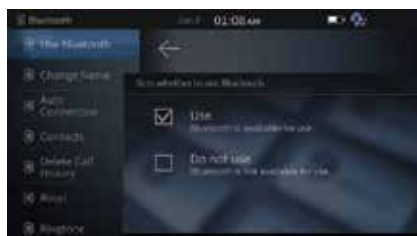

2. Stlačte [Contacts].

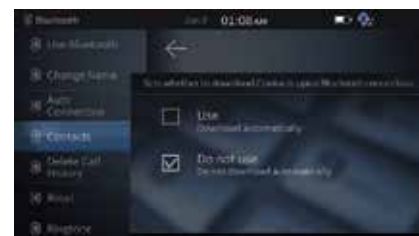


3. Nastavte, či automaticky stiahnete Kontakty po pripojení Bluetooth (Default state: [Do Not Use].)

■ ■ Vymazanie zoznamu hovorov



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].

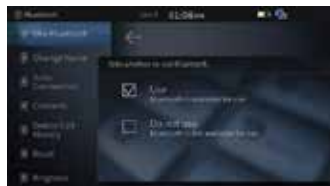

2. Stlačte [Delete Call History].



3. Stlačte [OK].



4. Zoznam hovorov sa vymaže.

■ ■ Resetovanie Bluetooth



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Reset].




3. Keď sa zobrazí oznámenie o resetovaní pop-up, stlačte [OK].


■ Nastavenie zvonenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].

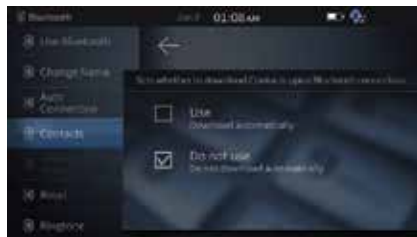

2. Stlačte [Ringtone].

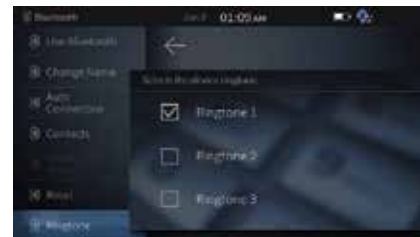

3. Zvoľte si želaný tón zvonenia.


■ Informácie

- Po zvolení tónu zvonenia sa prehrajú tóny zvonenia.

☐ Pred nastavením Bluetooth Music

1. Mód Bluetooth Music možno použiť len vtedy, keď je pripojený Bluetooth telefón.
2. Keď je Bluetooth zapojený, hudba bude automaticky hrať, keď zapnete mód Bluetooth Music.
 - Ak Auto Play nefunguje, opäť stlačte tlačidlo play.
 - Hudba nemusí automaticky hrať v závislosti od programu music player v rámci pripojeného zariadenia.

☐ Obrazovka Bluetooth Music

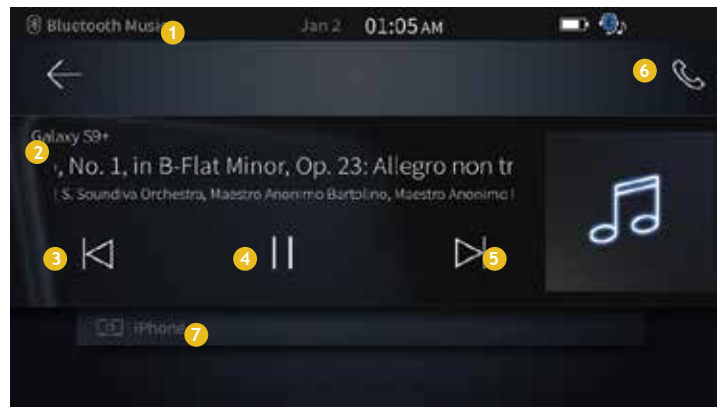

- 1 **Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný mód.
- 2 **Informácie o skladbe**
Zobrazí skladbu, umelca a informácie o albume.
- 3 **Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
- 4 **Pauza/Prehrávanie**
Prehrá/zastaví súčasný súbor.
- 5 **Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
- 6 **Telefón Bluetooth**
Zapne mód Bluetooth Phone.
- 7 **Ďalšie zariadenie Bluetooth Music**
Zobrazí sa, keď sú pripojené dve zariadenia Bluetooth.

My Music

■ Čo je My Music?

- My Music znamená funkciu, kde sa hudobné súbory v rámci pamäte USB alebo súbory nahrávok z rádia ukladajú do systému, aby sa mohli prehrávať vo vozidle.
- Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v systéme najmenej jeden hudobný súbor.

■ Zapnutie My Music



1. Na obrazovke Hlavné menu stlačte [My Music].

■ Obrazovka My Music



- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný mód.
- 2 Zložka nahrávania rádia**
Zobrazuje súbory nahrávok z rádia uložené v My Music.
- 3 Zoznam hudby**
Zobrazuje zoznam hudby v súčasnej zložke.
*Zobrazí sa meno momentálne hranej skladby.
- 4 Informácie o súbore**
Zobrazuje informácie o súčasnom súbore.
*skladba, umelec a album.
- 5 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 6 Pauza/Prehrávanie**
Prehrá/zastaví súčasný súbor.

- 7 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 8 Album**
Zobrazuje album.
- 9 Opakovať**
Zopakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v My Music.
*Po každom stlačení sa opcia zmení z Opakovať súbor → Opakovať zložku → Opakovať jedenkrát.
- 10 Prehodenie poradia**
Prehráva súbory v náhodnom poradí.
- 11 Vymazanie súboru**
Vymaže súčasný súbor.
- 12 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Potiahnite lištu alebo sa dotknite lišty a prejdite na želaný čas.

Obrazovka záznamu hlasu



1 Zobrazenie módu

Zobrazuje súčasný mód.

2 Zoznam záznamu hlasu

Zobrazuje zoznam záznamu hlasu súčasnej zložky.

*Názov súčasného prehrávaného súboru je zvýraznený.

3 Zapnutie nahrávania

Zapína a vypína nahrávanie.

4 Info o súbore

Zobrazí súčasné informácie o súbore.

*Názvy súborov a dátumy nahrávania.

5 Predchádzajúci súbor

Prehrá predchádzajúci súbor.

*Keď je tlačidlo stlačené a podržané, zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru počas toho, ako sa prehráva súčasný súbor.

6 Pauza/Prehrávanie

Prehrá/zastaví súčasný súbor.

7 Ďalší súbor

Prehrá ďalší súbor.

*Keď je tlačidlo stlačené a podržané, zobrazí sa názov ďalšieho súboru počas toho, ako sa prehráva súčasný súbor.

8 Vymazanie súboru

Vymaže súčasný súbor.


9 Čas prehrávania

Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.

*Zobrazuje čas nahrávania počas nahrávania hlasu.

Klíma

■ Obrazovka klímy

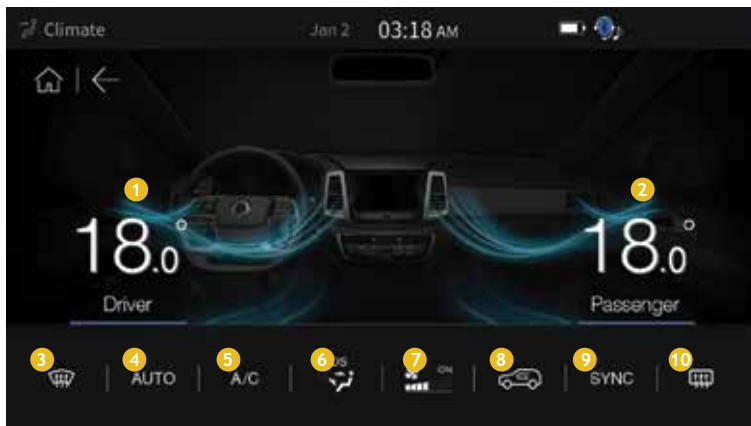


- 1 Ukazuje teplotu sedadla vodiča
- 2 Ukazuje teplotu sedadla cestujúceho
- 3 Ukazuje stav rozmrazenia
- 4 Ukazuje stav A/C
Ukazuje stav AUTO/OFF.
- 5 Ukazuje fungovanie A/C
- 6 Ukazuje smer ventilátora
- 7 Ukazuje úroveň ventilátora
- 8 Ukazuje stav obehu ON/OFF
- 9 SYNC
Ukazuje stav SYNC ON/OFF.
*Keď je SYNC zapnutý, teplota predného sedadla cestujúceho je synchronizovaná s jedným z nastavení so sedadlom vodiča.
- 10 Ukazuje stav odrosenia

■ Informácie

- Mód klímy nemusí byť zobrazený v závislosti od špecifikácií.
- Obrazovka klímy sa automaticky zobrazí, keď funguje systém kontroly klímy, a tiež aj keď sa stlačí tlačidlo Klíma  na obrazovke hlavného menu.

Odpočinok vzadu



1. Na obrazovke hlavného menu stlačte 



1. Táto funkcia stišuje zadné reproduktory a umožňuje cestujúcim na zadnom sedadle, aby mohli odpočívať.

2. Maximálna úroveň AV hlasitosti je obmedzená do hodnoty 15.

Nastavenia

Zobr. obrazovky nast. rádia



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Radio].

Nastavenia regiónu



1. Stlačte [Region] a zvolte požadovaný región.

Nastavenia RDS



1. Stlačte [RDS] a nastavte, či chcete použiť funkciu RDS. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: AF).

Nast. vyhľadávania PTY



1. Stlačte [PTY Seek] a zvolte želané opcie. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: None).

■ Zobrazenie obrazovky nastavení Zvuku



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Sound].

■ Nastavenia Balance/Fade



1. Na obrazovke nastavení Balance/Fader stlačte tlačidlo hore/dole doľava/doprava alebo sa dotknite danej polohy a nastavte želanú polohu zvuku.

■ Informácie

- Fader/Balance sa používa na nastavenie intenzity hovoriacich podľa miesta.

■ Nastavenia zvuku



1. Na obrazovke Zvukové efekty nastavte zvukové efekty vo vozidle.

■ Informácie


- Rexton Basic: Poskytuje základný zvuk.
- Rexton Comfort: Poskytuje príjemný zvuk aj v prípade jazdy na dlhú vzdialenosť.
- Rexton Dynamic: Poskytuje stereoskopický zvuk, ako keby ste počúvali hudbu na koncerte.

■ Nastavenia EQ



1. Na obrazovke nastavení EQ stlačte tlačidlo +/- a nastavte úroveň Bass/Middle/Treble. (Default: Treble 0, Mid 0, Bass 0).

■ Iné nastavenia

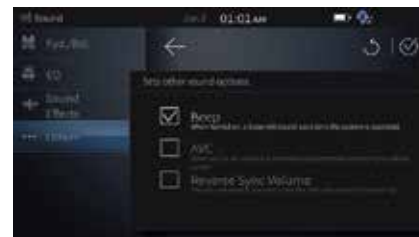

1. Stlačte [Others] a nastavte Pípanie a AVC. (Default state: Beep – On, AVC - Off)

■ Informácie

- Pípanie: zaznie pri každom stlačení tlačidla.
- AVC (Auto Volume Control): Keď je AVC zapnuté, hlasitosť sa upravuje automaticky podľa rýchlosti vozidla.

▣▣ Zobrazenie obrazovky nast. hodín





1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Clock].


▣▣ Nastavenie času

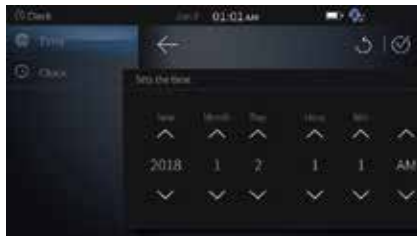

1. Stlačte [Time] a nastavte momentálny dátum a čas. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: 2017-01-01, v systéme sa ukáže čas).

▣▣ Nastavenie hodín



1. Stlačte [Clock] a nastavte typ hodín. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Analog, 12 hodín).

Zobrazenie obrazovky nastavení rádia



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Display].

Nastavenia osvetlenia



1. Na obrazovke nastavení Osvetlenia stlačte tlačidlo +/- a upravte jas zobrazenia. (Default state: Auto Illumination).



2. Auto osvetlenie – Automaticky upravuje jas a farby obrazovky.




3. Denný mód – Udržiava jasné zobrazenie vo svetle a na farbách mapy v Dennom móde.




4. Nočný mód – Udržiava jasné zobrazenie v tme a na farbách mapy v Nočnom móde.

Informácie

Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení.

■ Nastavenia pomeru



1. Stlačte [Ratio] a nastavte pomer video zobrazenia. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Full Screen).

■ Nastavenia kamery




1. Stlačte [Camera Settings] a nastavte obrazovku kamery.

■ Informácie

- Hoci sa toto zariadenie používa len na počúvanie audia, táto funkcia môže byť veľmi užitočná.
- Aj keď je obrazovka vypnutá, zvuk bude znieť.
- Dotknite sa kdekoľvek na dotykovej obrazovke, čím sa zobrazenie opäť zapne.

■ Nast. vyp. obrazovky



1. Stlačte [Screen Off] a vypnite obrazovku. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Off).

■ Iné nastavenia



1. Táto funkcia sa používa na nastavenie prázdnej obrazovky, obrazu, hodín.

■ Informácie

- V Iných nastaveniach môžete nastaviť pohľad aj vtedy, keď je elektrina vypnutá.
- Funkcia obrazu bude k dispozícii v prípade, ak užívateľ vložil do systému obrázky.
- Zobrazuje obraz zvolený užívateľom.

■ Nastavenia pozadia



1. Stlačte [Background] pre nastavenie jedného z 3 typov pozadí.

■ Zob. obrazovky nastavení systému



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [System].

Verzia



1. Stlačte [Version], čím sa zobrazia informácie o systéme. Táto funkcia sa používa na zobrazenie boot loader, OS, aplikácie, firmware a iných informácií o verzii systému.

Miesto v úložisku



1. Stlačte [Storage Space], aby ste skontrolovali stav miesta úložiska.

Resetovanie



1. Na obrazovke nastavenia Systému stlačte [Reset].



2. Stlačte [OK].

Informácie

- Resetovanie systému vráti existujúce nastavenia a konfigurácie späť do ich stavu default.
- Užívateľ si môže zvolit', či vymaže hudobné súbory uložené v My Music.

Aktualizácia



1. Na obrazovke nastavenia Systému stlačte [Update].

Informácie

- Vyžaduje sa pamäť USB s aktualizovanými súbormi.

Upozornenie!

- Po resetovaní systému sa údaje o systéme vygenerované užívateľom a nastavenia špecifikované užívateľom vrátia do stavu, v ktorom vyšli zo závodu.

Funkcia	Mód	Stav	
Rádio	FM1	89,1 MHz	
Médiá	Hudba	Prehodenie poradia	Vypnuté
		Opakovať	Všetky
	Video	Veľkosť titulkov	Malé
		Veľkosť obrazovky	Celá obrazovka
Obraz	Slide Show	Vypnuté	
	Otáčanie	Default	
Bluetooth	Handsfree	Odpojí zariadenie a vymaže všetky spárované zariadenia	

Zobrazenie obrazovky nastavení jazyka




1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Language].

Nastavenie jazyka

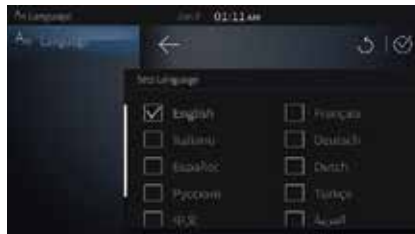

1. Na obrazovke nastavení Jazyka si zvolíte želaný jazyk a stlačte tlačidlo Confirm na hornej pravej strane. Systém sa automaticky reštartuje a jazyk systému sa zmení. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: English).

■ ■ Pred použitím iPod

- Odporúča sa používať originál káble iPod, ktoré dodala spoločnosť Apple.
- Keď sa používa iPod, Apple CarPlay nie je k dispozícii.
- Keď využivate mód iPod cez iPhone, nastavenie Use CarPlay v Nastaveniach iPhone sa musí vypnúť.

■ ■ Obrazovka iPod



1 Zobrazenie módu

Zobrazuje súčasný zapnutý mód.

2 Kategória

Zobrazuje súčasnú kategóriu.

3 Zoznam kategórií

Zobrazuje všetky zoznamy kategórií.
* Zoznam kategórií sa môže líšiť v závislosti od zariadenia iPod.

4 Informácie o súbore

Zobrazuje informácie o súčasnom súbore.
* skladba, umelec, album a všetky súbory.

5 Predchádzajúci súbor

Prehrá predchádzajúci súbor.
* Po stlačení a podržaní sa zapne po zapnutí zariadenia iPod.

6 Pauza/Prehrávanie

Prehrá/zastaví súčasný súbor.

7 Ďalší súbor

Prehrá ďalší súbor.

* Po stlačení a podržaní sa zapne po zapnutí zariadenia iPod.

8 Album

Zobrazuje album.

9 Opakovať

Opakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v My Music.

* Po každom stlačení tlačidla sa opcia zmení z Opakovanie vypnuté → Opakovať jedenkrát → Opakovať všetko.

10 Prehodenie poradia

Prehrá súbory v náhodnom poradí.

11 Čas prehrávania

Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.


* Potiahnite lištu alebo sa dotknite lišty a posuňte na želaný čas. (Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia.)

Zapnutie módu iPod

■ Automatické zapnutie módu iPod



1. Použite kábel konektoru iPod a pripojte zariadenie iPod k terminálu pripojenia USB.

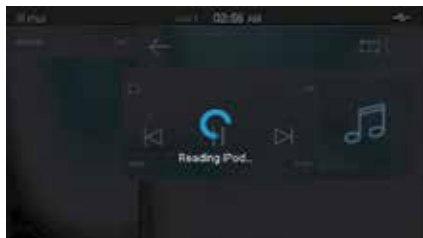

2. Keď je iPod pripojený, automaticky sa zapne mód iPod.

■ Manuálne zapnutie módu iPod



1. V pevných tlačidlách stlačte tlačidlo MODE.



3. Zobrazujú sa informácie o skladbe a skladba automaticky hrá.



2. Stlačte [iPod] a zapne sa mód iPod.

■ Informácie

Ak je iPod už pripojený a vy chcete prehrávať iPod z iného módu, prečítajte si odsek „Manuálne zapnutie módu iPod“.


❏ Čo je CarPlay?

1. Pripojením vášho iPhone do systému môžete ľahko používať rôzne funkcie, vrátane Telefónu, Navigácie, Správ, Hudby a Siri.
2. Funkcie a operácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu iPhone.
3. Apple CarPlay nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne. (<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-apple-carplay>).

❏ Pred použitím Apple CarPlay

1. Pred pripojením vášho mobilného telefónu skontrolujte, či je Apple CarPlay nastavený na používanie v nastaveniach Setting→General→Restrictions.
2. Pred pripojením vášho mobilného telefónu skontrolujte, či je Siri nastavený na používanie v nastaveniach Setting→General→Siri.
3. Apple CarPlay pracuje s iPhone 5 alebo vyšším.
4. Apple CarPlay pracuje s iOS 7.1, ale odporúča sa najnovšia verzia.
5. Nie je možné používať oncar, iPod a Apple CarPlay zároveň.
6. Odporúča sa používať originál káble iPhone dodané firmou Apple.
7. Po zapojení a zapnutí Apple CarPlay bude naďalej znieť zvuk predchádzajúceho módu. Premení sa len obrazovka.
8. Nie je možné používať Apple CarPlay a Bluetooth Audio zároveň.
9. Väčšina funkcií Apple CarPlay vyžaduje používanie údajov. Pred použitím Apple CarPlay sa ubezpečte, že váš telefón je v pláne údajov.
10. Po zapojení Apple CarPlay bude rozpoznávanie hlasu fungovať podľa Siri. Rozpoznávanie hlasu vo vozidle nebude fungovať.
11. Viac informácií nájdete na web stránke Apple (<http://www.apple.com/kr/ios/carplay/>).

❏ Obrazovka Apple CarPlay

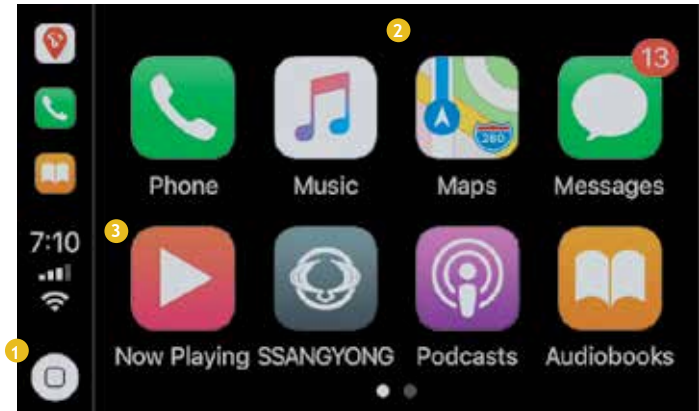

- 1 **Home**
Prejde na obrazovku Home Apple CarPlay.
- 2 **Obrazovka Home**
Obrazovka Home Apple CarPlay.
- 3 **Now Playing**
Prejde na súčasný zdroj audio.

Zapnutie Módu Apple CarPlay

■ Ako používať Siri



1. Stlačte tlačidlo kontroly hlasu na volante, čím sa zapne Siri.



3. Alebo stlačte a podržte tlačidlo home na iPhone, čím sa zapne Siri.



2. Alebo stlačte a podržte tlačidlo home na home obrazovke AppleCarPlay, čím sa zapne Siri.

■ Zapnutie módu Apple CarPlay



1. Pripojte váš iPhone vo vašom aute použitím USB kábla.



2. Stlačte [Apple CarPlay].


■ Informácie

- Ak je pripojený Bluetooth, Bluetooth sa odpojí po pripojení Apple CarPlay.

☐ Pred použitím Android Auto

1. Stiahnite si aplikáciu Android Auto do vášho Android telefónu s Android 5.0 Lollipop alebo vyššie.
2. Odporúča sa použiť originál Android telefónne káble.
3. Po pripojení Android Auto bude automaticky pripojený Bluetooth.
 - Po prekročení maximálneho počtu registrovaných zariadení sa vymaže to zariadenie, ktoré nie je momentálne pripojené.
4. Bluetooth Hudba nie je pripojená.
5. Nie je možné používať CarLink, iPod, Apple CarPlay a Android Auto zároveň.
6. Android Auto nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne. Chodte prosím na stránku: (<http://www.android.com/auto/#what-you-need>)
7. Po pripojení a zapnutí Android Auto bude stále znieť zvuk predchádzajúceho módu. Zmení sa len obrazovka.
8. Väčšina funkcií Android Auto vyžaduje použitie údajov. Pred použitím Apple CarPlay sa ubezpečte, že váš telefón je v pláne údajov.
9. Podrobné údaje o Android Auto sú uvedené na stránke Google support: (<http://support.google.com/androidauto>)
10. Obrazovka Android Auto sa nezobrazuje z bezpečnostných dôvodov, keď je AV zapnuté na prístrojovom paneli. (Všeobecné AV informácie sú zobrazené normálne.)

☐ Obrazovka Android Auto

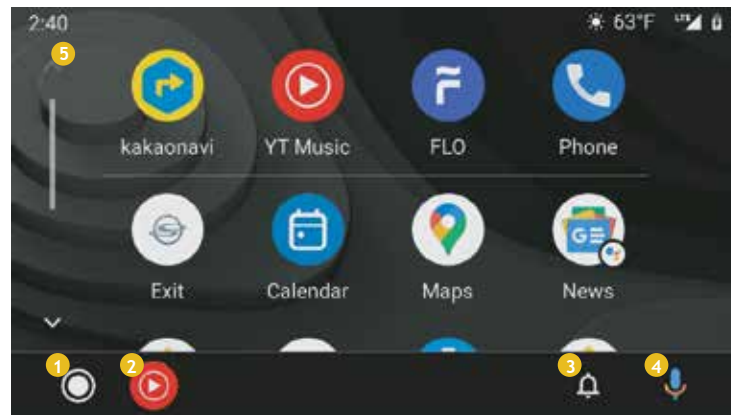

- 1 **Home**
Prejde na obrazovku Android Auto home.
- 2 **App**
Aplikácia sa používa.
- 3 **Poznámka**
Ukazuje oznámenia.

- 4 **Rozpoznávanie hlasu**
Zapne rozpoznávanie hlasu.
- 5 **Obrazovka Home**
Obrazovka Home Android Auto

Zapnutie Android Auto

■ Mód Android Auto



1. Pripojte váš Android telefón vo vašom vozidle použitím USB kábla.



2. Automaticky sa zobrazí obrazovka Hlavné menu a tlačidlo Android Auto nebude fungovať. (Ak už pripojený, stlačte tlačidlo MODE a prejdite na obrazovku Hlavné menu.)



3. Pre vstup do módu stlačte [Android Auto].



■ Informácie

- Po odpojení Android Auto bude automaticky pripojený Bluetooth.
- Nie je možné použiť iPod, Apple CarPlay a Android Auto zároveň.
- Odporúča sa použiť určený kábel.

■ Čo je e-Manuál?

- Táto funkcia vám umožňuje pohodlne skontrolovať spôsoby používania funkcií tlačidiel.
- Tento e-manuál sa môže líšiť od skutočných funkcií produktu.



1. Zvoľte si želané menu na ľavej strane. Ak sa chcete pohybovať medzi stranami, používajte tlačidlá  | .

Pravidlá pri jazde

■ Obmedzenie funkcií z dôvodu bezpeč. opatrení


- Video funkcia a niektoré iné funkcie nebudú fungovať ako bezpečnostné opatrenia, keď je vozidlo v pohybe.
 - Video nie je k dispozícii počas jazdy. Keď je video vypnuté, nemá to vplyv na audio prehrávač.
 - Slideshow nie je k dispozícii počas jazdy.
- Keď zatiahnete ručnú (parkovaciu) brzdu, obrazovka obmedzení zhasne.




RVC (Kamera zadného pohľadu)

■ Pre zaistenie bezpečnosti, kamera zadného pohľadu funguje, keď vozidlo ide dozadu.

- Keď sa riadiaca páka zaradí do polohy cúvanie (**R** - spiatka), kamera zadného pohľadu bude fungovať bez ohľadu na súčasný mód.
- Zadná kamera sa automaticky vypne pri pohybe do inej polohy riadiacej páky.
- Keď je zadná kamera zapnutá, je možné používať funkcie hlasitosti a stíšenia zvuku.
- Funkcia systému parkovacieho asistenta (PAS) môže byť zapnutá/vypnutá v Nastaveniach.
- Keď je riadiaca páka zaradená z polohy (**R**) spiatka do polohy (**P**) parkovanie, zadná obrazovka sa zobrazí na 5 sekúnd a potom sa vypne. (Táto funkcia môže byť zapnutá/vypnutá v Nastaveniach). Obrazovka sa vypne hneď ako je stlačené pevné tlačidlo.

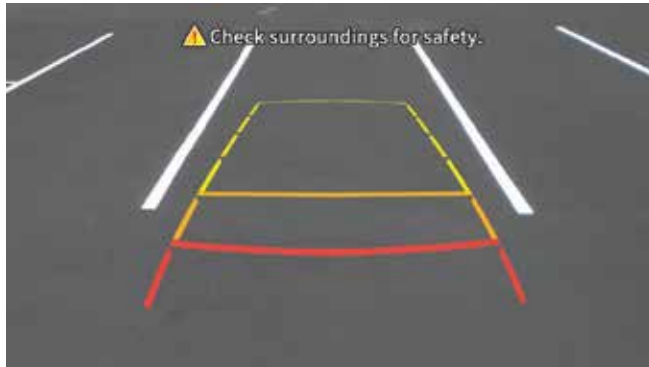

Keď je PAS vypnutý.

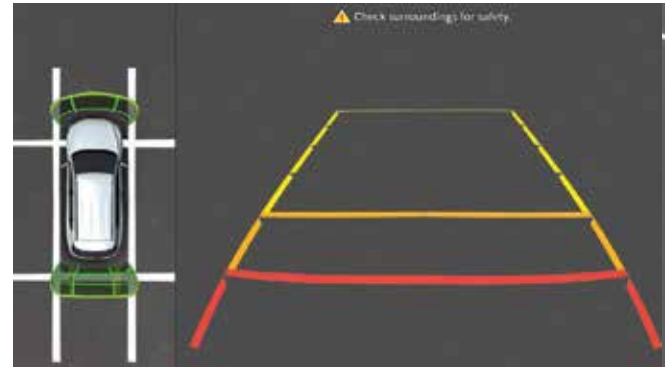

Keď je PAS zapnutý.

■ Upozornenie!

- Obrazovka kamery zadného pohľadu sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Pre vašu bezpečnosť si vždy dávajte pozor a priamo skontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Keď je kamera zadného pohľadu zapnutá, zreteľné upozornenie ako varovný text a pokyny pri parkovaní môžu zapríčiniť, že prekážky na ceste budú menej viditeľné.

Varovanie!

- Kamera zadného pohľadu nie je k dispozícii počas aktualizácie.
- Keď je kamera zadného pohľadu zapnutá, sú podporované len funkcie hlasitosti a prichádzajúceho hovoru.

AVM (Monitorovanie celkového pohľadu) – Voliteľný

- Po stlačení spínača AVM alebo po preradení riadiacej páky do polohy na cúvanie (**R** - spiaťočka) sa monitor prepne do módu AVM bez ohľadu na súčasný mód.
- Opätovné stlačenie spínača AVM alebo preradenie riadiacej páky z polohy cúvania (**R** - spiaťočka) do inej polohy riadiacej polohy sa automaticky vypne mód AVM a prejde na predchádzajúci mód.
- Keď je AVM zapnuté, je možné používať funkcie hlasitosti a vypnutia zvuku.
- Na zmenu medzi módmí 2D a 3D pohľad použite funkciu View Mode v rámci Nastavení AVM.
- Počas fungovania AVM, AVM bude automaticky vypnuté, keď vozidlo prekročí rýchlosť 20 km alebo keď je stlačené pevné tlačidlo.
- Keď je riadiaca páka zaradená z polohy (**R**) spiaťočka do polohy (**P**) parkovanie, zadná obrazovka sa zobrazí na 5 sekúnd a potom sa vypne. Obrazovka sa vypne hneď ako je stlačené pevné tlačidlo.

2D Pohľad



Poskytuje normálny, široký, úplný rozsah pohľadu.

3D Pohľad



Poskytuje 3D, okolitý pohľad 360°

Varovanie!

- Obrazovka AVM sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Pre vašu bezpečnosť si vždy dávajte pozor a priamo skontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Keď je AVM zapnuté, sú podporované len funkcie hlasitosť a prichádzajúci hovor.

Špecifikácie produktu

Všeobecné	Názov	Car TFT LCD Display Smart Audio UNIT	Úložné zariadenia	USB	2 port, (1 na čítanie / 1 na nabíjanie)
	Príkon	DC 14.4V		Formát	FAT 16/32
	Prevádzkové napätie	DC 9V ~ DC 16V	Video	Podp. súbory	MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV
	Spotreba prúdu	2A		Codec	MPEG1/2, MPEG4(VXID), H.263, H.264, WMV9(VC-1), AVS, VP8, MVC, DivX3, 11, DivX4, DivX5, DivX6
	Prúd po vypnutí	3mA (len hlavná jednotka)		Podporované formáty titulkov/ Rozlíšenie	SMI / D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729)
	Prevádzková teplota	-30°C ~ +75°C	Audio	Podp. súbory	MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV
	Teplota skladovania	-40°C ~ +85°C		Vzorová frekvencia	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	Rozmery	278,4 mm (Š) x 175,5 mm (V) x 191,5 mm (D)		Bity	32Kbps ~ 320Kbps
	Hmotnosť	2,28 Kg	Bluetooth	Kompatibilita	BLUETOOTH V4.1
Zobrazenie	Rozmer obrazovky	174 mm (Š) x 104,4 mm (V) (Aktívna oblasť)		Šírka frekv. pásma	2402 ~ 2480MHz
	Počet pixelov	16,7 M		Podporované profily	A2DP, AVCP, HFP, PBAP
	Operačná metóda	TFT Active Matrix Method		Prenosový výstup	3,0 dBm
	Osvetlenie	Metóda LED		Typ modulácie	FHSS(GFSK)
Rádio	Frekvenčný rozsah	1. VŠEOBECNÝ REGIÓN FM : 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM : 531~1602 kHz (Step: 9kHz)	Certifikácia		
		2. REGIÓN EURÓPY FM : 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM : 522~1620 kHz (Step: 9kHz)			
		3. REGIÓN LATINSKEJ AMERIKY FM : 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM : 530~1710 kHz (Step: 9kHz)			
	Citlivosť	FM: 10dBuV, AM: 40dBuV EMF		<p>Týmto Digen Co., Ltd. vyhlasuje, že rádio typu [Y450 Smart Audio] je v súlade so Smernicou 2014/53/EU.</p> <p>Úplný text vyhlásenia o zhode EU je na nasledovnej internetovej adrese: http://www.digen.co.kr.</p> <p>Kópia vyhlásenia o zhode v pôvodnom jazyku je priložená k zariadeniu.</p>	

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

NAVIGAČNÝ SYSTÉM VOZIDLA Y450 AVN

- Pred zapnutím zariadenia si pozorne prečítajte tento manuál a odložte si ho pre budúce použitie.
- Dizajny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
- Podrobné informácie o Navigačnom systéme vozidla nájdete na web stránke Ssangyong Motor: <http://www.smotor.com>

Obsah

■ ■ Základné údaje

■ Bezpečnostné opatrenia	3
■ Kľúčové informácie o produkte	4
■ Kľúčové funkcie produktu	5
■ Názvy a funkcie komponentov	6
■ Tlačidlá na volante	8

■ ■ Menu základného ovládania

■ Základné ovládanie	9
■ Obrazovka Home	11
■ Záložka (Bookmark)	12

■ ■ Fungovanie módu AV

■ Múd rádia	13
■ Použitie predvolieb a nahrávania rádia	14
■ DAB	15
■ Múd médií	16
■ Zapnutie módu Music	17
■ Obrazovka Music	18
■ Zapnutie módu Video	19
■ Obrazovka Video	20
■ Zapnutie módu Image	21
■ Obrazovka Image	22
■ My Images	23
■ Múd Bluetooth	24
■ Hlavné menu Bluetooth	25

■ Párovanie zariadení Bluetooth	26
■ Odpojenie a vymazanie zariadení Bluetooth	27
■ Obrazovka hovorov Bluetooth	28
■ Hovor	29
■ Prijem hovoru	31
■ Nastavenia Bluetooth	32
■ Hudba Bluetooth	36
■ My Music	37
■ Záznam hlasu	38
■ Klíma	39
■ Systém zadného sedadla	40
■ Nastavenia	41
■ iPod	50
■ Zapnutie módu iPod	51
■ Apple CarPlay	52
■ Zapnutie módu Apple CarPlay	53
■ Android Auto	54
■ Zapnutie módu Android Auto	55
■ e-Manuál	56
■ Pravidlá pri jazde	57
■ RVC (Kamera zadného pohľadu)	58
■ AVM (Monitor celkového pohľadu) – Voliteľný	59
■ Špecifikácie produktu	60

Pre bezpečné použitie

Bezpečnostné opatrenia

⚠️ Upozornenie!


- Nerozoberajte ani nemeňte toto zariadenie. Takéto konanie môže spôsobiť nehodu, požiar, alebo elektrický šok.
- Dávajte pozor, aby ste do zariadenia nevyliali vodu, a aby sa tam nedostali cudzie objekty. Toto môže spôsobiť vznik dymu, požiaru, alebo môže to viesť k chybnému fungovaniu.
- Ak sa objavia nejaké abnormality, ako napr. vniknutie cudzích látok alebo dym v dôsledku pôsobenia vody, okamžite prestaňte zariadenie používať a skontaktujte sa s miestom, kde ste ho kúpili alebo s určeným servisom. Ak tak nespravíte, môže to viesť k chybe v zariadení.
- Zariadenie nepoužívajte v prípade chyby ako je prázdna obrazovka alebo žiaden zvuk. Tieto príznaky môžu spôsobiť nehody (požiar, elektrický šok, atď.) alebo znamenajú chybu vo fungovaní.
- Keď chcete ovládať zariadenie, nezastavujte ani neparkujte na mieste so zákazom parkovania. Takéto konanie môže viesť k nehode na ceste.

Bezpečnostné varovania

⚠️ Upozornenie!

- Práca so zariadením počas jazdy môže viesť k nehode. Pred prácou so zariadením vozidlo najprv zaparkujte na bezpečnom mieste. Okrem toho, dotyková obrazovka nemusí fungovať, kým je vozidlo v pohybe. Dotyková obrazovka bude fungovať len vtedy, keď vozidlo stojí.
- Tento produkt je určený len na používanie v automobiloch. Ak chcete zmeniť miesto inštalácie zariadenia, vyžiadajte si radu od miesta, kde ste ho kúpili alebo od určeného servisu. Pri inštalácii alebo odmontovaní zariadenia sú potrebné technické znalosti.
- Pri čistení zariadenia vypnite zariadenie a použite čistú hladkú handričku. Nikdy nepoužívajte hrubé látky, chemické handričky ani rozpúšťadlá (alkohol, benzín, riedidlá, atď.), pretože tieto látky môžu poškodiť panel zariadenia, alebo spôsobiť zhoršenie farby/kvality. Ak zistíte chybu vo fungovaní produktu, skontaktujte sa s miestom, kde ste ho kúpili alebo s určeným servisom.
- Nevystavujte zariadenie prudkému otrasu. Priamy tlak na prednú stranu monitoru môže poškodiť LCD alebo dotykovú obrazovku.
- V prípade práce so zariadením po dlhú dobu so vypnutým zapáľovaním sa na obrazovke objaví varovanie o vybití batérie. Ovládajte systém pri zapnutom zapáľovaní.

- Tento produkt je navrhnutý len na používanie DC 14V, vozidlo s uzemnením záporného kábla.

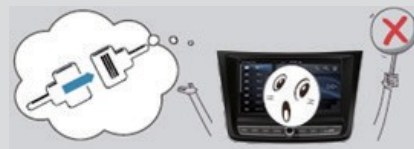

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín, riedidlo, benzén, organické rozpúšťadlá, atď.



⚠️ Informácie

Keď odpojíte elektrický konektor alebo batériu, vopred nastavená pamäť sa vymaže do stavu, v akom bola nastavená v závode.

Kľúčové informácie o produkte

■ Kľúčové informácie o produkte

■ iPod

iPod je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

■ Apple CarPlay

Apple CarPlay je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

■ Bluetooth

Slovná známka a logo Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk podlieha udeleniu licencie. Mobilný telefón s Bluetooth musí využívať bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

■ DivX

Tento produkt je DivX-certifikovaný produkt, ktorý prešiel testami DivX video play. Pretože tento produkt je DivX-certifikovaný môže prehrávať prémiové videá HD DivX. (Vrátane .avi a .divX)

DivX, Certifikovaný DivX a súvisiace logá sú ochranné známky DivX a LLC, a používajú sa len na základe licencie.

Sú chránené najmenej jedným z nasledovných patentov USA: 8,731,369; 9,369,687; RE45,052

■ Dolby

Vyrába sa na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

■ Android Auto

Android Auto registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

■ Použitie pamäťových SD kariet

1. Otvor pre SD kartu v tomto zariadení je pre mapové súbory.
2. Mapový súbor bol uložený na SD karte pre toto zariadenie. Na SD kartu nepridávajte žiadne súbory, nevy mazávajte z nej súbory, ani neformátujte súbory. SD kartu vyberte a vložte len v prípade aktualizácie mapy s novou verziou.
3. Používajte len tú SD kartu, ktorú máte od predajcu. Neseparujte ani nekopírujte mapový súbor na inú SD kartu, ktorú máte. Toto môže spôsobiť chybné alebo nesprávne fungovanie.
4. Výber a vkladanie SD karty počas zapnutého systému môže viesť k chybe na SD karte alebo v systéme. Keď chcete vybrať alebo vložiť SD kartu, najprv vypnite zapalovanie vozidla.
5. Opakované zapájanie/odpájanie SD karty v krátkych intervaloch môže zariadenie poškodiť.
6. SD karta je formátovaná tak, aby obsahovala len súbor údajov o mapách. Vkladanie iných súborov na SD kartu môže spôsobiť chybné alebo nesprávne fungovanie systému.

■ Sťahovanie aktualizovanej mapy a software AVN

1. Vložte SD kartu do vášho počítača.
2. Chodte na stránku Upgrade (URL).
3. URL: <http://ssangyong.navshop.com/downloads/>

■ TomTom

© 1992-2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. TomTom a logo „dve ruky“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.

© 1992-2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. Tento materiál je vlastníctvom a je chránený autorským právom a/alebo chránený databázovými právami a/alebo inými právami duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávateľia. Použitie tohto materiálu podlieha podmienkami licenčnej zmluvy. Neoprávnené kopírovanie alebo poskytnutie tohto materiálu bude znamenať trestno-právnu a občiansko-právnu zodpovednosť.



Kľúčové funkcie produktu






Funkcie	Popis	Funkcie	Popis
Zobrazenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wide LCD Display Poskytuje vysoko kvalitné video a hudbu simultánne cez displej 9 palcovej obrazovky s ďalšími funkciami cez displej dotykovej obrazovky. 	Apple CarPlay	So zariadením Apple CarPlay môžete telefonovať, vymieňať si textové správy, používať mapu, počúvať hudbu a používať Siri.
		Android Auto	So zariadením Android Auto môžete používať Google mapu, telefón, rozpoznávanie hlasu a hudbu.
Rádio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digital Tuner Feature Digital Tuner podporuje pamäť 12 rozhlasových staníc pre mód FM1, FM2, AM a DAB (len EU). ■ RDS Služby Poskytuje AF, REG, TA/TP, PTY z RDS Služieb. 	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spojenie Bluetooth Poskytuje funkciu Hands-Free, ktorá umožňuje vodičovi používať telefón počas jazdy, ako aj počúvať hudbu cez Audio Streaming.
			USB Media
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Používa mapu TomTom Presné navádzanie prichádza s použitím GPS motora a presnej mapy cez vysoko citlivú anténu. 		

Názvy a funkcie komponentov

▣ Predný pohľad



Tlačidlo	Popis
	<p>HOME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prejde na obrazovku Home (PIP, obraz v obraze). • Keď chcete prejsť na mód Záložka (Bookmark), stlačte a podržte.
	<p>MODE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prejde na hlavnú obrazovku módu. • Stlačte a podržte, čím prejdete na posledný AV mód.


Tlačidlo	Popis
	<p>NAVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvertuje na mód Navigácie a zobrazuje súčasné miesto bez ohľadu na to, či je AV zapnuté/vypnuté. • Keď chcete prejsť na obrazovku, kde chcete vyhľadať vašu destináciu, stlačte a podržte.
	<p>PHONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prejdite do módu Bluetooth. • V móde Bluetooth Phone krátko stlačte, čím sa zobrazí Zoznam hovorov. Keď chcete vytočiť posledné volané číslo, opäť stlačte toto tlačidlo. • Počas hovoru krátko stlačte, ak chcete meniť medzi spôsobmi Handsfree a Private.
	<p>SETUP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte a podržte v ktoromkoľvek móde, čím sa zobrazí obrazovka Nastavení. • Stlačte v móde Navigácia/Rádio/Audio /Bluetooth Phone, čím sa zobrazí obrazovka príslušných nastavení.
	<p>USER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toto tlačidlo použite pre zaevidovanie a pre požadovanú funkciu. • Krátko stlačte, aby ste sa dostali do zoznamu. • Stlačte a podržte, aby ste sa dostali na obrazovku Kľúčových užívateľských nastavení a týmto tlačidlom zaevidujte požadovanú funkciu.
	<p>POWER/VOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Používa sa na zapnutie/vypnutie a na úpravu hlasitosti. • Na vypnutie stlačte a podržte (na viac ako 1,5 sekundy). • Na zapnutie/vypnutie AV krátko stlačte. • Na úpravu hlasitosti otáčajte doľava/doprava. (rozsah hlasitosti 0-45)

■ Zadný pohľad



- 1) Zásuvka rádiovkej antény
- Pre kábel rádiovkej antény
- 2) Zásuvka GPS antény
- Pre kábel GPS antény
- 3) DAB Konektor
- Na zapojenie kábla DAB antény
- 4) USB Port
- Na zapojenie USB konektora pre USB funkciu
- 5) I/O Konektor (42 pin)
- 6) Konektor monitora celkového pohľadu – Voliteľný
- Na zapojenie konektora monitora celkového pohľadu
- 7) Konektor LVDS
- Na zapojenie skupiny káblov

■ KONEKTOR AVN 42P

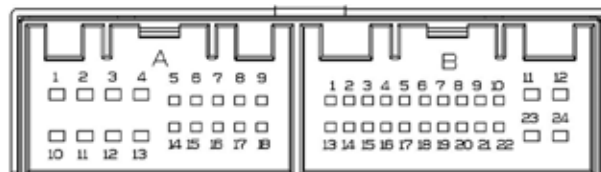






AVN			
PIN č.	SPEC	PIN č.	SPEC
A1	RL+	B1	NC MM CAN H
A2	FL+	B2	CLUSTER CAN H
A3	FR+	B3	AVM ON / OFF SW L
A4	RR+	B4	ST REMO
A5	NC B / V GND	B5	NC SPDIF+
A6	NC B/V POWER	B6	NC SPDIF-
A7	ALT	B10	MIC+
A8	ILL+	B11	ACC
A9	REVERSE	B12	BATT+
A10	RL-	B13	NC MM CAN L
A11	FL-	B14	CLUSTER CAN L
A12	FR-	B15	AVM LED ON OFF L
A13	RR-	B16	SPEED
A14	NC B / V VGND	B17	ST GND
A15	NC B / V VIDEO	B18	NC SPDIF GND
A16	DOOR UNLOCK	B20	E-CALL MUTE
A17	ILL-	B22	MIC-
A18	AUTO ANT	B23	MIC GND
		B24	PGND

Tlačidlá na volante

Tlačidlá na volante



Tlačidlo	Popis
	<ul style="list-style-type: none">Otočte tlačidlo Mute na zapnutie/vypnutie.Stlačte tlačidlo počas hovoru, aby sa zablokoval prichádzajúci zvuk. (Mic Mute)Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo hore/dole.
	<ul style="list-style-type: none">V akomkoľvek móde<ul style="list-style-type: none">Každé stlačenie tlačidla zmení mód v poradí Rádio → Media → My Music → mód Bluetooth Music. (Ak nie zariadenie pripojené, zobrazí sa príslušný mód.)V móde Rádio<ul style="list-style-type: none">Stlačte a podržte, ak chcete zmeniť mód rádio v poradí FMI → FM2 → AM → DAB (len EU).V móde Media<ul style="list-style-type: none">Stlačte a podržte, ak chcete zmeniť mód v poradí USB Music → Video → Image.
	<ul style="list-style-type: none">Pri prehrávaní<ul style="list-style-type: none">Keď sa chcete dostať na predchádzajúci/ďalší súbor, stlačte smerom hore/dole.V móde Rádio<ul style="list-style-type: none">Keď sa chcete dostať na predchádzajúci/ďalší vopred nastavený súbor, stlačte smerom hore/dole.Keď sa chcete dostať na predchádzajúcu/ďalšiu rozhlasovú frekvenciu, stlačte a podržte smerom hore/dole.
	<ul style="list-style-type: none">Ovláda mód Bluetooth Handsfree.Stlačte a podržte tlačidlo, ak chcete hovor ukončiť.
	<ul style="list-style-type: none">V móde Apple CarPlay<ul style="list-style-type: none">ovláda Siri.V móde Android Auto<ul style="list-style-type: none">ovláda rozpoznávanie Google Voice.

■ Naštartovanie systému



- Stlačte tlačidlo naštartovanie motora, alebo otočte kľúč zapalovania do polohy ON alebo ACC.



- Spustí sa program a zobrazí sa obrazovka s logom Ssangyong Motors.



- Ak je spustenie dokončené, spustí sa posledný ovládaci mód. (Default mode je Rádio FM1)

■ Informácie

- Po opätovnom zapnutí zapalovania sa systém automaticky zapne na posledný ovládaci mód.

■ Vypnutie systému



- Keď je systém zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo POWER/VOL (na viac ako 1,5 sekundy), čím sa systém vypne. Po vypnutí systému sa uloží posledný zobrazený mód.



- Keď je systém vypnutý, zobrazí sa súčasný čas.

■ Informácie

- Systém sa automaticky vypne, ak od vypnutia zapalovania uplynuli viac ako 3 minúty a ak sú otvorené dvere na strane vodiča.

■ Resetovanie systému



- Stlačte tlačidlo HOME a USER zároveň.

■ Vypnutie AV



- Keď je AV zapnuté, krátko stlačte tlačidlo PWR/VOL (na menej ako 1,5 sekundy) a AV sa vypne.

■ Zapnutie AV



- Keď je AV vypnuté krátko stlačte tlačidlo PWR/VOL (na menej ako 1,5 sekundy) a AV sa zapne.



- Systém sa vypne a reštartuje.



- Po vypnutí AV sa zobrazí posledná zobrazená obrazovka módu navigácie.




- Po zapnutí AV bude obrazovka navigácie svietiť, ale začne hrať posledné Audio.

■ Informácie

- Resetovanie systému vráti existujúce nastavenia a konfigurácie späť na ich default state. Toto zabezpečuje stabilitu zariadenia a neznamená to chybu v systéme.

Obrazovka Home

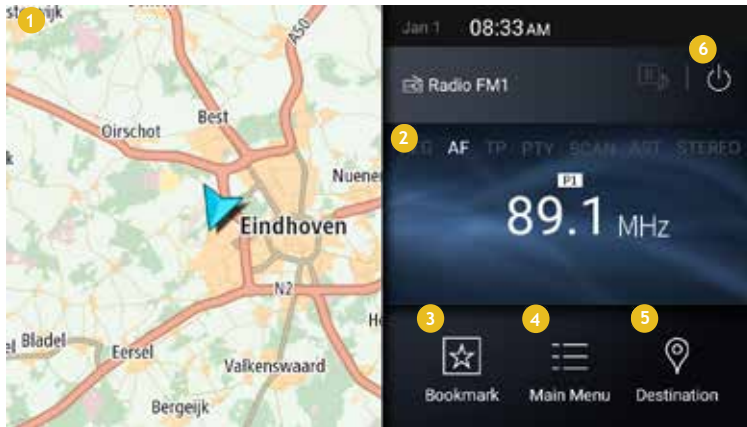

- 1 Poskytuje stručný prehľad navigačnej mapy a obrazovku trasy. / Ak chcete mať celú obrazovku navigácie, dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.
- 2 Ukazuje stručné informácie o momentálnom prehrávanom rádiovom médiu. / Ak chcete prejsť na obrazovku momentálne prehrávaného média, dotknite sa obrazovky.
- 3 **Záložka (Bookmark)**
Doplňte vaše Oblíbené menu položky pre rýchly a jednoduchý prístup.
- 4 **Mode**
Ukazuje všetky položky v menu systému.
- 5 **Destination**
Prejde na obrazovku, kde si môžete vyhľadať vašu destináciu.
- 6 **Display Off**
Stlačte na vypnutie zobrazenia. Ak chcete zobrazenie opätovne zapnúť, dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Informácie


- Na zobrazenie obrazovky Home stlačte tlačidlo [HOME].
- Na zobrazenie obrazovky Záložka (Bookmark) stlačte a podržte tlačidlo [HOME].

Záložka (Bookmark)

■ Zapnutie Záložky (Bookmark)



1. Z obrazovky zvolíte Záložku [Bookmark].

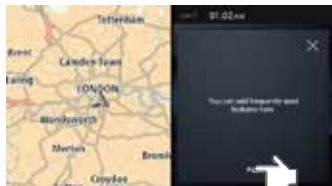

2. Potvrďte Záložku (Bookmark) na obrazovke, stlačte [Add].




3. Stlačte a podržte položky menu, potom ich vyberte a presuňte na želané miesto a doplňte/vymažte/presuňte ich. Potom stlačte tlačidlo Confirm.



4. Zoznam v Záložke (Bookmark).

■ Obrazovka Záložky (Bookmark)

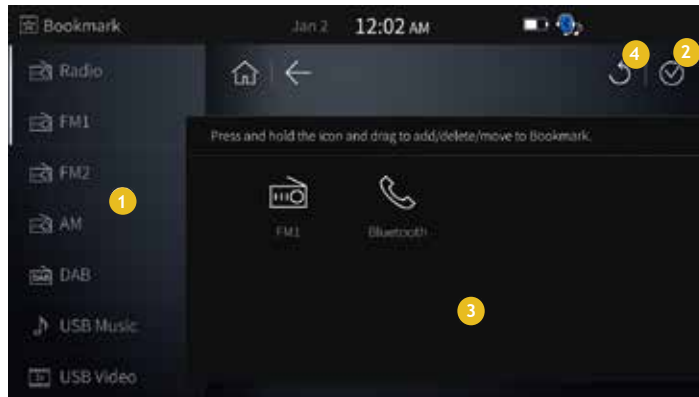

1 Zoznam menu

Zoznam menu Záložky (Bookmark)

2 Potvrdiť

Po zvolení sa uložia zmeny do menu Záložky (Bookmark) a prejde späť na obrazovku Home.

3 Miesto pre doplnenie menu

Položky zo zoznamu menu sa potiahnu a presunú do miesta doplnenia a doplnia sa ako menu Záložky (Bookmark).

4 Resetovať

Resetuje nastavenia Záložky (Bookmark).

■ Informácie

Keď je Záložka (Bookmark) doplnená, stlačte tlačidlo edit.

Zapnutie Módu rádia



1. Ak chcete zobrazíť obrazovku hlavného menu, stlačte tlačidlo MODE, potom stlačte [Radio].

Obrazovka Rádia




- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný mód.
- 2 Predvoľby**
Zobrazuje nastavený zoznam.
*Stlačte a podržte tlačidlo predvoľby, čím sa uloží súčasná frekvencia pre zvolené tlačidlo predvoľby.
*Pre každý z módov FM1/FM2/AM možno uložiť do 12 vopred nastavených frekvencií.
- 3 Informácie o frekvencii**
Zobrazuje súčasnú frekvenciu.
*Zakaždým, keď presuniete toto miesto **3** doprava, mód sa zmení v poradí FM1 → FM2 → AM → FM1.
- 4 Indikátor**
Zobrazuje stav On/Off funkcií REG/AF/TP/PTY/SCAN/AST/STEREO
- 5 Vyladenie smerom hore**
Stlačte na vyladenie FM: 0,1 MHz, AM : 9 KHz)
- 6 Vyladenie smerom dole**
Stlačte na vyladenie FM: 0,1 MHz, AM : 9K Hz)
- 7 Tab rádiového pásma**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód Rádio.
- 8 Home**
Prejde na obrazovku Home.
- 9 Späť**
Prejde na predchádzajúcu obrazovku.
- 10 DAB**
Ovláda mód DAB.
- 11 TA On / Off**
Vypne/zapne Hlásenie o premávke.
- 12 DLS On / Off**
Vypne/zapne DLS Text.
- 13 Scan**
Prehráva frekvencie s vynikajúcim príjmom na 5 sekúnd.
- 14 AST**
Uloží frekvencie s vynikajúcim príjmom do tlačidiel predvoľieb.
- 15 Nahrávanie rozhlasu**
Nahrá momentálne rozhlasové vysielanie.

Použitie predvolieb a nahrávania rádia

■ Automatické uloženie do predvolieb (Autostore)



1. Na obrazovke rádia stlačte [AST].

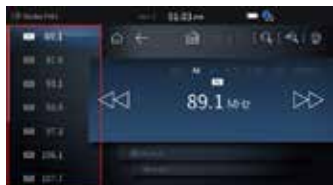

2. Uloží frekvencie s vynikajúcim príjmom do predvolieb vo vzostupnom poradí.

■ Manuálne uložiť do predvolieb



1. Zvoľte si frekvenciu, ktorú si chcete uložiť.



2. Stlačte a podržte predvoľbu, do ktorej si chcete frekvenciu uložiť. Súčasná frekvencia sa uloží do želanej predvoľby a zaznie zvukový signál.

■ Nahrávanie rádia



1. Na obrazovke rádia stlačte [R].



3. Stlačenie tlačidla stop zastaví nahrávanie a automaticky uloží audio do zložky My Music Radio.



2. Na obrazovke, ktorá sa pýta, či nahráť rádio, stlačte [OK] a začnete nahrávať.



■ Informácie

- Ak je menej ako 12 rádiových frekvencií s vynikajúcim príjmom, potom sa predtým uložené predvoľby uložia do zvyšných predvoľbových kanálov.
- Keď je zapnutá funkcia Autostore, opätovné stlačenie tlačidla AST funkciu zruší a bude hrať predchádzajúcu frekvenciu.

■ Informácie


- Nahrávanie musí trvať dlhšie ako 5 sekúnd a nahrávanie do 60 minút možno urobiť v rámci jedného nahrávania.
- Nahrané rádiové súbory možno prehrávať v My Music.
- Možno uložiť až 100 súborov. Ak sa kapacita uloženia prekročí s menej ako 100 súbormi, nahrávanie sa automaticky ukončí a ďalšie nahrávanie nie je podporované.

Zapnutie módu DAB



1. Na obrazovke rádia stlačte DAB, čím sa zapne mód DAB.

Obrazovka DAB

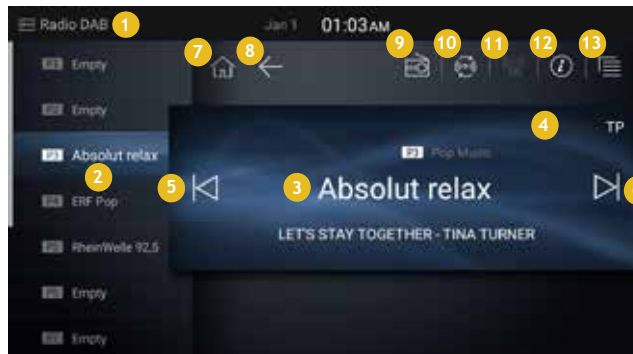

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Predvoľby**
Zobrazuje uloženú stanicu, ktorú si užívateľ môže zvoliť.
* Stlačte a podržte tlačidlo predvoľby, čím sa uloží súčasná stanica do zvoleného tlačidla predvoľby.
* Možno uložiť až 12 stanic.
- 3 Informácie o stanici**
Zobrazuje súčasnú stanicu.
- 4 Indikátor**
Zobrazuje či je funkcia DAB/TP zapnutá/vypnutá.
- 5 Kanál smerom dole**
Prejde na predchádzajúcu stanicu.
- 6 Kanál smerom hore**
Prejde na ďalšiu stanicu.
- 7 Home**
Prejde na obrazovku Home.

- 8 Späť**
Prejde na predchádzajúcu obrazovku.
- 9 FM/AM**
Ovláda mód rádia FM/AM.
- 10 Služba sledovania zapnutá/vypnutá SF(AF) ON / OFF**
* SF(AF): Táto funkcia poskytuje trvalý príjem automatickým vyhľadávaním identického kanála v blízkych frekvenciách, keď príjem súčasného kanála zoslabne.
- 11 TA (Správy o premávke) zapnuté/vypnuté**
Zapína/vypína Správy o premávke
* TA: Táto funkcia poskytuje správy o premávke a bulletinov v reálnom čase.
- 12 Text DLS (Text dynamického segmentu označenia) zapnutý/vypnutý**
Zapína/vypína Text DLS
* Text DLS: Táto funkcia zobrazuje text vysielaný súčasnou rozhlasovou stanicou v zariadení. Informácie zahŕňajú informácie o programe, vrátane sloganov stanice alebo názov a umelca momentálne hranej skladby.
- 13 Zoznam**
Automaticky zobrazuje aktualizované zoznamy.

Mód médií

Zariadenia USB Memory

1. Pripojte zariadenie USB až po naštartovaní motora. Zariadenie USB sa môže poškodiť v prípade, keď je už USB zapnuté/pripojené pri štartovaní motora. Zariadenia USB nie sú automobilové elektronické komponenty.
2. Keď zapnete alebo vypnete zapalovanie a zariadenie USB je pripojené, môže to mať za následok nesprávnu funkciu USB.
3. Dávajte pozor na upozornenie na statickú elektrinu, keď pripájate/odpájate externé zariadenia USB.
4. Pri pripojení externého zariadenia nebudú rozpoznané zakódované MP3 prehrávače.
5. Keď pripájate externé zariadenie USB, systém nemusí rozpoznať zariadenie USB v určitých podmienkach.
6. Tento systém rozpoznáva zariadenia USB formátované vo formáte FAT32. USB médiá so systémami typu exFAT nie sú podporované.
7. Opakované pripájanie/odpájanie zariadenia USB v krátkej časovej lehote môže spôsobiť jeho poškodenie
8. Pri odpájaní zariadenia USB sa môže niekedy ozvať abnormálny zvuk.
9. Odpájanie zariadenia USB počas hrania média v móde USB môže mať za následok poškodenie zariadenia USB alebo nesprávne fungovanie. Pri odpájaní zariadenia USB najprv vypnite systém alebo zmeňte mód na iný mód.
10. Čas potrebný na rozpoznanie externého zariadenia USB sa môže líšiť podľa typu, veľkosti alebo formátu súborov, ktoré sú uložené na USB. Takéto rozdiely v potrebnom čase neznamenajú chybné fungovanie.
11. Používanie zariadení USB pre iné účely ako je prehrávanie hudby alebo obrazové súbory je zakázané.
12. Nepoužívajte kábel USB na nabíjanie batérií alebo príslušenstva USB (elektronická cigareta), ktoré generuje teplo. Takéto konanie môže viesť k horšiemu výkonu, alebo môže spôsobiť poškodenie systému and hluk.
13. Zariadenie nemusí rozpoznať zariadenie USB, ak sa separátne kúpi hlava USB a ak sa použijú predlžovacie káble. Pripojte USB priamo na koncovku multimédia vo vozidle.
14. Keď použijete zariadenia USB s hromadným uložením, môže nastať prípad, keď sa logické pohony separujú pre pohodlie užívateľa. V takomto prípade sa prehrajú len súbory v rámci logického pohonu kmeňového zoznamu. Keď použijete USB so separátnymi časťami (logické pohony), uložte si súbory, ktoré chcete prehrávať, do kmeňového zoznamu. Keď sú do špecifického USB inštalované aplikačné programy, súbory v tomto USB nemusia hrať riadne z dôvodov uvedených vyššie.
15. Zariadenie nemusí fungovať riadne, ak sú do zariadenia zapojené MP3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne kamery alebo iné elektronické zariadenia (zariadenia USB nerozpoznané ako portable disk drives).
16. Nabíjanie cez USB nemusí fungovať pre niektoré mobilné zariadenia.
17. Normálne fungovanie je zaručené len pre zariadenia USB memory s kovovým krytom.
18. Zariadenie nemusí fungovať riadne, keď použijete formáty ako napr. HDD Type, CF alebo SD pamäťové karty.
19. USB pamäťové karty používané pripojením adaptéra, vrátane USB pamäťových kariet typu SD alebo pamäťových kariet USB typu CF nemusia byť rozpoznané.
20. Hudobné súbory sa nemusia prehrať, ak je aplikácia nainštalovaná na úložnom zariadení USB.
21. Nasledovné súbory nebudú hrať.
 - Upravené súbory (Súbory, ktorých formát bol zmenený.)
 - Zmenené súbory
 - Súbory s použitím DRM (Digital Rights Management)
 - Súbory bez indexov
22. Problémy spôsobené použitím úložných zariadení USB, ktoré nie sú uvedené v nasledovnej tabuľke, nie sú kryté zárukou.

Výrobca	Názov modelu
Samsung	MUF-BA
Sandisk	Ultra Flair CZ73
ESSENORE	KLEVV NEO C30
HP	HP X785W
Match Extreme	MX-LX

■ Zapnutie módu Music




1. Stlačte tlačidlo MODE, čo zobrazí obrazovku hlavného menu, potom stlačte [Media].



2. Mód default Media je USB Music.

■ Uloženie súboru hudby



1. Po prehraní súboru, ktorý si chcete uložiť, stlačte  na obrazovke Music.



3. Súbor, ktoré ste uložili v My Music, si môžete skontrolovať.



2. V okne Save Music File stlačte [OK].


■ Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB aspoň jeden hudobný súbor. (Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB žiaden hudobný súbor).

- Označenie D3: ID3V1.0 – ID3V2.4
- Detailné špecifikácie: Maximálna dĺžka názvu súboru je 255 bytov.
- Môžete si uložiť až 100 skladieb.
- Rozšírenia: MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV
- Vzorová frekvencia: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
- Bit: 32 Kbps~320 Kbps
- Upozornenie: Toto zariadenie podporuje audio súbory, ktoré používajú rozsah bitov 320 Kbps a odporúča sa používať súbory o rozsahu bitov 192 Kbps. Keď používate súbory bez určených fixných bitov, niektoré funkcie (FF/REW) nemusia fungovať riadne.

Obrazovka Music

Obrazovka Music

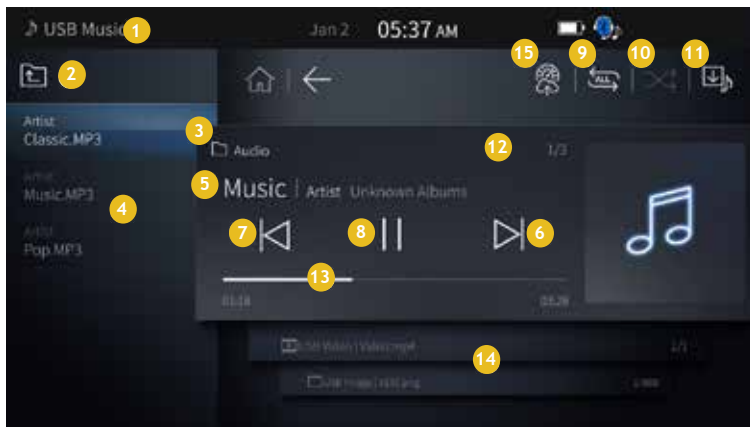

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov zložky**
Zobrazuje súčasnú zložku.
- 4 Zoznam hudby**
Zobrazuje zoznam hudobného súboru zo súčasnej zložky.
*Zobrazí sa názov momentálne prehrávanej skladby.
- 5 Informácie o skladbe**
Zobrazuje zložku, umelca, názov, album a informácie o umeleckom albume zo súčasného súboru.

- 6 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Stlačte a podržte tlačidlo, čím sa vyhľadá rýchlo ďalší súbor v zariadení USB. Zobrazí sa názov súboru. Keď tlačidlo zvolíte, súbor začne hrať normálnou rýchlosťou.
- 7 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Stlačte a podržte tlačidlo, čím sa vyhľadá rýchlo predchádzajúci súbor v zariadení USB. Zobrazí sa názov súboru. Keď tlačidlo uvoľníte, súbor začne hrať normálnou rýchlosťou.
- 8 Pauza/Prehrávanie**
Prehráva/zastaví súčasný súbor.
- 9 Opakovať**
Opakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v zariadení USB.
*Po každom stlačení tlačidla sa opcia zmení z Opakovať súbor → Opakovať zložku → Opakovať jedenkrát (Repeat File → Repeat Folder → Repeat One).
- 10 Prehodenie poradia**
Prehráva súbory v náhodnom poradí.
- 11 Uložiť Hudobný súbor**
Uloží súčasný súbor do My Music.
- 12 Index súboru**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnom súbore.
- 13 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Potiahnite alebo dotknite sa linky, aby ste prešli na želaný čas.
- 14 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód.
- 15 My Sounds - Voliteľný**
Na začiatku nastavte špeciálny profil súčasného zdroja zvuku ako Uvítací zvuk na paneli.

■ Zapnutie módu Video



1. Stlačte tlačidlo MODE, čím sa zobrazí obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Media].



2-1. Keď sa zobrazí obrazovka USB Music, potiahnite obrazovku doprava a zapne sa mód USB Video.



2-2. Alebo sa dotknite tab USB Video a zapne sa mód USB Video.



3. Keď je zobrazený panel ovládania video, Video bude hrať na celej obrazovke.


■ Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nebude v zariadení USB aspoň jeden video súbor. (Toto nebude fungovať, ak v zariadení USB nie sú žiadne media súbory.)

- Múd default Media je USB Music.
- Video Codec: MPEG1/2, MPEG4(VXID), H.263, H.264, WMV9(VC-1), AVS, VP8, MVC, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6
- Rozšírenia: MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV
- Rozlíšenie obrazu: D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729)
- Titulky: SMI
- Upozornenie: Súbory s vysokým rozlíšením, ktoré využívajú bity viac ako 2Mbps nemusia fungovať riadne.

Obrazovka Video

Obrazovka Video

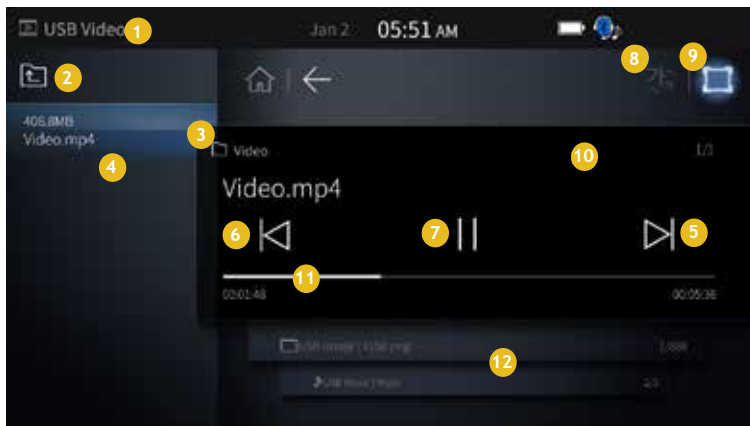

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov súboru/zložky**
Zobrazuje súčasný súbor a zložku.
- 4 Zoznam video**
Zobrazuje zoznam video súborov v súčasnej zložke.
*Zvýrazní názov prehrávaného videa.

- 5 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Po stisknutí tlačítka sa prehráje súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 6 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Po stlačení tlačítka sa prehrá súčasný súbor a zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru.
- 7 Pauza/Prehrávanie**
Prehrá/zastaví súčasný súbor.
- 8 Veľkosť titulkov**
Zmení veľkosť titulkov.
*Toto tlačidlo je dispozíciou len vtedy, keď má súbor tituly.
- 9 Celá obrazovka**
Zmení obraz z normálnej obrazovky na celú obrazovku.
*Po dotyku plochy bez tlačidiel na obrazovke sa obrazovka zmení na mód celej obrazovky.
- 10 Index súborov**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnej zložke.
- 11 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Potiahnite alebo dotknite sa linky, aby ste prešli na želaný čas.
- 12 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želaný tab, zapne sa zvolený mód.

■ Zapnutie módu Image



1. Stlačte tlačidlo MODE, čím sa zobrazí obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Media].



2-1. Keď sa zobrazí obrazovka USB Music, potiahnite obrazovku doprava a zapne sa mód USB Image. (Music → Video → Image)



2-2. Alebo sa dotknite tab USB Image a zapne sa mód USB Image.



3. Keď sa zobrazí ovládací panel, obraz sa bude prehrávať na celej obrazovke.


■ Informácie

Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v zariadení USB najmenej jeden video súbor. (Toto nebude fungovať, ak v zariadení USB nie sú žiadne media súbory.)

- Keď zmeníte na mód Image z módu Music, zvuk z Music sa bude naďalej prehrávať.
- Keď zmeníte na mód Image z módu Video, zvuk z Video sa bude naďalej prehrávať.
- Podporený formát (BMP): Zobrazuje do 24bit/5 miliónov pixelov.
- Podporený formát (JPG, JPEG): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov a Motion JPG (JPEG) nie je podporovaný.
- Podporený formát (GIF): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov.
- Podporený formát (PNG): Zobrazuje do 12 miliónov pixelov.

Obrazovka Image

Obrazovka Image

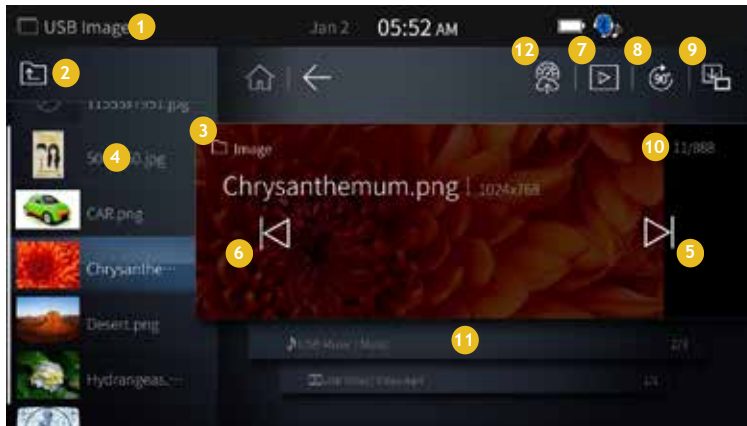


- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Základná zložka**
Prejde na Základnú zložku.
- 3 Názov súboru/zložky**
Zobrazuje súčasný súbor a zložku.

- 4 Zoznam obrázkov**
Zobrazuje zoznam obrázkov v súčasnej zložke.
*Zvýrazní sa meno súčasného obrázku.
- 5 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Po stlačení tlačidla sa prehrá súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.
- 6 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Po stlačení tlačidla sa prehrá súčasný súbor a zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru.
- 7 Slideshow**
Všetky obrázky v zariadení USB sa zobrazujú za sebou podľa zvoleného časového intervalu.
*Vlastnosť Zoom in/out nie je podporovaná.
*Slideshow nie je k dispozícii počas jazdy.
- 8 Otáčanie**
Otáča obrázok v smere hodinových ručičiek.
- 9 Uloženie obrázku**
Uloží obrázok, keď je zobrazenie vypnuté.
- 10 Index súborov**
Zobrazuje súčasný súbor/všetky súbory v súčasnej zložke.
- 11 Tab módu USB**
Ak si zvolíte želanú tabuľku, zapne sa zvolený mód.
- 12 My Images – Voliteľný**
Na začiatku nastavte špeciálny profil súčasného image ako Image na paneli.


My Images



1. Na obrazovke USB Image stlačte My Image .



2. Vyberte si Image, ktorý chcete nastaviť ako My Image.

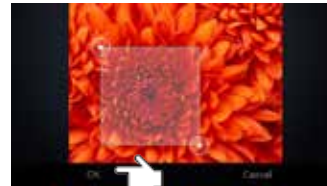

3. Stlačte tlačidlo OK, aby sa uložil My Image.

Mód Bluetooth

■ Pred použitím Bluetooth

1. Pred zapojením hlavnej jednotky do mobilného telefónu zapnite Bluetooth a vypnite skrytý stav mobilného telefónu.
2. Možno spárovať až päť zariadení Bluetooth.
3. Pre hlasnosť Handsfree je minimálna hlasnosť 6 a maximálna hlasnosť je 40.


■ Zapnutie módu Bluetooth



1. Stlačte tlačidlo MODE a zobrazí sa obrazovka hlavného menu, potom stlačte [Bluetooth].



2. Zobrazuje sa oznámenie o pripojení Bluetooth. (Keď neboli spárované žiadne telefóny)

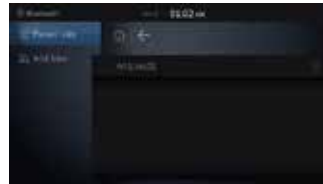


- 3-1. Stlačte [Yes] a zobrazí sa obrazovka pripojenia Bluetooth.



- 3-2. Keď stlačíte tlačidlo [No], zobrazí sa obrazovka Bluetooth Phone (key-pad). Zariadenie môžete spárovať stlačením [Connect] na tejto obrazovke.

Hlavné menu Bluetooth

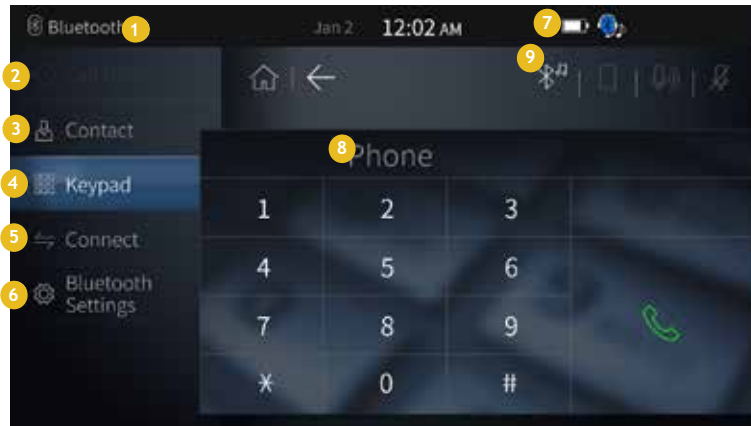

- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 Zoznam hovorov**
Zobrazuje súčasný zoznam volaných/prijatých/zmeškaných hovorov.
- 3 Kontakty**
Zobrazuje obrazovku zoznamu kontaktov.
*Kontakty si možno pozrieť len v prípade, ak boli stiahnuté.
- 4 Klávesnica**
Zobrazuje obrazovku s tlačidlami.
- 5 Pripojenie**
Zobrazuje obrazovku pripojenia Bluetooth.
- 6 Nastavenia Bluetooth**
Zobrazuje obrazovku Nastavení Bluetooth.
- 7 Ikony stavu**
Zobrazuje súčasný stav telefónu v hornom pravom rohu obrazovky.
- 8 Meno telefónu**
Zobrazuje meno súčasného pripojeného zariadenia.
- 9 Bluetooth Music**
Zobrazuje obrazovku Bluetooth Music.

Párovanie zariadení Bluetooth

■ Vyhľadávanie zo zariadenia



1. Stlačte [Add New].



2. Vyhľadajte zariadenia. Overte heslo a pokračujte s párovaním z vášho zariadenia Bluetooth.



3. Zobrazí sa obrazovka Bluetooth pripojenia.




4. Keď je Bluetooth pripojenie úspešné, zobrazí sa názov pripojeného mobilného telefónu.

■ Multi pripojenie



1. Na obrazovke Bluetooth stlačte [Contact].

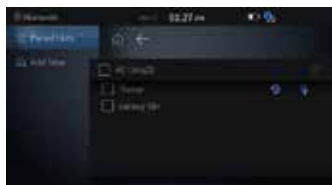

2. Vyberte názov zariadenia Bluetooth, ktoré chcete pripojiť zo spárovaného zoznamu.



3. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte [OK]. (Handsfree alebo Bluetooth Audio Feature)



4. Bluetooth multi pripojenie je dokončené.

■ Informácie


- Heslo je vytvorené náhodne.
- Ak sa zariadenie nenašlo, označte prosím niektorú nasledovnú kolónku.
 - * Je vo vašom zariadení Bluetooth zapnutá funkcia Bluetooth?
 - * Bol Bluetooth nastavený na skrytý stav?
- Ak vyhľadávanie a spojenie naďalej nefunguje, spustíte prosím vaše zariadenie Bluetooth a skúste to znova.
- Ak zariadenie bolo už predtým spárované, vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, zo zoznamu.
- Multi pripojenie podporuje 2 zariadenia Bluetooth Audio. (Iba jedno zariadenie handsfree je povolené.)
- Môžete si vybrať obe zariadenia handsfree Bluetooth Audio, ak je už iné zariadenie handsfree pripojené. (Ak pripojíte druhé zariadenie ako zariadenie handsfree, aktuálne pripojené zariadenie handsfree sa zmení na zariadenie Bluetooth Audio.)
- Zariadenie handsfree je zorazené na začiatku zoznamu.

Odpojenie a vymazanie zariadení Bluetooth

Odpojenie zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Connect].

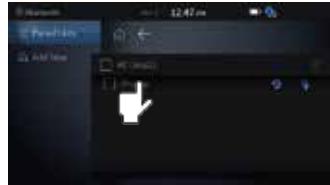

2. Na odpojenie zvolte meno zariadenia.




3. Press [OK] to disconnect.


Vymazanie zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Connect].

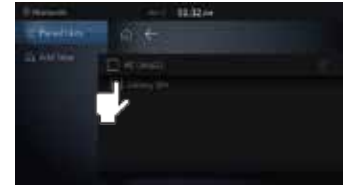

2. Na vymazanie mena zariadenia označte príslušnú kolónku.

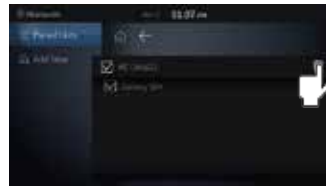


3. Ak chcete zvoliť zariadenie na obrazovke Delete Device, zvolte ikonu vymazaného koša.

Informácie

- Zariadenie nemožno vymazať vtedy, keď je pripojené. (Vymazať možno len odpojené zariadenia.)

Obrazovka hovorov Bluetooth

☐ Pred použitím Bluetooth

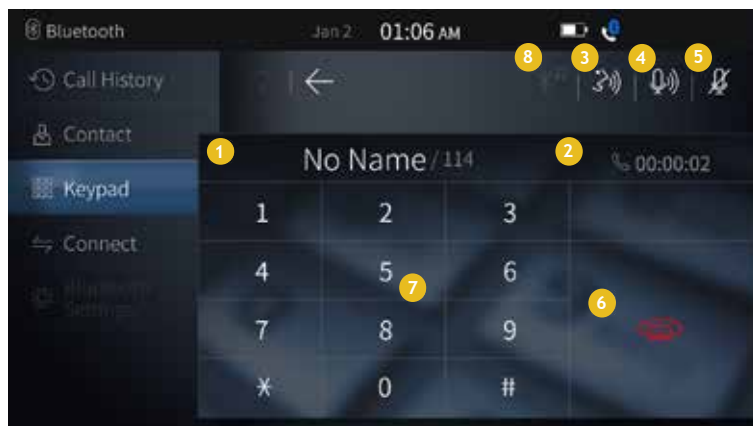

- 1 Meno telefónu a meno/číslo kontaktu**
Zobrazuje meno súčasného pripojeného zariadenia a meno/číslo druhej strany počas hovoru.
- 2 Čas hovoru**
Zobrazuje čas hovoru.
- 3 Handsfree hovor  / Súkromný hovor **
Zobrazuje súčasný stav hovoru (stlačte a prejdite z Handsfree na mobilný telefón Bluetooth).
- 4 Hlasitosť MIC**
Upravuje hlasitosť prichádzajúceho hovoru počas hovoru. Nastavuje hlasitosť hovoru, ktorý počuje druhá strana. (Úroveň 1~5). (Túto funkciu možno využiť len počas hovoru Handsfree.)
- 5 Mute**
Zapína/vypína mikrofón. (Túto funkciu možno využiť len počas hovoru Handsfree).
- 6 Poslať/ Zavolať/ Skončiť**
Vytlačí číslo / Ukončí hovor.
- 7 Klávesnica**
Používa sa na uloženie/vymazanie čísiel.
- 8 Bluetooth Music**
Zobrazuje obrazovku Bluetooth Music.

■ Hovor



1. Vytlačte číslo.




2. Stlačte tlačidlo volania.



3. Zobrazuje čas hovoru počas hovoru.

■ Sťahovanie kontaktov

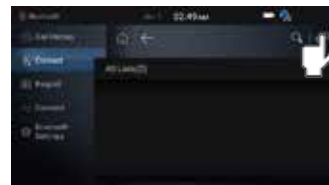

1. Zvoľte tlačidlo kontaktov. Stlačte [Download Contacts].



2. Skontrolujte prosím váš telefón a akceptujte požiadavku na stiahnutie. (Telefóny vyžadujú ďalšie potvrdenie.)



3. Stlačte [OK].



4. Kontakty sa sťahujú. (Po zrušení nechá predchádzajúci stav.)

■ Informácie

- Po stiahnutí vyžadujú telefóny ďalšie potvrdenie. (Možno to nastaviť separátne v rámci vášho mobilného zariadenia.)
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná pre niektoré typy kontaktov (Google, T Contacts, atď.).
- Sťahovanie bude ďalej pokračovať, aj keď prejdete počas sťahovania na iný mód.
- Možno stiahnuť do 5000 kontaktov.
- Kontakty možno stiahnuť z telefónu. Vymaz a doplnenie nie sú podporované.
- Po stiahnutí kontaktov sa stiahne aj posledných 150 hovorov. (Uloží sa zoznam každých 50 volaných, prijatých a zmeškaných hovorov).

☐ Hovor z kontaktu



1. Na obrazovke Bluetooth Phone, stlačte [Contacts].



2. Stlačte tlačidlo volania a zadajte hovor z obrazovky zoznamu.




3. Stlačte ikonu lupy a vyhľadajte kontakty.



4. Vložte meno alebo telefónne číslo a stlačte [Search].



5. Stlačte tlačidlo volania a zadajte hovor z obrazovky zoznamu.

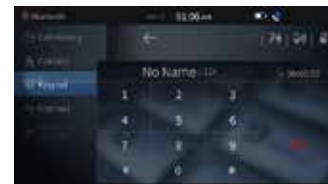

6. Hovor Bluetooth sa začne.

■ Prijem hovoru



1. V prípade prichádzajúceho hovoru zobrazí informácie o druhej strane v správe o prichádzajúcom hovore. Na prijatie hovoru stlačte [Handsfree] alebo [Private]. (Stlačenie [Reject] ukončí oznámenie a prejde na predchádzajúci mód.)



2. Zobrazí údaje o druhej strane a o čase hovoru.



3. Po skončení hovoru sa objaví predchádzajúci mód.

■ Informácie

- Keď sa zobrazuje správa o prichádzajúcom hovore, väčšina funkcií v móde AV nebude fungovať. Po skončení hovoru budú hrať predchádzajúce médiá.
- USB Image Slideshow sa však ukončí.
- Hlasitosť Handsfree možno upraviť separátne z hlasitosti módu AV.

Nastavenia Bluetooth

■ Vypnutie/zapnutie Bluetooth



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Use Bluetooth].



3. Nastavte, či použijete Bluetooth Auto Connection (Default state: Use)

■ Informácie

- Keď stlačíte [Do Not Use], väčšina funkcií sa vypne okrem [Use Bluetooth] a [Reset].

■ Zmena názvu zariadenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Change Device Name].



3. Stlačte názov a stlačte [Done]. (Default názov zariadenia je SSANGYONG AVN)

Nastavenia auto spojenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Auto Connection].



3. Po spustení automaticky pripojíte zariadenie Bluetooth. (Default state: [Auto conn].)

Nastavenia kontaktov



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Contacts].



3. Nastavte, či automaticky stiahnete Kontakty po pripojení Bluetooth (Default state: [Do Not Use].)

☐ Vymazanie zoznamu hovorov




1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Delete Call History].



3. Stlačte [OK].

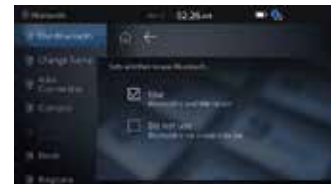

4. Zoznam hovorov sa vymaže.

☐ Resetovanie Bluetooth



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Reset].



3. Keď sa zobrazí oznámenie o resetovaní pop-up, stlačte [OK].

■ Nastavenie zvonenia



1. Na obrazovke Bluetooth Phone stlačte [Bluetooth Settings].



2. Stlačte [Ringtone].



3. Zvoľte si želaný tón zvonenia.

■ Informácie

- Po zvolení tónu zvonenia sa prehrávajú tóny zvonenia.

Bluetooth Music

❏ Pred nastavením Bluetooth Music

1. Mód Bluetooth Music možno použiť len vtedy, keď je pripojený Bluetooth telefón.
2. Keď je Bluetooth zapojený, hudba bude automaticky hrať, keď zapnete mód Bluetooth Music.
 - Ak Auto Play nefunguje, opäť stlačte tlačidlo play.
 - Hudba nemusí automaticky hrať v závislosti od programu music player v rámci pripojeného zariadenia.

❏ Obrazovka Bluetooth Music



- 1 **Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný zapnutý mód.
- 2 **Informácie o skladbe**
Zobrazí skladbu, umelca a informácie o albume.
- 3 **Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
- 4 **Pauza/Prehrávanie**
Prehrá/zastaví súčasný súbor.
- 5 **Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
- 6 **Telefón Bluetooth**
Zapne mód Bluetooth Phone.
- 7 **Ďalšie zariadenie Bluetooth Music**
Zobrazí sa, keď sú pripojené dve zariadenia Bluetooth.

■ Čo je My Music?


- My Music znamená funkciu, kde sa hudobné súbory v rámci pamäte USB alebo súbory nahrávok z rádia ukladajú do systému, aby sa mohli prehrávať vo vozidle.
- Toto nebude fungovať, pokiaľ nie je v systéme najmenej jeden hudobný súbor.

■ Zapnutie My Music



1. Na obrazovke Hlavné menu stlačíte [My Music].

■ Obrazovka My Music

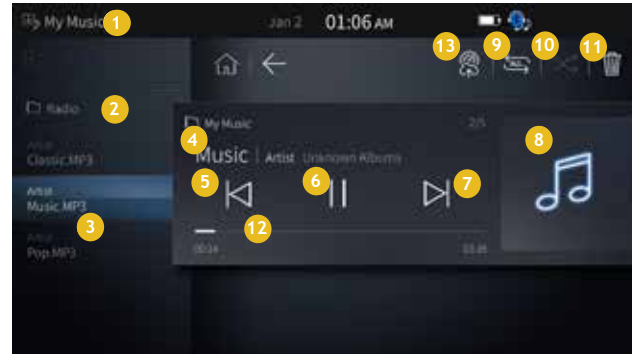

1 Zobrazenie módu

Zobrazuje súčasný zapnutý mód.

2 Zložka nahrávania rádia

Zobrazuje súbory nahrávok z rádia uložené v My Music.

3 Zoznam hudby

Zobrazuje zoznam hudby v súčasnej zložke.

* Zobrazí sa názov momentálne hranej skladby.

4 Informácie o súbore

Zobrazuje informácie o súčasnom súbore.

* skladba, umelec a album.

5 Predchádzajúci súbor

Prehrá predchádzajúci súbor.

* Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.

6 Pauza/Prehrávanie

Prehrá/zastaví súčasný súbor.

7 Ďalší súbor

Prehrá ďalší súbor.

* Keď stlačíte tlačidlo, prehrá sa súčasný súbor a zobrazí sa názov ďalšieho súboru.

8 Album

Zobrazuje album.

9 Opakovať

Zopakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v My Music.

* Po každom stlačení sa opcia zmení z Opakovať súbor → Opakovať zložku → Opakovať jedenkrát

10 Prehodenie poradia

Prehráva súbory v náhodnom poradí.

11 Vymazanie súboru

Vymaže súčasný súbor.

12 Čas prehrávania

Zobr. súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.

* Potiahnite lištu alebo sa dotknite lišty a prejdite na želaný čas.

13 My Sounds - Voliteľný

Na začiatku nastavte špeciálny profil súčasného zdroja zvuku ako Uvítací zvuk na paneli.

Záznam Hlasu

Obrazovka záznamu hlasu



- 1 Zobrazenie módu**
Zobrazuje súčasný mód.
- 2 Zoznam záznamu hlasu**
Zobrazuje zoznam záznamu hlasu súčasnej zložky.
*Názov súčasného prehrávaného súboru je zvýraznený.
- 3 Zapnutie nahrávania**
Zapína a vypína nahrávanie.


- 4 Info o súbore**
Zobrazí súčasné informácie o súbore.
*Názvy súborov a dátumy nahrávania.
- 5 Predchádzajúci súbor**
Prehrá predchádzajúci súbor.
*Keď je tlačidlo stlačené a podržané, zobrazí sa názov predchádzajúceho súboru počas toho, ako sa prehráva súčasný súbor.
- 6 Pauza/Prehrávanie**
Prehrá/zastaví súčasný súbor.
- 7 Ďalší súbor**
Prehrá ďalší súbor.
*Keď je tlačidlo stlačené a podržané, zobrazí sa názov ďalšieho súboru počas toho, ako sa prehráva súčasný súbor.
- 8 Vymazanie súboru**
Vymaže súčasný súbor.
- 9 Čas prehrávania**
Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.
*Zobrazuje čas nahrávania počas nahrávania hlasu.
- 10 My Sounds - Voliteľný**
Na začiatku nastavte špeciálny profil súčasného zdroja zvuku ako Uvítací zvuk na paneli.

■ Obrazovka klímy



- 1 Ukazuje teplotu sedadla vodiča
- 2 Ukazuje teplotu sedadla cestujúceho
- 3 Ukazuje stav rozmrazenia
- 4 Ukazuje stav A/C
Ukazuje stav AUTO/OFF.
- 5 Ukazuje fungovanie A/C
- 6 Ukazuje smer ventilátora
- 7 Ukazuje úroveň ventilátora
- 8 Ukazuje stav obehu ON/OFF
- 9 SYNC
Ukazuje stav SYNC ON/OFF.
*Keď je SYNC zapnutý, teplota predného sedadla cestujúceho je synchronizovaná s jedným z nastavení so sedadlom vodiča.
- 10 Ukazuje stav odrosenia


■ Informácie

- Mód klímy nemusí byť zobrazený v závislosti od špecifikácií.
- Obrazovka klímy sa automaticky zobrazí, keď funguje systém kontroly klímy, a tiež aj keď sa stlačí tlačidlo Klíma  na obrazovke hlavného menu.

System zadného sedadla

☐ Rozprávanie vzadu



1. Na obrazovke hlavného menu stlačte .




1. Táto funkcia umožňuje vodičovi rozprávať sa mikrofón s cestujúcimi na zadnom sedadle.

2. Úroveň AV hlasitosti môže byť upravená od 6 do 40.

☐ Odpočinok vzadu



1. Na obrazovke hlavného menu stlačte .




1. Táto funkcia stišuje zadné reproduktory a umožňuje cestujúcim na zadnom sedadle, aby mohli odpočívať.

2. Maximálna úroveň AV hlasitosti je obmedzená do hodnoty 15.

Zobrazenie obrazovky nastavenia rádia




1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.

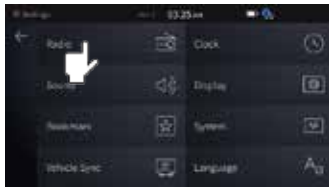

2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Radio].


Nastavenia RDS



1. Stlačte [RDS] a nastavte, či chcete použiť funkciu RDS. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: AF).

Nast. vyhľadávania PTY



1. Stlačte [PTY Seek] a zvolte želané opcie. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: None).

Zobrazenie obrazovky nastavenia hodín




1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Clock].


Nastavenie času



1. Stlačte [Time] a nastavte momentálny dátum a čas. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: 2017-01-01, čas je ten, ktorý je nastavený v systéme).

Nastavenie hodín




1. Stlačte [Clock] a nastavte typ hodín. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Analog, 12 hodín).

■ Zobrazenie obrazovky nastavení Zvuku



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.

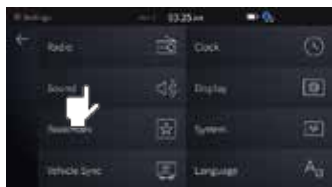

2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Sound].

■ Nastavenia Balance/Fade



1. Na obrazovke nastavení Balance/Fader stlačte tlačidlo hore/dole/doleva/doprava alebo sa dotknite danej polohy a nastavte želanú polohu zvuku. (Default state: Fader 00, Balance 00)

■ Nastavenia zvuku



1. Zvuku stlačte [Navigation] a nastavte prednostnú Navigáciu. (Default state: Navigation Priority)

■ Nastavenia EQ



1. Na obrazovke nastavení EQ stlačte tlačidlo +/- a nastavte úroveň Bass / Middle / Treble (Default state: Treble 00, Middle 00, Bass 00).

■ Iné nastavenia



1. Stlačte [Others] a nastavte Pípanie a AVC. (Default state: Beep – On, AVC - Off)

■ Nast. zvukových efektov



1. Na obrazovke Zvukové efekty nastavte zvukové efekty vo vozidle.

■ Informácie

- Rexton Basic: Poskytuje základný zvuk.
- Rexton Comfort: Poskytuje príjemný zvuk aj v prípade jazdy na dlhú vzdialenosť.
- Rexton Dynamic: Poskytuje stereoskopický zvuk, ako keby ste počúvali hudbu na koncerte.

■ Informácie

- Priorita Navigácie: hlasitosť audio pre predné sedadlo je vypnutá v prípade Navádzania Navigácie.
- Výstup navigácie / Súčasne audio : Keď je navádzanie navigácie spustené, hlasitosť navádzania bude tá istá ako ostatná hlasitosť audio.
- Nastaviteľná hlasitosť navádzania navigácie: Keď je navádzanie navigácie spustené, hlasitosť je nastaviteľná otáčaním tlačidla hlasitosti.


■ Informácie

- Pípanie: zaznie pri každom stlačení tlačidla.
- AVC (Auto Volume Control): Keď je AVC zapnuté, hlasitosť sa upravuje automaticky podľa rýchlosti vozidla.
- Zadná hlasitosť Sync (Reverse Sync Volume): Nastavuje úroveň hlasitosti do 5, keď je zapnutá zadná kamera. (Udržiava nastavenie hlasitosti, keď je hlasitosť na úrovni 5 alebo menej.)
- Priorita Navigácie: navádzanie navigácie je spustené počas hovoru.

■ Zobrazenie obrazovky nastavení rádia



1. V pevných tlačídlách stlače a podržte tlačidlo SETUP.

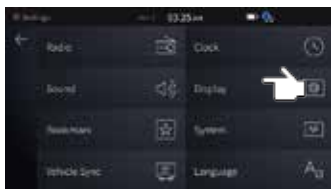

2. Na obrazovke Nastavenia stlače [Display].

■ Nastavenia osvetlenia



1. Na obrazovke nastavení Osvetlenia stlače tlačidlo +/- a upravte jas zobrazenia. (Default state: Auto Illumination).



4. Nočný mód - Udržiava jasné zobrazenie v tme a na farbách mapy v Nočnom móde.



2. Auto osvetlenie – Automaticky upravuje jas a farby obrazovky.




5. Navigácia Sync - Obrazovka navigačnej mapy je nastavená na Denný alebo Nočný mód podľa nastavení Osvetlenia.



3. Denný mód - Udržiava jasné zobrazenie vo svetle a na farbách mapy v Dennom móde.

■ Informácie

Stlače tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení.

■ Nastavenia pomeru



1. Stlačte [Ratio] a nastavte pomer video zobrazovania. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Full Screen).

■ Nast. vypnutia obrazovky



1. Stlačte [Screen Off] a vypnite obrazovku. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: Off).

■ Nastavenia pozadia



1. Stlačte [Background] pre nastavenie jedného z 3 typov pozadí.

■ Nastavenia kamery



1. Stlačte [Camera Settings] a nastavte obrazovku kamery.

■ Iné nastavenia



2. Táto funkcia sa používa na nastavenie prázdnej obrazovky, obrazu, hodín a pomoci pri parkovaní.

■ Informácie

- Hoci sa toto zariadenie používa len na počúvanie audia, táto funkcia môže byť veľmi užitočná.
- Aj keď je obrazovka vypnutá, zvuk bude znieť.
- Dotknite sa kdekoľvek na dotykovej obrazovke, čím sa zobrazenie opäť zapne.


■ Informácie

- V Iných nastaveniach môžete nastaviť pohľad aj vtedy, keď je elektrina vypnutá.
- Funkcia obrazu bude k dispozícii v prípade, ak užívateľ vložil do systému obrázky.
- Zobrazuje obraz zvolený užívateľom.

■ Zobrazenie obrazovky nastavenia Záložky (Bookmark)



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.

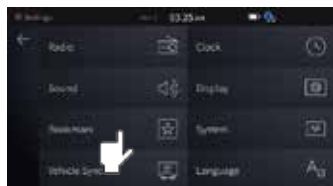


2. Na obrazovke Nastavenia stlačte Záložka [Bookmark].

■ Doplnenie Záložky (Bookmark)



1. Stlačte a podržte položky v menu, ktoré chcete pridať zo zoznamu na ľavej strane.

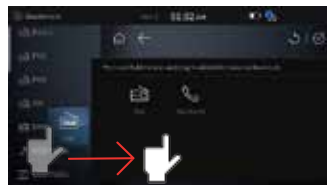

2. Potom potiahnite a dajte ich na želané miesto na pravej strane.




3. Položky v menu sa doplnia. Stlačte tlačidlo reset [RESET] na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: None)

■ Vymazanie Záložky (Bookmark)



1. Stlačte a podržte položku v menu, ktorú chcete vymazať.

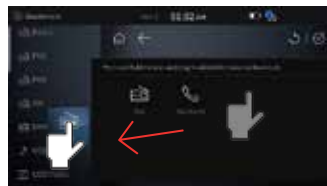


2. Potom potiahnite a dajte ich na želané miesto na ľavej strane.




3. Položky v menu sa vymažú. Stlačte tlačidlo reset [RESET] na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: None)

Zmena poradia v Záložke (Bookmark)

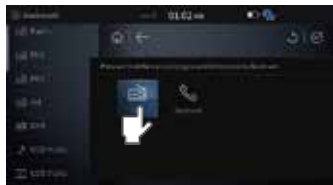


1. Stlačte a podržte položky menu, ktoré chcete presunúť.

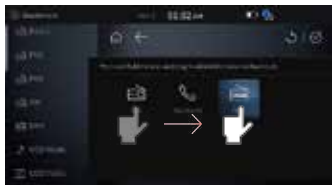

2. Potom ich ťahaním a pustením dajte na zvolené miesto.



3. Položky menu sú presunuté. Stlačte tlačidlo reset  na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: None)

Zobrazenie obrazovky nastavení systému



1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [System].

Verzia



1. Stlačte [Version], čím sa zobrazia informácie o systéme. Táto funkcia sa používa na zobrazenie boot loader, OS, aplikácie, firmware a iných informácií o verzii systému.

Miesto v úložisku



1. Stlačte [Storage Space], aby ste skontrolovali stav miesta úložiska.

Resetovanie



1. Na obrazovke nastavenia Systému stlačte [Reset].



2. Stlačte [OK].

Informácie

- Resetovanie systému vráti existujúce nastavenia a konfigurácie späť do ich stavu default.
- Užívateľ si môže zvolit, či vymaže hudobné súbory uložené v My Music.

Aktualizácia



1. Na obrazovke nastavenia Systému stlačte [Update].

Informácie

- Vyžaduje sa pamäť USB s aktualizovanými súbormi.

Upozornenie!

- Po resetovaní systému sa údaje o systéme vygenerované užívateľom a nastavenia špecifikované užívateľom vrátia do stavu, v ktorom vyšli zo závodu.

Funkcia	Mód	Stav	
Rádio	FM1	89,1 MHz	
Médiá	Hudba	Prehodenie poradia	Vypnuté
		Opakovať	Všetky
	Video	Veľkosť titulkov	Malé
		Veľkosť obrazovky	Celá obrazovka
	Obraz	Slide Show	Vypnuté
		Otáčanie	Default
Bluetooth	Handsfree	Odpojí zariadenie a vymaže všetky spárované zariadenia	
Nastavenia	Zvuk	Priorita Navigácie	
	Navigácia	Auto Štart	
	Záložka (Bookmark)	Vymaže položky	

Nastavenia Sync vo Vozidle



1. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na hlavnom paneli.



Stlačte [Cluster Setting] na resetovanie My Sound/my Images.



Stlačte [Cluster Text] pre aktualizáciu prístrojového panela.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Vehicle Sync].



Stlačte [Cluster Setting] pre nastavenie Uvítacieho textu na prístrojovom paneli.

■ Zobr. obrazovky nastavení jazyka




1. V pevných tlačidlách stlačte a podržte tlačidlo SETUP.



2. Na obrazovke Nastavenia stlačte [Language].

■ Nastavenie jazyka

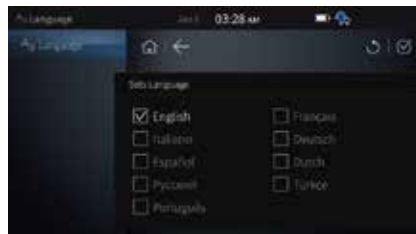


1. Na obrazovke nastavení Jazyka si zvolte želaný jazyk a stlačte tlačidlo Confirm na hornej pravej strane. Systém sa automaticky reštartuje a jazyk systému sa zmení. Stlačte tlačidlo reset na hornej pravej strane na spustenie nastavení. (Default state: English).

iPod

▣ Pred použitím iPod

- Odporúča sa používať originál káble iPod, ktoré dodala spoločnosť Apple.
- Keď sa používa iPod, Apple CarPlay nie je k dispozícii.
- Keď využívate mód iPod cez iPhone, nastavenie CarPlay v Nastaveniach iPhone sa musí vypnúť.

▣ Obrazovka iPod

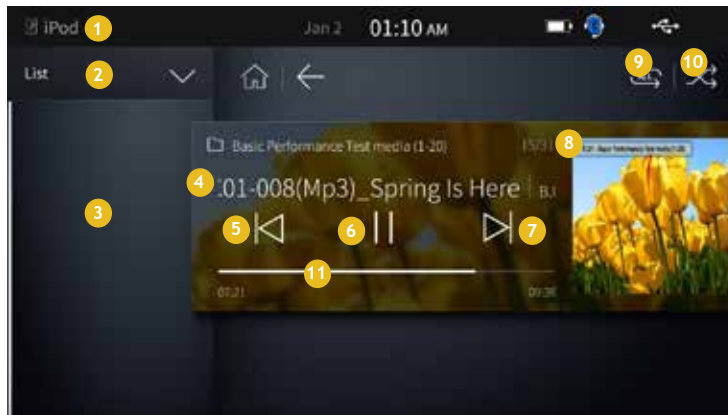

1 Zobrazenie módu

Zobrazuje súčasný zapnutý mód.

2 Kategória

Zobrazuje súčasnú kategóriu.

3 Zoznam kategórií

Zobrazuje všetky zoznamy kategórií.

* Zoznam kategórií sa môže líšiť v závislosti od zariadenia iPod.

4 Informácie o súbore

Zobrazuje súčasný súbor informácií.

* skladba, umelec, album a všetky súbory.

5 Predchádzajúci súbor

Prehrá predchádzajúci súbor.

* Po stlačení a podržaní sa zapne po zapnutí zariadenia iPod.

6 Pauza/Prehrávanie

Prehrá/zastaví súčasný súbor.

7 Ďalší súbor

Prehrá ďalší súbor.

* Po stlačení a podržaní sa zapne po zapnutí zariadenia iPod.

8 Album

Zobrazuje album.

9 Opakovať

Opakuje súčasný súbor alebo všetky súbory v My Music.

* Po každom stlačení tlačidla sa opcia zmení z Opakovanie vypnuté → Opakovať jedнокrát → Opakovať všetko.

10 Prehodenie poradia

Prehrá súbory v náhodnom poradí.

11 Čas prehrávania

Zobrazuje súčasný čas prehrávania/celkový čas prehrávania.

* Potiahnite lištu alebo sa dotknite lišty a posuňte na želaný čas. (Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia.).

■ Automat. zapnutie módu iPod



1. Použite kábel konektoru iPod a pripojte zariadenie iPod k terminálu pripojenia USB.



2. Keď je iPod pripojený, automaticky sa zapne mód iPod.

■ Manuálne zapnutie módu iPod



1. V pevných tlačidlách stlačte tlačidlo MODE.



3. Zobrazujú sa informácie o skladbe a skladba automaticky hrá.



2. Stlačte [iPod] a zapne sa mód iPod.

■ Informácie

Ak je iPod už pripojený a vy chcete prehrávať iPod z iného módu, prečítajte si odsek „Manuálne zapnutie módu iPod“.

Apple CarPlay


❏ Čo je CarPlay?

1. Pripojením vášho iPhone do systému môžete ľahko používať rôzne funkcie, vrátane Telefónu, Navigácie, Správ, Hudby a Siri.
2. Funkcie a operácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu iPhone.
3. Apple CarPlay nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne. (<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-apple-carplay>).

❏ Pred použitím Apple CarPlay

1. Pred pripojením vášho mobilného telefónu skontrolujte, či je Apple CarPlay nastavený na používanie v nastaveniach Setting→General→Restrictions.
2. Pred pripojením vášho mobilného telefónu skontrolujte, či je Siri nastavený na používanie v nastaveniach Setting→General→Siri.
3. Apple CarPlay pracuje s iPhone 5 alebo vyšším.
4. Apple CarPlay pracuje s iOS 7.1, ale odporúča sa najnovšia verzia.
5. Nie je možné používať oncar, iPod a Apple CarPlay zároveň.
6. Odporúča sa používať originál káble iPhone dodané firmou Apple.
7. Po zapojení a zapnutí Apple CarPlay bude naďalej znieť zvuk predchádzajúceho módu. Premení sa len obrazovka.
8. Nie je možné používať Apple CarPlay a Bluetooth Audio zároveň.
9. Väčšina funkcií Apple CarPlay vyžaduje používanie údajov. Pred použitím Apple CarPlay sa ubezpečte, že váš telefón je v pláne údajov.
10. Po zapojení Apple CarPlay bude rozpoznávanie hlasu fungovať podľa Siri. Rozpoznávanie hlasu vo vozidle nebude fungovať.
11. Viac informácií nájdete na web stránke Apple (<http://www.apple.com/kr/ios/carplay/>).

❏ Obrazovka Apple CarPlay

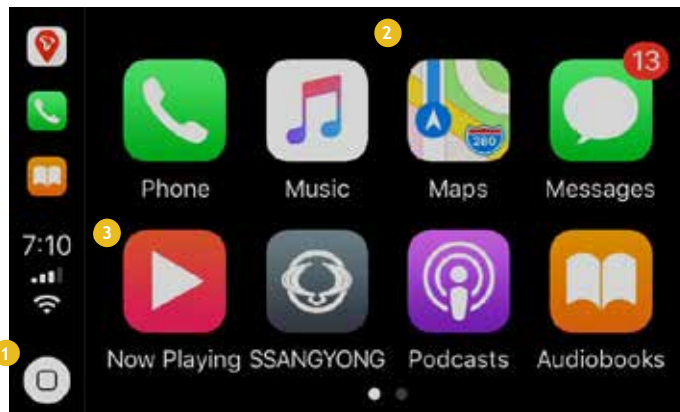

- 1 **Home**
Prejde na obrazovku Home Apple CarPlay.
- 2 **Obrazovka Home**
Obrazovka Home Apple CarPlay.
- 3 **Now Playing**
Prejde na súčasný zdroj audio.

Zapnutie Módu Apple CarPlay

■ Ako používať Siri



1. Stlačte tlačidlo kontroly hlasu na volante, čím sa zapne Siri.



3. Alebo stlačte a podržte tlačidlo home na iPhone, čím sa zapne Siri.



2. Alebo stlačte a podržte tlačidlo home na obrazovke home Apple CarPlay, čím sa zapne Siri.

■ Zapnutie módu Apple CarPlay



1. Pripojte váš iPhone vo vašom aute použitím USB kábla.



2. Stlačte [Apple CarPlay].

■ Informácie


- Ak je pripojený Bluetooth, Bluetooth sa odpojí po pripojení Apple CarPlay.

Android Auto

▣ Pred použitím Android Auto

1. Stiahnite si aplikáciu Android Auto do vášho Android telefónu s Android 5.0 Lollipop alebo vyššie.
2. Odporúča sa použiť originál Android telefónne káble.
3. Po pripojení Android Auto bude automaticky pripojený Bluetooth.
- Po prekročení maximálneho počtu registrovaných zariadení sa vymaže to zariadenie, ktoré nie je momentálne pripojené.
4. Bluetooth Music nie je pripojený.
5. Nie je možné používať CarLink, iPod, Apple CarPlay a Android Auto zároveň.
6. Android Auto nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne. Chodte prosím na stránku: (<http://www.android.com/auto/#what-you-need>)
7. Po pripojení a zapnutí Android Auto bude stále znieť zvuk predchádzajúceho módu. Zmení sa len obrazovka.
8. Väčšina funkcií Android Auto vyžaduje použitie údajov. Pred použitím Apple CarPlay sa ubezpečte, že váš telefón je v pláne údajov.
9. Podrobné údaje o Android Auto sú uvedené na stránke Google support: (<http://support.google.com/androidauto>).

▣ Obrazovka Android Auto

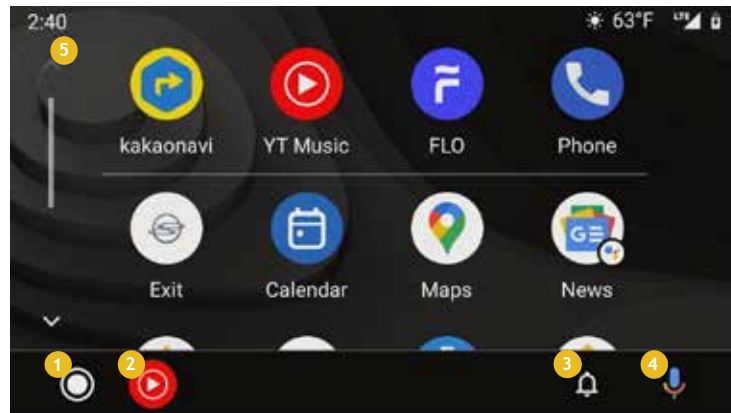

- 1 **Home**
Prejde na obrazovku Android Auto home.
- 2 **App**
Aplikácia sa používa.
- 3 **Poznámka**
Ukazuje oznámenia.
- 4 **Rozpoznávanie hlasu**
Zapne rozpoznávanie hlasu.
- 5 **Obrazovka Home**
Obrazovka Home Android Auto

Zapnutie Módu Android Auto

■ Zapínanie



1. Pripojte váš Android telefón vo vašom vozidle použitím USB kábla.



2. Automaticky sa zobrazí obrazovka Hlavné menu a tlačidlo Android Auto nebude fungovať. (Ak je Android Auto už pripojené, stlačte [MODE] v pevných tlačidlách a prejdite na obrazovku Hlavné menu.)



3. Pre vstup do módu stlačte [Android Auto].

■ Informácie



- Po pripojení Android Auto bude automaticky pripojený Bluetooth.
- Bluetooth Music nie je pripojený.
- Nie je možné použiť iPod, Apple CarPlay a Android Auto zároveň.
- Odporúča sa použiť určený kábel.

e-Manuál

☐ Čo je e-Manuál?

- Táto funkcia vám umožňuje pohodlne skontrolovať spôsoby používania funkcií tlačidiel.
- Tento e-manuál sa môže líšiť od skutočných funkcií produktu.



1. Zvoľte si želané menu na ľavej strane. Ak sa chcete pohybovať medzi stranami, používajte tlačidlá  | .

■ ■ Obmedzenie funkcií z dôvodu bezpečnostných opatrení


- Video funkcia a niektoré iné funkcie nebudú fungovať ako bezpečnostné opatrenia, keď je vozidlo v pohybe.
 - Video nie je k dispozícii počas jazdy. Keď je video vypnuté, nemá to vplyv na audio prehrávač.
 - Slideshow nie je k dispozícii počas jazdy.
- Keď zatiahnete ručnú (parkovaciú) brzdú, obrazovka obmedzení zhasne.




RVC (Kamera zadného pohľadu)

■ Pre zaistenie bezpečnosti, kamera zadného pohľadu funguje, keď vozidlo ide dozadu.

- Keď sa riadiaca páka zaradí do polohy cúvanie (**R** - spiatka), kamera zadného pohľadu bude fungovať bez ohľadu na súčasný mód.
- Zadná kamera sa automaticky vypne pri pohybe do inej polohy riadiacej páky.
- Keď je zadná kamera zapnutá, je možné používať funkcie hlasitosti a stíšenia zvuku.
- Funkcia systému parkovacieho asistenta (PAS) môže byť zapnutá/vypnutá v Nastaveniach.
- Keď je riadiaca páka zaradená z polohy (**R**) spiatka do polohy (**P**) parkovanie, zadná obrazovka sa zobrazí na 5 sekúnd a potom sa vypne. (Táto funkcia môže byť zapnutá/vypnutá v Nastaveniach). Obrazovka sa vypne hneď ako je stlačené pevné tlačidlo.

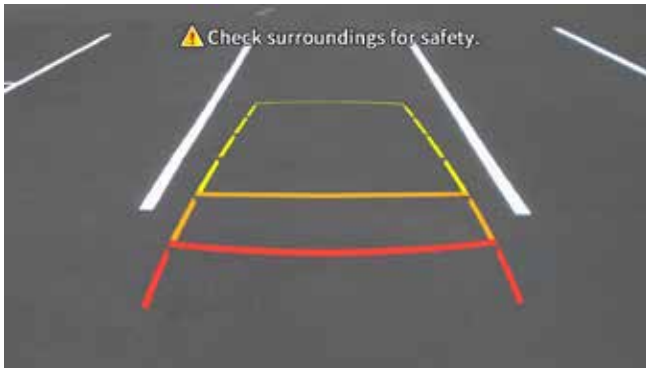

Keď je PAS vypnutý.

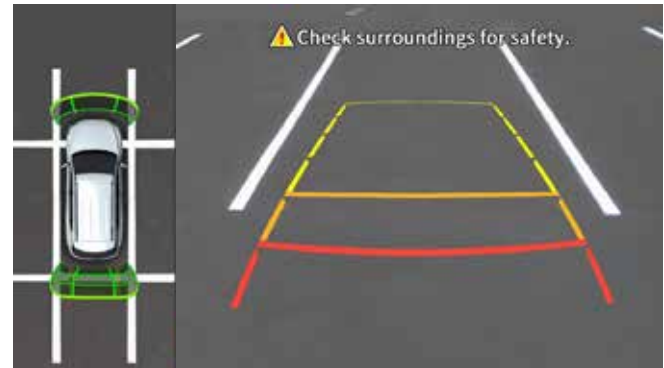

Keď je PAS zapnutý.

■ Upozornenie!

- Obrazovka kamery zadného pohľadu sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Pre vašu bezpečnosť si vždy dávajte pozor a priamo skontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Keď je kamera zadného pohľadu zapnutá, zreteľné upozornenie ako varovný text a pokyny pri parkovaní môžu zapríčiniť, že prekážky na ceste budú menej viditeľné.

Varovanie!

- Kamera zadného pohľadu nie je k dispozícii počas aktualizácie.
- Keď je kamera zadného pohľadu zapnutá, sú podporované len funkcie hlasitosti a prichádzajúceho hovoru.

AVM (Monitorovanie celkového pohľadu) – Voliteľný

- Po stlačení spínača AVM alebo po preradení riadiacej páky do polohy na cúvanie (**R** - spiatka) sa monitor prepne do módu AVM bez ohľadu na súčasný mód.
- Opätovné stlačenie spínača AVM alebo preradenie riadiacej páky z polohy cúvania (**R** - spiatka) do inej polohy riadiacej polohy sa automaticky vypne mód AVM a prejde na predchádzajúci mód.
- Keď je AVM zapnuté, je možné používať funkcie hlasitosti a vypnutia zvuku.
- Na zmenu medzi módmi 2D a 3D pohľad použite funkciu View Mode v rámci Nastavení AVM.
- Počas fungovania AVM, AVM bude automaticky vypnuté, keď vozidlo prekročí rýchlosť 20 km alebo keď je stlačené pevné tlačidlo.
- Keď je riadiaca páka zaradená z polohy (**R**) spiatka do polohy (**P**) parkovanie, zadná obrazovka sa zobrazí na 5 sekúnd a potom sa vypne. Obrazovka sa vypne hneď ako je stlačené pevné tlačidlo.

2D Pohľad



Poskytuje normálny, široký, úplný rozsah pohľadu

3D Pohľad




Poskytuje 3D, okolitý pohľad 360°

Varovanie!

- Obrazovka AVM sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Pre vašu bezpečnosť si vždy dávajte pozor a priamo skontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Keď je AVM zapnuté, sú podporované len funkcie hlasitosť a prichádzajúci hovor.

Špecifikácie produktu

Všeobecné	Názov	Car TFT LCD Display AVN UNIT	Video	Podporované súbory	MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV
	Príkon	DC 14,4V		Codec	MPEG1/2, MPEG4(VXID), H.263, H.264, WMV9(VC-1), AVS, VP8, MVC, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6
	Prevádzkové napätie	DC 9V ~ DC 16V		Podporované formáty titulkov/ Rozlíšenie	SMI / D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729)
	Spotreba prúdu	2A	Audio	Podp. súbory	MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV
	Prúd po vypnutí	3mA (len hlavná jednotka)		Bity	32Kbps ~ 320 Kbps
	Prevádzková teplota	-30°C ~ +75°C		Vzorová frekvencia	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	Teplota skladovania	-40°C ~ +85°C	Foto	Formát súboru	JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF
	Rozmery	278,4(W) x 175,5(H) x 191,5(D)		Kompatibilita	BLUETOOTH V4.1
	Hmotnosť	2,45 Kg		Šírka frekvenčného pásma	2402 ~ 2480MHz
Displej	Rozmer obrazovky	203,90 mm (W) x 114,70 (H) mm (Aktívna oblasť)	Bluetooth	Podporované profily	A2DP, AVCP, HFP, PBAP
	Počet pixelov	16,7 M		Prenosový výstup	3,0 dBm
	Operačná metóda	TFT, In Plane Switching (IPS), aktívna matrica		Typ modulácie	FHSS(GFSK)
	Podsvietenie	LED		Kanáľ	79
Rádio	Frekvenčný rozsah	FM : 87,5~108.0MHz (Step : 100kHz) AM : 522~1620 kHz (Step:9kHz)	Certifikácia		
	Citlivosť	FM: 10dBuV, AM: 40dBuV EMF			
Úložné zariadenie	SD	1 slot, 32GB			
	USB	2 port (1 na čítanie / 1 na nabíjanie)			
	Formát	FAT 16/32			

Týmto Digen Co., Ltd. vyhlasuje, že rádio typu [Y450 AVN] je v súlade so Smernicou 2014/53/EU.
Uplný text vyhlásenia o zhode EU je na nasledovnej internetovej adrese: <http://www.digen.co.kr>.
Kópia vyhlásenia o zhode v pôvodnom jazyku je pripojená k zariadeniu.

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

NAVIGAČNÁ APLIKÁCIA



- Pred zapnutím zariadenia si pozorne prečítajte tento manuál a odložte si ho pre budúce použitie.
 - Dizajny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
 - Podrobné informácie o Navigačnej aplikácii vozidla nájdete na web stránke Ssangyong Motor: <http://www.smotor.com>
-

Zapnutie

- Príjem signálu GPS 5

Čo je na obrazovke

- Pohľad na mapu 6
- Pohľad na navádzanie 8
- Lišta trasy 10
- Rýchle menu 11
- Navigačné tlačidlá 12
- Iné tlačidlá 13
- Ovládanie hlasitosti 14
- Použitie gest 14
- Presun tlačidiel Hlavného menu 15

Doprava

- RDS-TMC 16
- Pohľad na dopravu na mape 16
- Pohľad na dopravu na vašej trase 17
- Dopravné nehody 18
- Navádzanie na pruh 19
- Obmedzenie rýchlosti v závislosti na čase 19

Rýchle vyhľadávanie

- O vyhľadávaní 20
- Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania 20
- Zadanie podmienok vyhľadávania 23
- Práca s výsledkami vyhľadávania 24
- Poštové smerovacie čísla 26

- Kódy máp 27
- Zoznam ikon typu POI 27

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

- Plánovanie trasy na adresu pomocou vyhľadávania 31
- Plánovanie trasy do centra mesta 33
- Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania 35
- Plánovanie trasy pomocou mapy 37
- Plánovanie trasy pomocou My Places 39
- Plánovanie trasy pomocou súradníc 40
- Plánovanie trasy pomocou a mapového kódu 41
- Vyhľadanie alternatívnej trasy 42
- Plánovanie trasy vopred 43
- Vyhľadanie parkoviska 45
- Vyhľadanie čerpacej stanice 47

Zmena trasy

- Menu súčasnej trasy 49
- Vyhnutie sa zablokovanej ceste 50
- Vyhnutie sa časti trasy 51
- Typy trasy 51
- Určité druhy trás 52
- Pridanie zastávky na vašej trase z Menu súčasnej trasy 52
- Pridanie zastávky na vašej trase pomocou mapy 53
- Vymazanie zastávky z vašej trasy 53
- Preskočenie nasledujúcej zastávky na vašej trase 53
- Prehodenie zastávok na trase 53

My Routes

- My Routes..... 54
- Uloženie trasy..... 54
- Navigácia pomocou uloženej trasy..... 55
- Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy..... 56
- Vymazanie trasy z Mojich trás..... 56

Kamery na meranie rýchlosti

- Kamery na meranie rýchlosti..... 57
- Prechod do inej oblasti alebo krajiny..... 57
- Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti..... 57
- Zmena spôsobu varovania..... 59

Nebezpečné zóny

- Nebezpečné zóny a rizikové zóny..... 60
- Prechod do inej oblasti alebo krajiny..... 61
- Varovanie pred nebezpečnou zónou a rizikovou zónou..... 61
- Zmena spôsobu varovania..... 62

My Places

- My Place..... 63
- Nastavenie miesta vášho domova alebo práce..... 64
- Zmena miesta domu..... 64
- Pridanie miesta z My Places..... 65
- Pridajte miesto do My Places z mapy..... 66
- Pridanie miesta do My Places pomocou vyhľadávania..... 66
- Pridanie miesta do My Places označením..... 67

- Vymazanie súčasnej destinácie z My Places..... 67
- Vymazanie miesta z My Places..... 67

Nastavenia

- Vzhľad..... 68
- Display..... 69
- Lišta trasy..... 69
- Pohľad navádzania..... 71
- Automatický zoom..... 71
- Hlasy..... 71
- Mapy..... 72
- Plánovanie trasy..... 72
- Zvuky a varovania..... 73
- Typ varovania..... 73
- Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti..... 73
- Bezpečnostné varovania..... 74
- Jazyk a jednotky..... 74
- Systém..... 74

Pomoc

- Pomoc..... 75

Dodatok..... 76

Oznámenia o autorskom práve..... 80

Vitajte v navigácii s TomTom

Tento Užívateľský manuál vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o vašej novej Navigačnej aplikácii TomTom.

Ak si chcete rýchlo prečítať základné informácie, odporúčame vám aby ste si prečítali kapitolu Čo je na obrazovke.

Táto obsahuje najdôležitejšie obrazovky a tlačidlá.

Dúfame, že sa vám čítanie bude páčiť a čo je najdôležitejšie, že budete využívať vašu novú Navigačnú aplikáciu TomTom!

Príjem signálu GPS

Keď spustíte vašu Navigačnú aplikáciu TomTom po prvýkrát, bude potrebovať niekoľko minút na určenie vašej pozície. V budúcnosti zistí vašu pozíciu oveľa rýchlejšie.

Čo je na obrazovke

Pohľad na mapu

Pohľad na mapu sa ukáže vtedy, keď ste si nenaplánovali žiadnu trasu. Vaše skutočné miesto sa ukáže okamžite potom, ako vaša Navigačná aplikácia TomTom zistí vaše GPS miesto.

Pohľad na mapu môžete využiť rovnakým spôsobom, ako keď si prezeráte tradičnú papierovú mapu. Môžete sa pohybovať v rámci mapy pomocou gest a približovať si ju pomocou tlačidiel zoom.

Dôležité: Všetko, čo je na mape, je interaktívne vrátane trasy a symbolov mapy – pokúste sa niečo vybrať a uvidíte, čo to dokáže!

Tip: Ak chcete otvoriť pop-up menu pre položku na mape, napr. trasu alebo POI, klepnite na položku a otvorte menu. Ak si chcete zvoliť miesto na mape, klepnite na a podržte toto miesto, kým sa neotvorí pop-up menu.

Mapa ukazuje vaše súčasné miesto a mnohé iné miesta, ako napr. miesta My Places.

Ak ste si trasu nenaplánovali, mapa sa zväčší a zobrazí oblasť okolo vášho miesta.

Ak ste si trasu naplánovali, na mape sa zobrazí vaša úplná trasa. Na vašej trase môžete pridať zastávky priamo z mapy. Pohľad na navádzanie sa zobrazí po začiatku jazdy.



1. Tlačidlo späť. Toto tlačidlo vráti mapu na celkový prehľad celej vašej trasy alebo, ak nie je naplánovaná žiadna trasa, posunie mapu a zobrazí vaše súčasné miesto v strede.
2. Tlačidlo prepnutia pohľadu. Tlačidlo prepnutia pohľadu stlačte vtedy, keď chcete urobiť zmenu medzi pohľadom na mapu a pohľadom na smerovanie. Keď máte počas jazdy zapnutý pohľad na mapu, malá šípka sa pohybuje a ukazuje váš súčasný smer jazdy, pričom sever je na hornej strane.

3. Tlačidlá zoom. Ak chcete obraz zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na tlačidlá zoom.
4. Súčasné miesto. Toto symbol ukazuje vaše súčasné miesto. Použite ho vtedy, keď chcete pridať miesto do My Places alebo vyhľadávanie blízko vášho súčasného miesta.

Poznámka: Ak vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie nájsť vaše miesto, symbol bude zobrazený sivou farbou.

5. Zvolené miesto. Stlačte a podržte na výber miesta na mape. Klepnite na tlačidlo pop-up menu, čo ukáže opcie pre miesto, alebo si zvolte tlačidlo jazdy, čo naplánuje trasu do daného miesta.
6. Tlačidlo Hlavné menu. Klepnite na toto tlačidlo a otvorte Hlavné menu.
7. Symboly na mape. Symboly na mape sa používajú na to, aby ukázali vašu destináciu a vaše uložené miesta:



Vaša destinácia.



Miesto vášho domova. Vy si môžete nastaviť Miesto vášho domova v My Places.



Zastávka na vašej trase.



Miesto uložené v My Places.

Klepnite na symbol na mape a otvorte pop-up menu, potom si klepnite na tlačidlo menu, kde sa zobrazí zoznam úkonov, ktoré môžete urobiť.

8. Dopravné informácie. Klepnite na dopravné nehody, kde sa ukážu informácie o zdržaní v doprave.

Poznámka: Dopravné informácie sú k dispozícii len vtedy, keď vaša Navigačná aplikácia TomTom má RDS-TMC.

9. Vaša trasa, ak ste si naplánovali trasu. Klepnite na trasu, ak to chcete vymazať, zmeniť typ trasy, pridať zastávku alebo uložiť zmeny na vašej trase.
10. Kamery na meranie rýchlosti na vašej trase. Klepnite na kamera na meranie rýchlosti, čo zobrazí informácie o danej kamere.
11. Lišta trasy. Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu.

Čo je na obrazovke

Pohľad na navádzanie


Pohľad na navádzanie sa používa na navádzanie počas trasy do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí po začiatku jazdy. Vy uvidíte vaše súčasné miesto a podrobné údaje počas vašej trasy, vrátane 3D budov v niektorých mestách.

Poznámka: 3D budovy v pohľade na navádzanie nie sú k dispozícii vo všetkých zariadeniach.

Pohľad na navádzanie je normálne v 3D. Keď chcete zobrazit' 2D mapu tak aby sa mapa pohybovala vo vašom smere cesty, zmeňte nastavenia zo závodu 2D a 3D.

Tip: Keď ste si naplánovali trasu a zobrazil sa 3D pohľad na navádzanie, klepnite na tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa zmení pohľad na mapu a použijete interaktívne vlastnosti.

Keď znova zapnete vašu Navigačnú aplikáciu TomTom a keď ste si naplánovali trasu, zobrazí sa pohľad na navádzanie a vaše súčasné miesto.

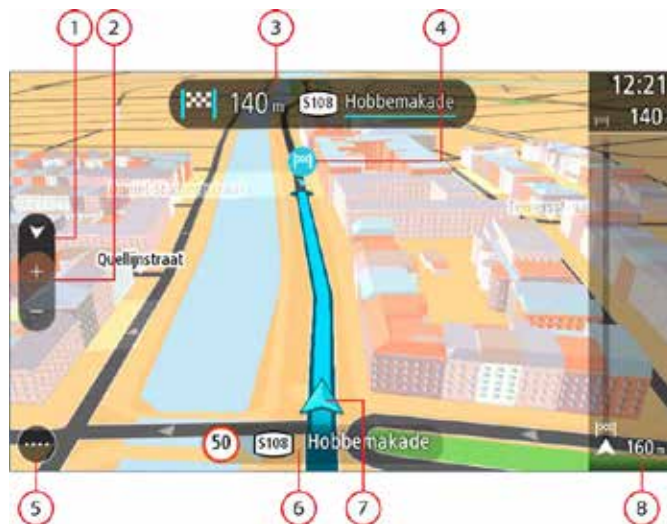

1. Tlačidlo prepnutia pohľadu. Klepnite na tlačidlo prepnutia pohľadu, keď chcete zmenu pohľadom na mapu a pohľadom na navádzanie. Keď máte počas jazdy zapnutý pohľad na navádzanie, malá šípka sa pohybuje a ukazuje váš súčasný smer jazdy, pričom sever je na hornej strane.
2. Tlačidlá zoom. Ak chcete obraz zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na tlačidlá zoom.
3. Panel s pokynmi. Tento panel ukazuje nasledovné informácie:

- Smer vášho ďalšieho zabočenia.
- Vzdialenosť do vášho ďalšieho zabočenia.
- Názov nasledujúcej cesty na vašej trase.
- Navádzanie na pruh na niektorých križovatkách.

Poznámka: Klepnite na panel s pokynmi, kde si môžete pozrieť zoznam textových pokynov pre jednotlivé odbočenia pre vašu plánovanú trasu.

4. Symboly trasy. Symboly na vašej trase ukazujú vaše miesto odchodu, vaše zastávky a vašu destináciu.
 5. Tlačidlo Hlavné menu. Keď použijete toto tlačidlo, ukáže sa vám Hlavné menu.
 6. Panel rýchlosti. Tento panel ukazuje nasledovné informácie:
 - Obmedzenú rýchlosť na vašom mieste.
 - Ak idete rýchlosťou viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, panel rýchlosti začne svieť červenou farbou. Ak idete rýchlosťou menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, panel rýchlosti začne svieť oranžovou farbou.
 - Názov ulice, po ktorej idete.
 7. Súčasnú miesto. Tento symbol ukazuje vaše súčasné miesto.
- Poznámka:** Ak vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie nájsť vaše miesto, symbol bude zobrazený sivou farbou.
8. Lišta trasy. Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu.

Čo je na obrazovke

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu. Na hornej strane je panel s údajmi o príchode a lišta so symbolmi je dole.

Poznámka: Vzďialenosť pred vami zobrazená na lište trasy závisí od celkovej dĺžky vašej trasy.



Panel s údajmi o príchode ukazuje nasledovné informácie:

- Predpokladaný čas príchodu do vašej destinácie.
- Čas do príchodu do destinácie z vášho súčasného miesta.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli s údajmi o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Ak máte na vašej trase zastávky, klepnite na tento panel na zmenu medzi informáciami o ďalšej stop a vašej konečnej destinácii.

Vy si môžete vybrať informácie, ktoré vidíte na paneli s údajmi o príchode.

Lišta používa symboly, ktoré ukazujú nasledovné informácie:

- Zastávky na vašej trase.
- Nasledujúce dve Čerpace stanice, ktoré sú priamo na vašej trase. Ak chcete vidieť čerpace stanice na lište trasy, klepnite na Nastavenia a potom Vzhľad. Ak chcete vidieť presné miesto čerpacej stanice na mape, klepnite na Nájdi čerpaciu stanicu v Hlavnom menu.

- Dopravné nehody.
- TomTom Kamery na meranie rýchlosti a Nebezpečné zóny.

Vy si môžete vybrať informácie, ktoré vidíte na vašej trase.

Symbols sú v poradí, v akom sa objavujú na vašej trase.

Celkový čas zdržania z dôvodu dopravnej zápchy, počasia a iných nehôd na vašej trase, vrátane informácií, ktoré poskytujú IQ Routes, bude zobrazený nad symbolmi.

Úplný zoznam typov nehôd je uvedený v kapitole Doprava - Dopravné nehody.

Spodná časť lišty trasy predstavuje vaše súčasné miesto a ukazuje vzdialenosť do ďalšej nehody na vašej trase.

Poznámka: Aby bola lišta trasy prehľadnejšia, niektoré nehody nemusia byť uvedené. Takéto nehody budú vždy menej dôležité a spôsobia len malé zdržanie.

Lišta trasy ukazuje aj správy o stave, napr. Nájdenie najrýchlejšej trasy.

Rýchle menu

Ak chcete otvoriť Rýchle menu, klepnite na symbol súčasného miesta alebo panel rýchlosti v pohľade na navádzanie.

Potom môžete urobiť niečo z nasledovného:

- Označiť miesto
- Vyhnúť sa zablokovanej ceste
- Pozrieť si vaše súčasné miesto alebo vašu zemepisnú šírku/dĺžku, ak ste na ceste bez mena.

Čo je na obrazovke

Navigačné tlačidlá

Ak chcete otvoriť Hlavné menu, v pohľade na mapu alebo v pohľade na navádzanie klepnite na tlačidlo Hlavné menu.

V Hlavnom menu sú k dispozícii nasledovné navigačné tlačidlá:

Vyhľadávanie



Klepnite na toto tlačidlo na vyhľadávanie adresy, miesta alebo Bodu záujmu, potom naplánujte trasu do daného miesta.

Cesta domov



Klepnite na toto tlačidlo na jazdu do miesta vášho domova. Ak sa toto tlačidlo nenachádza vo vašom Hlavnom menu, choďte na My Places a nastavte Miesto vášho domova.

Cesta do práce



Klepnite na toto tlačidlo na jazdu do vášho miesta práce. Ak sa toto tlačidlo nenachádza vo vašom Hlavnom menu, choďte na My Places a nastavte vaše miesto práce.

Súčasná destinácia



Klepnite na toto tlačidlo na otvorenie zoznamu vašich súčasných destinácií. Na naplánovanie trasy do danej destinácie klepnite na súčasnú destináciu.

Súčasná trasa / Súčasná dráha



Klepnite na toto tlačidlo na vymazanie alebo zmenu vašej naplánovanej trasy alebo dráhy.

My Places



Klepnite na toto tlačidlo, ktoré vám ukáže vaše uložené miesta.

My Routes



Klepnite na toto tlačidlo na zobrazenie uložených trás.

Parkovanie



Klepnite na toto tlačidlo na nájdenie parkoviska.

Čerpacia stanica



Klepnite na toto tlačidlo na nájdenie čerpacích staníc.

Iné tlačidlá

Na mape alebo v pohľade na navádzanie, a otvorte Hlavné menu klepnite na tlačidlo Hlavné menu.

Nasledovné tlačidlá sú k dispozícii na obrazovke Hlavné menu, okrem navigačných tlačidiel:



Toto tlačidlo klepnite a otvorte menu nastavení.



Toto tlačidlo klepnite na otvorenie Help Menu. Help Menu obsahuje pomoc na použitie Úpravy hlasu, ak je podporované vaším zariadením, spoil s inými informáciami o vašej Navigačnej aplikácii TomTom, napr. verzia mapy, sériové číslo zariadenia a právne informácie.



Na premiestnenie tlačidiel v Hlavnom menu klepnite na toto tlačidlo.



Toto tlačidlo klepnite na návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Toto tlačidlo klepnite na návrat na prehľad mapy alebo prehľad navádzania.



Toto tlačidlo ukazuje, že budete počuť hlasové pokyny. Klepnite na tlačidlo vtedy, keď chcete vypnúť hlasové pokyny. Potom nebudete počuť hovorené pokyny o trase, ale budete počuť iné informácie, ako napr. dopravné informácie a varovné zvukové signály.

Tip: Môžete si vybrať typy pokynov, ktoré chcete počuť. Zvoľte si Hlasy v Menu nastavení a zvoľte si pokyny, ktoré chcete počuť.



Toto tlačidlo ukazuje, že nebudete počuť hlasové pokyny. Toto tlačidlo klepnite na zapnutie hlasových pokynov.

Čo je na obrazovke

Ovládanie hlasitosti

Na mape alebo v pohľade na navádzanie klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.

Klepnite a posúvajte Ovládanie hlasitosti, čím zmeníte hlasitosť hlasových pokynov a varovaní. Aj keď sú hlasové pokyny vypnuté, ovládanie hlasitosti zmení hlasitosť varovaní.



Použitie gest

Vašimi gestami môžete kontrolovať vašu Navigačnú aplikáciu TomTom.

Táto Referenčná smernica vysvetľuje, aké gestá môžete používať počas navádzania, ale tu je uvedený úplný zoznam všetkých gest, ktoré môžete používať.

Dva dotyky

Jedným prstom sa dotknite obrazovky rýchlo dvakrát za sebou.



Príklad, kedy to možno použiť: Približovanie (Zooming) na mape.

Potiahnite

Položte jeden prst na obrazovku a pohybujte ním cez obrazovku. Príklad, kedy to možno použiť: Rozvinutie mapy.



Listujte

Listujte koncom jedného prsta cez obrazovku. Príklad, kedy to možno použiť: Rozvinutie veľkej vzdialenosti na mape.



Tip: Listovanie nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach.

Stlačte a podržte

Položte jeden prst na obrazovku na viac ako 0,5 sekundy.



Príklad, kedy to možno použiť: Otvorenie pop-up menu pre miesto na mape.

Ťuknutie alebo výber



Ťuknite jedným prstom na obrazovku.

Príklad, kedy to možno použiť: Výber položky v Hlavnom menu.

Tip: Na otvorenie pop-up menu pre položku na mape si zvolíte a podržte položku, kým sa neotvorí menu.

Presun tlačidiel Hlavného menu

Na presun tlačidiel v Hlavnom menu, aby vyhovovali vašim preferenciám urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Stlačte a podržte tlačidlo, ktoré chcete posunúť, na dve sekundy.

Tip: Alternatívne klepnite na tlačidlo Edit v Hlavnom menu.



Tlačidlo menu sa zobrazí s ľavou a pravou šípkou.

3. Stlačte ľavú alebo pravú šíпку na tlačidlo menu, čím sa tlačidlo presunie na novú pozíciu v menu.
4. Klepnite a presuňte aj iné tlačidlá v želanom poradí.
5. Klepnite na Urob.

Doprava

RDS-TMC

Kanál dopravných správ (Traffic Message Channel - TMC), známy aj ako RDS-TMC, vysiela dopravné informácie ako rádiový signál a je k dispozícii bezplatne v mnohých krajinách.

TMC nie je službou TomTom, ale je k dispozícii, keď používate Navigačnú aplikáciu TomTom.

Poznámka: RDS-TMC nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. TomTom nezodpovedá za dostupnosť tohto kanála ani za kvalitu dopravných informácií, ktoré vysiela Kanál dopravných správ.

Pohľad na dopravu na mape

Dopravné nehody sú ukázané na mape. Ak sa prekrýva niekoľko dopravných nehôd naraz, zobrazí sa nehoda s najvyššou prioritou - napr. uzavretá cesta má vyššiu prioritu ako cestné práce alebo uzavretý pruh.

Tip: Zvoľte si nehodu na mape a ukážu sa vám podrobné informácie.



1. Dopravné nehody, ktoré majú vplyv na vašu trasu vo vašom smere cesty.

Symbol alebo číslo na začiatku nehody ukazuje typ nehody alebo zdržanie v minútach, napr. 5 minút.

Farba nehody označuje rýchlosť dopravy, ktorá je relatívna k maximálnej povolenej rýchlosti na danom mieste, pričom červená je najpomalšia. Animované pruhy na dopravnej zápche ukazujú rýchlosť dopravy.

Úplný zoznam typov nehôd nájdete v časti Dopravné nehody.

2. Dopravná nehoda na vašej trase, ale v opačnom smere cesty.
3. Dopravné nehody na cestách, ktoré nie sú viditeľné na vašom súčasnom obraze zoom.


Pohľad na dopravu na vašej trase

Informácie o dopravných nehodách na vašej trase sa zobrazia na lište trasy na pravej strane mapy.

Lišta trasy vám ukáže zdržania v doprave počas jazdy pomocou symbolov, ktoré uvádzajú, kde sa na vašej trase každá dopravná nehoda.

Poznámka: Aby bola lišta trasy prehľadnejšia, niektoré nehody sa nemusia zobraziť. Tieto nehody budú mať vždy malý význam a spôsobia len krátke zdržanie.

Ak chcete získať viac informácií o nehode, zvolte si nehodu na lište trasy. Mapa sa otvorí a priblíži nehodu, zobrazí sa pop-up správa s podrobnými informáciami o dopravnej nehode.

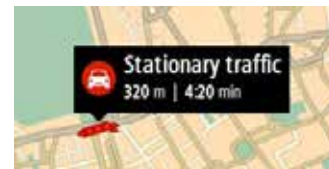

Zobrazené informácie môžu obsahovať nasledovné:

- Typ dopravnej nehody - všeobecné, zrážka, práce na ceste, uzavretie pruhu alebo počasie ako napr. hustý dážď alebo sneh.
- Závažnosť nehody – pomalá doprava, dlhý rad vozidiel alebo doprava stojí.
- Čas zdržania.
- Dĺžka nehody.

Úplný zoznam typov nehôd nájdete v časti Dopravné nehody.

Ak chcete ísť späť na pohľad na navádzanie, klepnite na tlačidlo späť.

Doprava

Dopravné nehody

V pohľade na mapu a v lište trasy sa používajú nasledovné symboly dopravných nehôd, ktoré označujú príčinu dopravnej zápchy:

	Doprava
	Nehoda
	Nebezpečné podmienky
	Práce na ceste
	Uzavretý pruh
	Uzavretá cesta
	Dážď
	Hmla



Ľad alebo sneh



Vietor

Symbol alebo číslo na začiatku nehody označuje typ nehody alebo zdržanie v minútach, napr. 4 minúty.

Farba nehody označuje rýchlosť dopravy, ktorá je relatívna k maximálnej povolenej rýchlosti na danom mieste, pričom červená je najpomalšia. Animované pruhy na dopravnej zápche ukazujú rýchlosť dopravy.

4



Rýchlosť dopravy je od 0% do 20% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je od 20% do 40% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je od 40% do 100% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je normálna

—



Cesta je uzavretá, žiadna doprava.

Navádzanie na pruh

Poznámka: Navádzanie na pruh nie je k dispozícii pre všetky križovatky alebo vo všetkých krajinách.

Navádzanie na pruh vám pomáha pripraviť sa na exity a križovatky na diaľnici, pretože ukazuje správny jazdný pruh na vašej plánovanej trase.

Keď sa blížite k exitu alebo križovatke, potrebný pruh sa zobrazí na obrazovke a na paneli s pokynmi.



Tip: Keď chcete zavrieť obraz pruhu, dotknite sa obrazovky na ktoromkoľvek mieste.

Keď chcete vypnúť obrazy pruhov, klepnite na tlačidlo Nastavenia v Hlavnom menu, potom stlačte Vzhľad. Vypnite nastavenie Ukáž exity na diaľnici.

Obmedzenie rýchlosti podľa času

Niektoré zmeny obmedzenia rýchlosti podľa denného času.

Napr. môžete vidieť obmedzenie rýchlosti blízko škôl na 40 km/h alebo 25 mph ráno od 08.00 - 09.00 hod. a poobede od 15.00 – 16.00 hod. Ak je to možné, obmedzená rýchlosť na paneli rýchlosti sa zmení a ukazuje tieto zmeny v obmedzení rýchlosti.

Niektoré zmeny obmedzenia rýchlosti sa menia podľa jazdných podmienok. Napr. obmedzená rýchlosť sa zníži v prípade hustej dopravy alebo vtedy, keď sú zlé poveternostné podmienky.

Tieto meniace sa obmedzenia rýchlosti sa na paneli rýchlosti nezobrazia. Rýchlosť zobrazená na paneli rýchlosti je maximálna obmedzená rýchlosť povolená v dobrých jazdných podmienkach.

Dôležité: Obmedzená rýchlosť zobrazená na paneli rýchlosti je len informatívna. Vy musíte vždy dodržiavať skutočnú obmedzenú rýchlosť na ceste, po ktorej idete a podmienky za ktorých jazdíte.

Rýchle vyhľadávanie

Vyhľadávanie

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Vy môžete vyžiť funkciu vyhľadávania na to, aby ste našli široký rozsah miest a potom navigovať smerom k nim. Vy si môžete vyhľadať nasledovné:

- Konkrétna adresa, napíšte napr. 123 Oxford Street, Londýn.
- Čiastočná adresa, napíšte napr. Oxford st Lon.
- Typ miesta, napíšte napr. čerpacia stanica alebo reštaurácia.
- Miesto podľa názvu, napíšte napr. Starbucks.
- PSČ, napr. napíšte napr. W1D 1LL pre Oxford Street, Londýn.

Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, typ PSČ, vynechajte medzeru a potom napíšte číslo domu, napr. 1017CT 35. Pre iné krajiny sú poštové smerovacie čísla založené na jednotlivých oblastiach a uvedú vo výsledkoch vášho vyhľadávania zoznam príslušných miest a ulíc.

- Mesto, kde možno navigovať do centra mesta, napíšte napr. Londýn.
- POI (Bod záujmu) blízko vášho súčasného miesta, napíšte napr. reštaurácia blízko mňa.
- Mapový kód, napíšte napr. WH6SL.TR10
- Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, napíšte napr. N 51°30'31" W 0°08'34".

Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si vždy napláňovať trasu ešte pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu do typu POI alebo do konkrétneho POI pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použijete klávesnicu a napíšte názov miesta, kam si chcete napláňovať trasu.

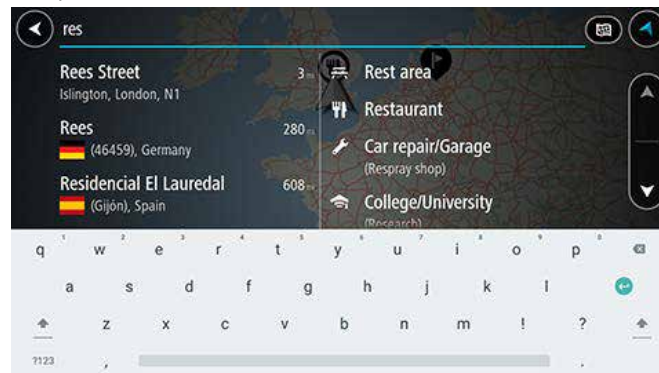

Vy si môžete vyhľadať typ POI (Bod záujmu), ako napr. reštauráciu alebo turistickú atrakciu.

Alternatívne si môžete vyhľadať konkrétny POI, napr. „Rosie's Pizzeria“.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa vyhľadáva celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.



Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mape:



5. Zvoľte si typ POI alebo individuálny POI. Ak si zvolíte typ POI, klepnite na POI. Miesto sa zobrazí na mape.

Rýchle vyhľadávanie

6. Ak chcete vidieť viac informácií o POI, zvolte si POI na mape a potom klepnite na tlačidlo pop-up menu. V pop-up menu si zvolte Viac Informácií.

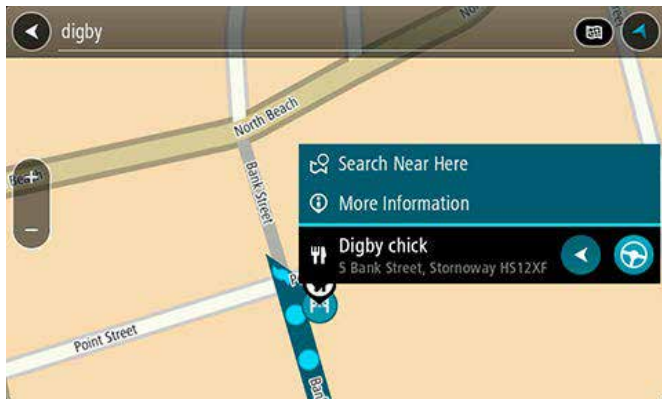

Uvidíte viac informácií o POI, ako napr. telefónne číslo, úplnú adresu a email.

7. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na tlačidlo jazda:



Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.

Tip: Ak je vaše destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trasu, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete trasu uložiť pomocou My Routes.

Zadanie podmienok vyhľadávania

Zvoľte si Vyhľadávanie v Hlavnom menu a začnite vyhľadávať adresy a POI. Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica a nasledovné tlačidlá:



1. Tlačidlo späť.

Toto tlačidlo klepnite na prejdienie späť na predchádzajúcu obrazovku.

2. Kolónka vyhľadávania.

Tu zadajte podmienku vášho vyhľadávania. Počas písania sa ukazujú vyhovujúce adresy a POI.

Tip: Na úpravu textu si vyberte slovo, ktoré ste už napísali a umiestnite tam kurzor. Potom môžete vložiť alebo vymazať písmená.

3. Typ vyhľadávania.

Pri nastavení v závode sa vyhľadáva celá súčasná mapa. Keď ste už použili vyhľadávanie, používa sa posledný typ vyhľadávania, ktorý ste si zvolili. Klepnite na toto tlačidlo na zmenu typu vyhľadávania ktoréhokoľvek z nasledovných:

Celá mapa



Použite túto možnosť na vyhľadávanie celej vašej súčasnej mapy bez obmedzenia okruhu vyhľadávania. Vaše súčasné miesto predstavuje stred vyhľadávania. Výsledky sú zoradené podľa toho, ako presne zodpovedajú zadaniu.

Blízko mňa



Použite túto možnosť na vyhľadávanie podľa vašej súčasnej lokácie GPS, ktoré bude predstavovať stred vyhľadávania. Výsledky budú zoradené podľa vzdialenosti.

V meste



Použite túto možnosť vtedy, ak chcete mať mesto ako stred vášho vyhľadávania. Musíte zadať názov mesta pomocou klávesnice. Keď ste si vybrali mesto zo zoznamu výsledkov, môžete vyhľadať adresu alebo POI v danom meste.

Rýchle vyhľadávanie

Na trase



Keď ste si naplánovali trasu, túto možnosť môžete použiť na vyhľadávanie konkrétneho typu miesta na vašej trase, napr. čerpacie stanice. Zadaťte typ miesta a potom si ho vyhľadajte v pravom stĺpci.

Blízko destinácie



Keď ste si naplánovali trasu, túto možnosť môžete použiť na zadanie vašej destinácie ako stredu vášho vyhľadávania.

Zemepisná šírka a dĺžka



túto možnosť môžete použiť na zadanie súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

4. Tlačidlo prehľadu.

Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vrátiť na pohľad na mapu alebo pohľad na navádzanie.

5. Tlačidlo zoznam/mapa.

Klepnite na toto tlačidlo na prepínanie medzi zobrazením výsledkov v zozname alebo zobrazením výsledkov na mape.

Tip: Stlačte tlačidlo Shift raz, ak chcete nasledujúce písmeno napísať veľkým písmenom. Stlačte tlačidlo Shift dvakrát, keď chcete použiť Caps-Lock, kde všetky písmená, ktoré napíšete, budú veľké. Ak už nechcete použiť Caps-Lock, stlačte tlačidlo Shift raz.

Tip: Keď chcete zrušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo pohľad na mapu/ navádzanie v hornom pravom rohu obrazovky.


Práca s výsledkami vyhľadávania

Výsledky vášho vyhľadávania sú uvedené v dvoch stĺpcoch.

Vyhovujúce adresy a mestá sú zobrazené v ľavom stĺpci a POI, typy POI a Miesta sú zobrazené v pravom stĺpci. Vo výsledkoch vášho vyhľadávania sú uvedené aj súčasné destinácie a uložené miesta.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:

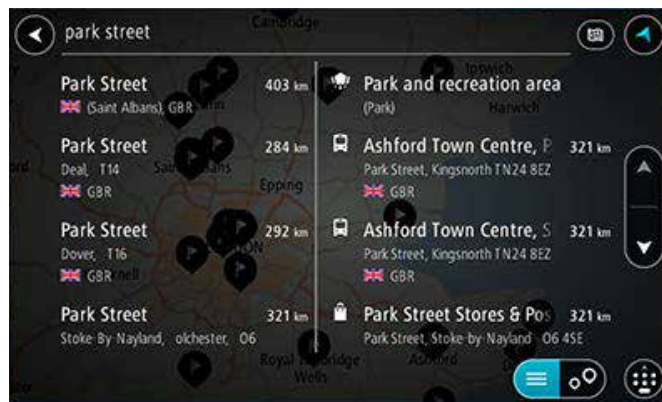

Keď si zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberiete adresu, môžete si zvoliť možnosť ukázať ju na mape, pridať križovatku alebo naplánovať trasu do daného zvoleného miesta. Ak chcete dostať presnú adresu, môžete zadať číslo domu.



Ak vidíte výsledok na mape, môžete použiť pop-up menu a pridať miesto do My Places. Ak je trasa už naplánovaná, môžete pridať miesto do vašej súčasnej trasy.

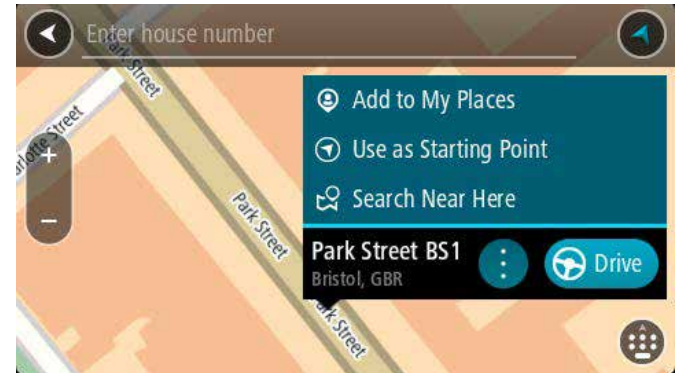

Poznámka: Na mape sú zobrazené najlepšie výsledky vyhľadávania. Keď si ich priblížite zoomom, postupne sa ukazujú nižšie zoradené výsledky vyhľadávania.

Rýchle vyhľadávanie

Poštové smerovacie čísla

Keď vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla, vaše výsledky budú závisieť od typu poštového smerovacieho čísla, ktoré sa používa v krajine, v ktorej vykonávate vyhľadávanie.

Používajú sa nasledovné typy poštového smerovacieho čísla:

- Poštové smerovacie čísla, ktoré vás navigujú do ulice alebo časti ulice.
- Poštové smerovacie čísla, ktoré vás navigujú do príslušnej oblasti, napr. jedno mesto, niekoľko dedín vo vidieckej oblasti alebo do obvodu vo veľkom meste.

Poštové smerovacie čísla ulíc

Krajiny ako je Holandsko a Spojené kráľovstvo používajú tento typ poštového smerovacieho čísla. Keď vyhľadáte pomocou tohto typu poštového smerovacieho čísla, zadajte poštové smerovacie číslo, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu, napr. „1017CT 35“. Vaše zariadenie potom naplánuje trasu do konkrétneho domu alebo budovy na konkrétnej ulici.

Poštové smerovacie čísla oblastí

Krajiny ako je Nemecko, Francúzsko a Belgicko používajú tento typ poštového smerovacieho čísla. Ak vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla oblasti, výsledky budú obsahovať všetky ulice v obvode mesta, celé mesto alebo dediny v rámci daného poštového smerovacieho čísla.

Keď použijete rýchle vyhľadávanie a zadáte poštové smerovacie číslo oblasti, môžete dostať výsledky z mnohých krajín.

Poznámka: Ak vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla oblasti, vo vašich výsledkoch nebude konkrétna adresa.

Tento typ poštového smerovacieho čísla je aj tak veľmi užitočný, pretože redukuje počet výsledkov vyhľadávania. Napr. vyhľadávanie pre Neustadt v Nemecku vygeneruje dlhý zoznam možných výsledkov. Pridanie miesta, za ktorým nasleduje poštové smerovacie číslo oblasti zužuje výsledky pre Neustadt, ktoré hľadáte.

Iný príklad: ak chcete vyhľadávať v meste, zadajte poštové smerovacie číslo oblasti a zvolte si z výsledkov centrum mesta, kde vykonávate vyhľadávanie.

Kódy máp

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

V krajinách, kde cesty a domy nemajú žiadne názvy ani adresy, môžete namiesto toho použiť kód mapy. Kód mapy predstavuje miesto.

Každé miesto na Zemi, vrátane miest na mori ako sú ostrovy a naftové plošiny, možno označiť kódom mapy. Kódy máp sú krátke a ľahké na rozpoznanie, zapamätanie si a oznamovanie. Sú presné na niekoľko metrov, čo postačuje na každodenné používanie.

Chodte na mapcode.com, kde sú pokyny, ako nájsť kód mapy pre dané miesto.

Kódy máp sú presnejšie a flexibilnejšie ako adresa na obchodnej navštívenke. Vy si môžete vybrať miesto, ktoré chcete spojiť s vašou adresou, napr. hlavný vchod alebo vchod na parkovisko.

Zoznam ikon typu POI

Právne a finančné služby



Súd



Právne služby -
advokát



Iné právne služby



Bankový automat



Finančná inštitúcia

Stravovacie služby



Obchod



Reštaurácia



Fast food reštaurácia



Čínska reštaurácia

Ubytovanie



Hotel alebo motel



Kemping



Luxusný hotel



Hotel ekonomického
reťazca

Rýchle vyhľadávanie

Pohotovostné služby



Nemocnica alebo poliklinika



Zubár



Policajná stanica



Veterinár



Lekár



Požiarňa stanica

Služby pre automobilistov



Parkovanie vonku



Čerpacia stanica



Parkovacia garáž



Umývací stanica



Predajca vozidiel



Stanica technickej kontroly



Požičovňa áut



Miesto elektrických nabíjačiek pre autá



Parkovanie požičovne áut



Servis na opravu vozidiel

Iné služby



Veľvyslanectvo



Služby pre domáce zvieratá



Štátny úrad



Telekomunikácie



Spoločnosť



Komunálna služba



Poštový úrad



Lekáreň



Nákupné centrum



Kozmetický salón



Turistické informácie



Obchod

Vzdelania



Škola alebo univerzita



Škola



Knižnica



Konferenčné centrum

Voľný čas



Kasíno



Divadlo



Kino



Koncertná sieň



Múzeum



Opera



Nočný život



Detská farma



Vináreň



Turistická atrakcia



Zoo



Zábavný park



Výstavná sieň



Kultúrne centrum



Centrum voľného času

Šport



Ihrisko



Vrchol kopca



Pláž



Park alebo
rekreačná oblasť



Prístav pre jachty
alebo marína



Štadión



Plaváreň



Vodné športy



Tenisový kurt



Klзisko



Športové centrum



Golfové ihrisko

Náboženstvo



Kostol



Miesto uctievania

Rýchle vyhľadávanie

Cestovanie



Železničná stanica



Horský priesmyk



Letisko



Výhľad alebo
panoramatický
pohľad



Termál kompy



PSČ
Poznámka:
Nepoužíva sa vo
všetkých krajinách.



Hraničný prechod



Obytná oblasť



Autobusová stanica



Centrum mesta



Cestné mýto



Stanice elektrických
nabíjačiek pre autá



Odpočinková
plocha



Zastávka pre ka-
mióny

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy na adresu pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si vždy napláňovať trasu ešte pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu na adresu pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použite klávesnicu na zadanie názvu miesta, do ktorého si chcete napláňovať trasu.

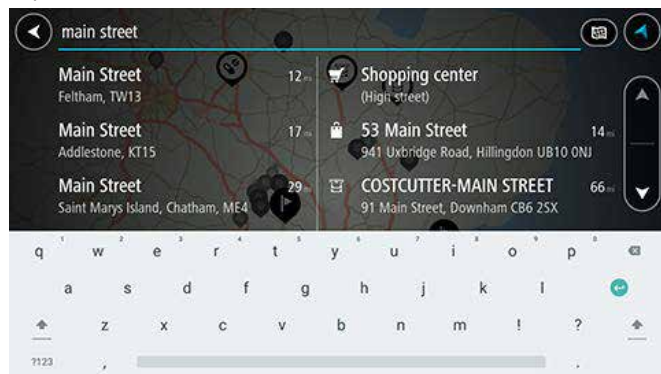

Vy môžete vyhľadať adresu, mesto, poštové smerovacie číslo alebo kód mapy.

Tip: Keď chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, napíšte poštové smerovacie číslo, potom vynechajte medzeru a napíšte číslo dom, napr. 1017CT 35. Pre iné krajiny sú poštové smerovacie čísla založené na oblasti a vo výsledkoch vášho vyhľadávania ukážu zoznam zodpovedajúcich miest a ulíc.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa vyhľadáva celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:



Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

5. Vyberte si návrh adresy.



6. Zadať číslo domu, ak ho máte a ak ste ho už nezadali.



Tip: Ak zadáte číslo domu, ktoré sa nenájde, číslo sa zobrazí červenou farbou. Najbližšie číslo domu, ktorým sa našlo, sa zobrazí v tlačidle Drive. Vy môžete zadať nové číslo Drive, alebo môžete použiť Drive, čím sa dostanete k najbližšiemu číslu domu.

7. Klepnite na Drive.

Trasa je na plánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začatí jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorá je už naplánovaná.

Tip: Vy môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy do centra mesta

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, vždy by ste mali napláňovať trasu pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu do centra mesta pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použite klávesnicu na zadanie názvu mesta, do ktorého si chcete napláňovať trasu.

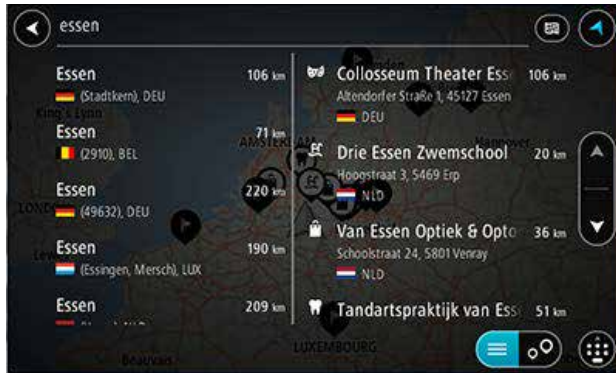

Vy si môžete vyhľadať mesto alebo poštové smerovacie číslo.

Tip: Ak si chcete vyhľadať konkrétne mesto, môžete použiť poštové smerovacie číslo mesto alebo krajinu. Napr. vyhľadávanie pre Essen zobrazí mnoho výsledkov. Ak vyhľadáte Essen 2910 alebo Essen Belgicko, potom bude dané mesto na vrchu výsledkov. Potom môžete vyhľadávať v meste.

Tip: Pri vyhľadávaní sa zobrazí celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo typ vyhľadávania a potom si vyberte možnosť vyhľadávanie.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:




Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

5. Zvoľte si mesto v ľavom stĺpci.
Názov mesta je zobrazený na pravej strane kolónky vyhľadávania a centrum mesta POI je zobrazený nižšie v pravom stĺpci.



6. Zvoľte si centrum mesta POI.
Centrum mesta sa zobrazí na mape.

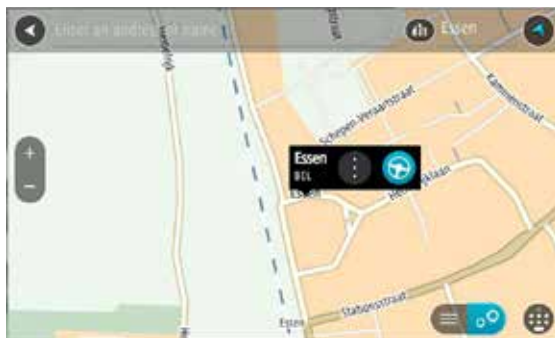

7. Klepnite na Drive/Ride podľa toho, ktoré zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si naplánovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete naplánovať trasu do typu POI alebo do konkrétneho POI pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.


3. Použite klávesnicu na zadanie názvu miesta, do ktorého si chcete naplánovať trasu.

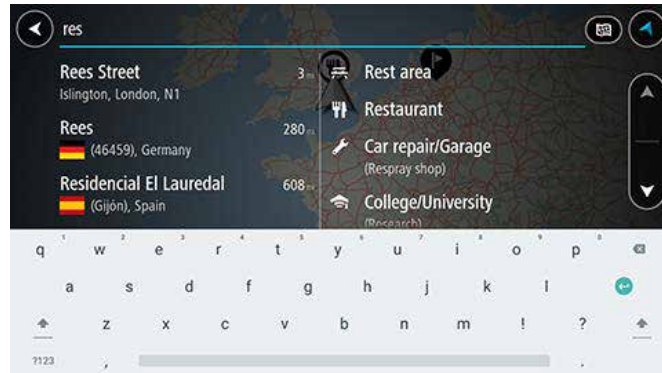

Vy si môžete vyhľadať typ POI (Bod záujmu), ako napr. reštauráciu alebo turistickú atrakciu. Alternatívne si môžete vyhľadať konkrétny POI, napr. „Rosie's Pizzeria“.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa zobrazí celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.

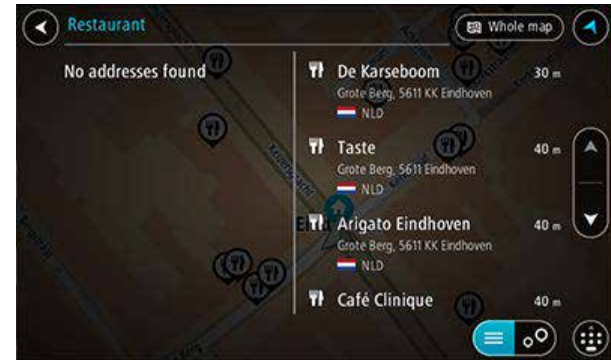

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnica alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mape:



5. Klepnite na typ POI alebo individuálny POI. Ak si zvolíte typ POI, klepnite na POI. Miesto sa zobrazí na mape.

6. Ak chcete vidieť viac informácií o POI, klepnite na POI na mape a potom klepnite na tlačidlo pop-up menu. V pop-up menu si vyberte Viac informácií

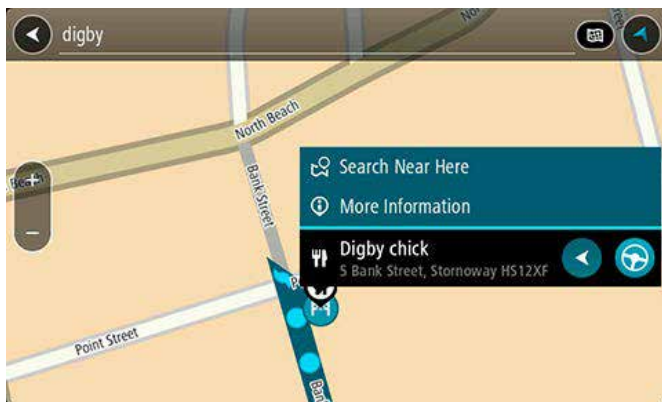

Uvidíte viac informácií o POI, ako napr. telefónne číslo, úplnú adresu a email.

7. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na tlačidlo drive.



Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou mapy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou mapy, urobte nasledovné:

1. Posúvajte mapu a približujte ju dovedy, kým neuvidíte destináciu, do ktorej chcete navigovať.



Tip: Na otvorenie pop-up menu môžete klepnúť na aj symbol mapy, potom klepnúť na tlačidlo Drive/Ride na naplánovanie trasy na dané miesto.

2. Keď ste na mape našli vašu destináciu, zvolte si ju stlačením podržaním obrazovky asi na jednu sekundu.

Pop-up menu ukazuje najbližšiu adresu.




Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

3. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Miesto, ktoré ste si vybrali, môžete použiť aj iným spôsobom, napr. pridať ho do My Places, použitím tlačidla pop-up menu.

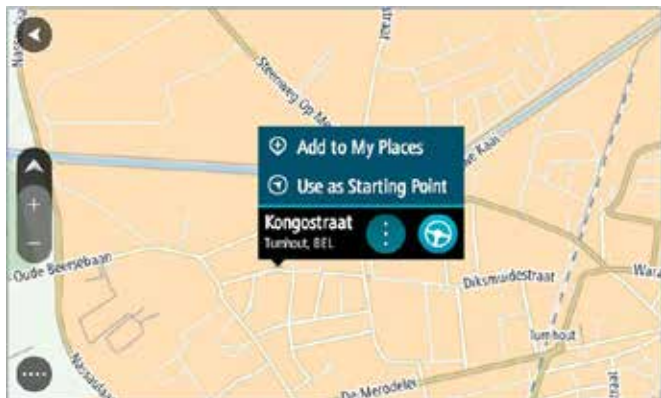

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou My Places

Na navigovanie do jedného miesta v My Places z vášho súčasného miesta, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na My Places.



Otvorí sa zoznam všetkých vašich Miest.



3. Vyberte si miesto, do ktorého chcete navigovať, napr. Domov. Vaše zvolené Miesto sa zobrazí na mape s pop-up menu.

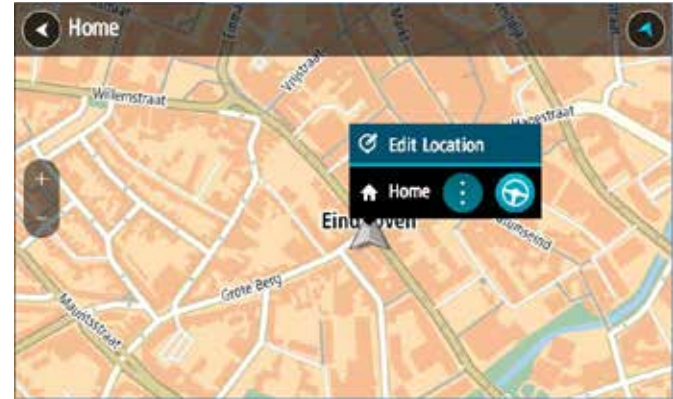

4. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trasu, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou súradníc

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou páru súradníc, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Vyberte si typ tlačidla vyhľadávania na pravej strane kolónky vyhľadávania.



4. Vyberte si Zemepisnú šírku a dĺžku.

Tip: Súradnice na obrazovke zobrazujú vašu súčasnú zemepisnú šírku a dĺžku.

5. Napište vaše súradnice. Môžete zadať ktorýkoľvek z nasledovných typov súradníc:

- Desatinné čísla, napr.: N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: Pri desatinných číslach nemusíte použiť na určenie zemepisnej šírky a dĺžky písmeno. Pre miesta na západ od nultého poludníka a miesta na juh od rovníka použijete pred súradnicou znamienko mínus (-).

- Stupne, minúty a sekundy, napr.: N 51°30'31" W 0°08'34"
- Štandard súradnice GPS, napr.: N 51 30.525 W 0 08.569

Poznámka: Lišta pod súradnicami bude mať červenú farbu, ak zadáte súradnice, ktoré vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie rozpoznať.

6. Počas písania súradníc sa zobrazia možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete pokračovať v písaní alebo využiť možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa

7. Klepnite na možnosť pre vašu destináciu.

Miesto sa zobrazí na mape.

8. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou kódu mapy

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou páru súradníc, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Napíšte váš kód mapy. Môžete zadať ktorýkoľvek z nasledovných typov kódov mapy:

- Medzinárodný, napr. WH6SL.TR10.
- Krajina-konkrétny, napr. GBR 8MH.51.
- Alternatívne konkrétny pre danú krajinu, napr. GBR 28.Y6VH alebo GBR LDGZ.VXR.

Tip: Všetky kódy máp v tomto príklade sú uvedené pre rovnaké miesto - Edinburgh Castle v UK.

Viď Kódy máp pre informácie o tom, ako získať kód mapy pre dané miesto.

4. Keď bol zadán úplný kód mapy, miesto sa zobrazí v stĺpci Adresy. Mestá a cesty sú zobrazené vľavo, POI sú zobrazené vpravo.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnica alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:



5. Klepnite na možnosť pre vašu destináciu.

6. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie alternatívnej trasy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si naplánovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, urobte nasledovné:

1. Naplánujte si trasu ako obvykle.
2. V pohľade na mapu si zvolte samotnú trasu.
3. A otvorte menu klepnite na tlačidlo pop-up menu.
4. Klepnite na Alternatívna trasa a potom klepnite na Nájdí alternatívu.

V pohľade na mapu sú zobrazené najviac tri alternatívne trasy. Každá alternatívna trasa ukazuje rozdiel v cestovnom čase v balóniku. Vy si môžete vybrať aj tlačidlo km/mi, ktoré ukáže rozdiel ako vzdialenosť.

Tip: Na výpočet alternatívnej trasy sa využívajú informácie z Tom-Tom Doprava. Akákoľvek trasa, ktorá je z časového hľadiska dlhšia o 50% ako pôvodná trasa, sa nezobrazí.



5. Vyberte si vami zvolenú trasu klepnutím na časový balónik.

Začne sa navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Poznámka: Existujú dva iné spôsoby vyhľadania alternatívnej trasy:

1. Zvoľte si Súčasná trasa v Hlavnom menu, potom Nájdí alternatívu.
2. Ak vaše zariadenie vie prijímať hlasové pokyny, povedzte „Nájdí alternatívu“.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy vopred

Vy si môžete trasu napláňovať vopred ešte pred jazdou. Vy si môžete uložiť trasu ako súčasť vášho zoznamu My Routes.

Ak si chcete napláňovať trasu vopred, urobte nasledovné

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.


3. Použite klávesnicu a zadajte názov miesta, ktoré chcete použiť ako bod štartu.

4. Klepnite na adresu alebo možnosť POI.

5. Klepnite na Ukáž na mape.

6. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.

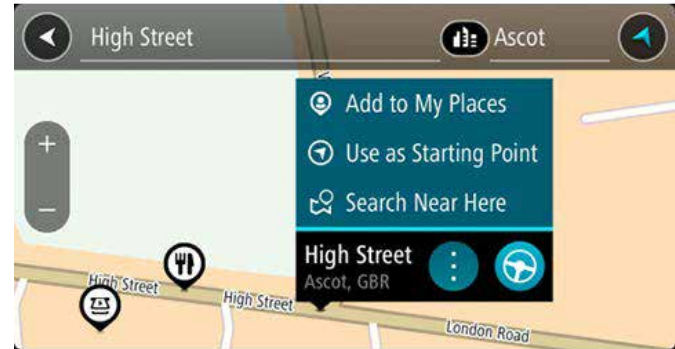

7. Zadajte Použite ako bod štartu.

8. Opakujte kroky vyhľadávania a zvolte si vašu destináciu, potom klepnite na tlačidlo drive v pop-up menu.



Vaša trasa je napláňovaná pomocou vami zvoleného bodu štartu a destinácie. Predpokladaný čas príchodu sa zobrazí na vrchu lišty trasy.

Tip: Ak nechcete použiť na voľbu vášho bodu štartu a destinácie vyhľadávanie, choďte na pohľad na mapu a stlačte a podržte, čím zvolíte miesto.


Tip: Všetky zastávky, POI, Miesta a destinácie môžu byť zvolené ako body štartu pomocou ich pop-up menu.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Zmena bodu štartu na vaše súčasné miesto

1. Zvoľte si bod štartu na trase v pohľade na mapu.
2. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.

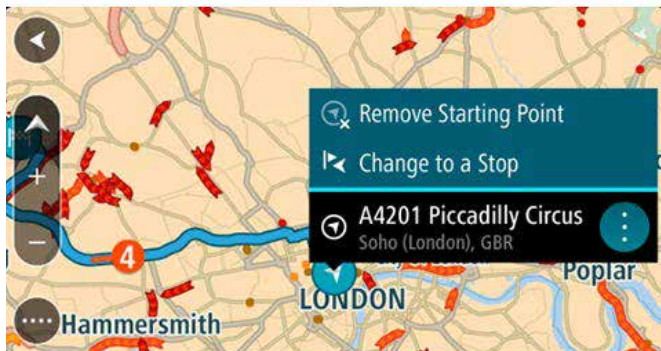

3. Zadajte Odstráň bod štartu.

Vaša trasa sa preplánuje a vaše súčasné miesto bude bod štartu.

Zmena bodu štartu na zastávku

1. Zvoľte si bod štartu na trase v pohľade na mapu.
2. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.



3. Zadajte Zmeň na zastávku.

Vaša trasa sa preplánuje a bod štartu sa zmení na zastávku.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie parkoviska

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete nájsť parkovisko, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Zadajte Parkovanie.



Otvorí sa mapa a ukáže parkoviská.




Ak je trasa napláňovaná, mapa ukazuje parkoviská blízko vašej destinácie. Ak trasa nie je napláňovaná, mapa ukazuje parkoviská blízko vášho súčasného miesta.

Obrazovku môžete zmeniť tak, aby ukazovala zoznam parkovísk klepnutím na toto tlačidlo:




Vy si môžete vybrať parkovisko zo zoznamu a nájsť ho na mape.

Tip: Vy si môžete listovať zoznam výsledkov pomocou potiahnutia lišty na pravej strane obrazovky.

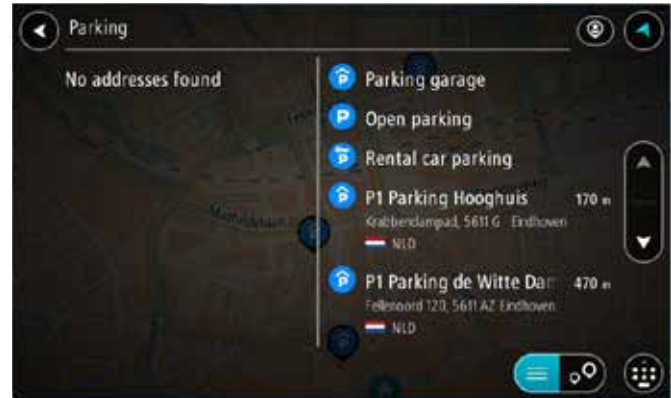

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadanie prebieha, napr. vyhľadávať blízko vás alebo na celej mape.

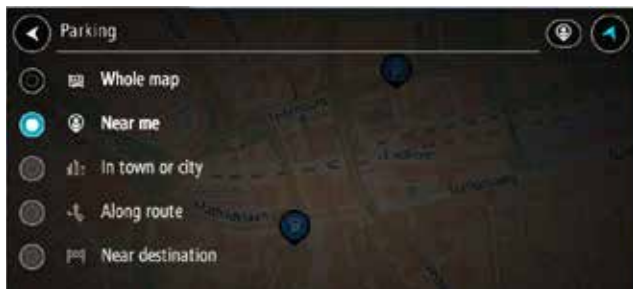

3. Klepnite na parkovisko z mapy alebo zoznamu.

Na mape sa otvorí pop-up menu a ukáže názov parkoviska.



4. Klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.

Tip: Parkovisko môžete pridať ako zastávku na vašej trase pomocou pop-up menu.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie čerpacej stanice

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete vyhľadať čerpaciu stanicu, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Zadajte Parkovanie.



Otvorí sa mapa a ukáže miesta čerpacích staníc.



Ak je trasa napláňovaná, mapa ukazuje čerpacie stanice na vašej trase. Ak trasa nie je napláňovaná, mapa ukazuje čerpacie stanice blízko vášho súčasného miesta.

Obrazovku môžete zmeniť tak, aby ukazovala zoznam čerpacích staníc klepnutím na toto tlačidlo:



Vy si môžete vybrať čerpaciu stanicu zo zoznamu a nájsť ju na mape.

Tip: Vy si môžete listovať zoznam výsledkov potiahnutím lišty na pravej strane obrazovky.



Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadanie prebieha, napr. vyhľadávať blízko vás alebo na celej mape.



3. Klepnite na čerpaciu stanicu z mapy alebo zoznamu. Otvorí sa mapa a ukáže názov čerpacej stanice.



4. Klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.

Tip: Čerpaciu stanicu môžete pridať ako zastávku na vašej trase pomocou pop-up menu. Čerpacia stanica, ktorá je zastávkou na vašej trase, je označená modrou ikonou.

Menu súčasnej trasy

Keď ste si naplánovali trasu, klepnite na tlačidlo Súčasná trasa v Hlavnom menu a otvorte menu súčasnej trasy.

Nasledovné tlačidlá are k dispozícii v menu:

Vymazať trasu



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete vymazať súčasnú naplánovanú trasu. Menu súčasnej trasy sa zavrie a vy sa vrátite na Pohľad na mapu.

Preskočiť nasledovnú zastávku



Klepnite na toto tlačidlo keď chcete preskočiť nasledovnú zastávku na vašej trase.

Nájsť alternatívu



Toto tlačidlo uvidíte vtedy, keď ste si naplánovali trasu. Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete v pohľade na mapu ukázať tri alternatívne trasy .

Vyhnúť sa zablokovanej ceste



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť nečakanej prekážke, ktorá blokuje cestu na vašej trase.

Vyhnúť sa časti trasy



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť časti trasy.

Vyhnúť sa cestám s mýtom a viac



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť niektorým druhom trás, ktoré sú na vašej súčasnej plánovanej trase. Toto sú napr. prevozy, cesty s mýtom a nevydláždené cesty.

Ukázať pokyny



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď chcete vidieť zoznam textových pokynov pre jednotlivé zabočenia na vašej plánovanej trase.

Pokyny obsahujú nasledovné:

- Názov ulice.
- Dve čísla cesty uvedené na cestnej značke kdekoľvek sú k dispozícii.
- Inštrukčná šípka.
- Popis pokynu.
- Dve čísla cesty uvedené na cestnej značke kdekoľvek sú k dispozícii.
- Inštrukčná šípka.
- Vzďialenosť medzi dvoma za sebou nasledujúcimi pokynmi.
- Číslo exitu.

Tip: Klepnite na pokyn a uvidíte prehľad danej časti trasy v pohľade na mapu.

- Vy si môžete zvoliť panel s pokynmi v pohľade navádzania a uvidíte textové pokyny pre jednotlivé zabočenia.

Pridať zastávku na trase



Klepnite na toto tlačidlo a pridajte zastávku na vašej súčasnej plánovanej trase. Vy môžete aj pridať zastávku na vašej trase priamo z mapy.

Zmena trasy

Pridať do My Routes



Ak ste si naplánovali novú trasu, ktorá ešte nie je uložená, uvidíte toto tlačidlo. Klepnite na toto tlačidlo a uložte túto trasu do vášho zoznamu My Routes.

Uložiť zmenu na trase



Ak urobíte zmenu v My Routes, uvidíte toto tlačidlo. Ak chcete uložiť zmenu, klepnite na toto tlačidlo.

Zmeniť typ trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete zmeniť typ trasy, ktorá sa použila na naplánovanie vašej trasy. Vaša trasa bude opäť vypočítaná s použitím nového typu trasy.

Prehodiť zastávky



Klepnite na toto tlačidlo a uvidíte zoznam zastávok na vašej súčasnej trase. Vy môžete zmeniť poradie zastávok na vašej trase. Pre trasu bez zastávok môžete poklepať na toto tlačidlo, čím sa vaša trasa obráti.

Jazda ku trase



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete naplánovať trasu z vášho súčasného miesta do bodu štartu My Routes. Bod štartu sa premení na zastávku.

Prehrať prehľad trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď si chcete prezrieť vašu naplánovanú trasu.

Zastaviť prehľad trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete zastaviť prezeranie vašej naplánovanej trasy.

Vyhnutie sa zablokovanej ceste

Ak je na vašej trase zablokovaná cesta, môžete zmeniť vašu trasu tak, aby ste sa jej vyhli.

1. V pohľade navádzania klepnite na symbol súčasného miesta alebo na panel rýchlosti.

Tip: Panel rýchlosti sa zobrazí až po začiatku jazdy na vašej trase.

2. Klepnite na Vyhnite sa zablokovanej ceste.

Našla sa nová trasa, ktorá sa vyhne zablokovanej ceste. Vy uvidíte možno dve alternatívy v závislosti od cestnej siete medzi vami a vašou destináciou.

Nová trasa sa zobrazí v pohľade na mapu s rozdielmi v cestovnom čase v balóniku.

Poznámka: Možno nebude možné nájsť alternatívnu trasu okolo zablokovanej cesty, ak takáto trasa neexistuje.

3. Vyberte si novú trasu poklepnutím na časový balónik.

Navádzanie do vašej destinácie bude pokračovať tak, že sa vyhne zablokovanej ceste. Pohľad navádzania sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Vyhnutie sa časti trasy

Ak je časť cesty zablokovaná, alebo ak sa chcete vyhnúť časti trasy, môžete si vybrať konkrétnu časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Súčasná trasa.



3. Klepnite na Vyhni sa časti trasy.



Otvorí sa obrazovka a ukáže zoznam častí, ktoré obsahujú vašu súčasnú trasu.

4. Klepnite na časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.
Prehľad ukazuje časť, ktorú ste si vybrali na mape.
5. Klepnite na Vyhnite sa.
Našla sa nová trasa, ktorá sa vyhne vami zvolenej časti trasy. Nová trasa sa zobrazí v pohľade na mapu.

Poznámka: Možno nebude možné nájsť alternatívnu trasu okolo časti trasy, ak takáto trasa neexistuje.

Navádzanie do vašej destinácie bude pokračovať tak, že sa vyhne vami zvolenej časti trasy. Pohľad navádzania sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Typy trás

Klepnite na Zmeňte typ trasy, ak chcete zmeniť typ trasy na plánovanej do vašej súčasnej destinácie. Vaša trasa sa prepočíta podľa nového typu trasy.

Vy si môžete zvoliť nasledovné typy trás:

- Najrýchlejšia trasa – najrýchlejšia trasa do vašej destinácie. Vaša trasa sa stále sleduje, pričom berie do úvahy dopravné podmienky.
- Najkratšia trasa – najkratšia trasa do vašej destinácie. Táto môže trvať oveľa dlhšie ako najrýchlejšia trasa.
- Najekonomickejšia trasa – trasa s najekonomickejšou spotrebou paliva.
- Vyhni sa diaľniciam - tento typ trasy sa vyhne všetkým diaľniciam.

Vy si môžete zvoliť typ trasy v Menu Nastavení.

Zmena trasy

Určité druhy trás

Vy si môžete zvoliť možnosť vyhnúť sa niektorým druhom trás, ktoré sú na vašej súčasnej plánovanej trase. Vy sa môžete vyhnúť nasledovným druhom trás:

- Cesty s mýtom
- Prevozy a vlaky na prevoz áut
- Cesty s viacerými jazdnými pruhmi
- Nevydláždené cesty

Poznámka: Cesty s viacerými jazdnými pruhmi sú niekedy označené ako High Occupancy Vehicle Lanes (pruhy HOV) a nenachádzajú sa v každej krajine. Keď chcete ísť na týchto pruhoch, budete možno musieť mať v aute viacero osôb, alebo auto musí používať environmentally-friendly palivo.

Ak sa chcete vyhnúť takémuto druhu trasy, naplánuje sa nová trasa.

V Plánovaní trasy v Menu Nastavení si môžete nastaviť spôsob, akým sa bude každá trasa evidovať, keď sa naplánuje nová trasa.

Pridanie zastávky na vašej trase z menu súčasnej trasy

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Pridať zastávku na trase.
Zobrazí sa pohľad na mapu.
3. Ak si chcete vybrať zastávku, urobte jeden z nasledovných krokov:
 - Zväčšíte pohľad na mape, potom stlačte a podržte miesto. V pop-up menu klepnite na Pridať.



- Klepnite na Vyhľadávanie a nájdite miesto. Keď ste miesto našli, klepnite na Pridať.



Vaša trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala vašu zastávku.

Pridanie zastávky na vašej trase pomocou mapy

1. Stlačte tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa ukáže mapa.
Na mape sa zobrazí vaša úplná trasa.
2. Zväčšíte pohľad na mape, potom stlačte a podržte miesto.
3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.
4. Klepnite na Použite na trase.
5. Klepnite na Pridať do súčasnej trasy.



Vaša trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala vašu zastávku.

Vymazanie zastávky z vašej trasy

1. Na lište trasy stlačte zastávku, ktorú chcete vymazať.
Mapa sa priblíži na zastávku a zobrazí pop-up menu.
Tip: Ak ste si vybrali nesprávnu zastávku, stlačte tlačidlo späť a vrátite sa na mapu.
2. Klepnite na Vymaž túto zastávku.
Zastávka sa vymaže a vaša trasa sa prepočíta.

Preskočenie nasledujúcej zastávky na vašej trase

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Preskoč nasledujúcu zastávku.
Zobrazí sa pohľad na mapu. Nasledujúca zastávka na vašej trase sa vymaže a vaša trasa sa prepočíta.

Prehodenie zastávok na trase

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Prehod' zastávky.
Zobrazí sa pohľad na mapu. Zobrazí sa bod štartu, destinácia a všetky zastávky.
3. Klepnite na jednotlivé zastávky v poradí, v akom chcete k nim prísť.
Symboly sa zmenia na zastávku, keď poklepete na každú zastávku. Posledná zastávka, na ktorú poklepete, sa stane vašou destináciou.
Vaša trasa sa prepočíta so zastávkami v zmenenom poradí.

My Routes

My Routes

My Routes vám poskytujú ľahký spôsob, ako uložiť a vybrať trasy a dráhy.


My Routes môžete použiť v jednej alebo viacerých nasledovných situáciách:

- Počas práce – Vaša práca zahŕňa aj každodennú jazdu na niekoľkých trasách s mnohými zastávkami. Vaše trasy sa môžu meniť a vy musíte byť flexibilný a schopný zmeniť poradie vašich zastávok alebo zmeniť naplánovanú trasu.
- Počas dovolenky – Idete na dovolenku a chcete si naplánovať a uložiť trasu. Vaša trasa obsahuje cesty s pekným výhľadom, zastávky v rôznych hoteloch a iné miesta, ako napr. turistické atrakcie.
- Počas cesty – Vy chcete ísť na cestu, ktorú ste si stiahli z internetu, alebo ísť po trase, ktorú s vami zdieľal iný užívateľ.
- Počas jazdy do práce – Vy chcete pridať jednu alebo dve pravidelné zastávky medzi domom a prácou. Vaša trasa späť domov večer je v opačnom poradí ako vaša trasa do práce ráno.

Trasy možno vytvoriť a uložiť do vašej Navigačnej aplikácie TomTom.

Uloženie trasy

1. Naplánujte si trasu pomocou krokov opísaných v Plánovaní trasy.
Tip: Ak nevidíte v pohľade na mapu vašu plánovanú trasu, klepnite na tlačidlo späť, čím sa zobrazí vaša trasa.
2. Klepnite na trasu.
3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu a otvorte menu.

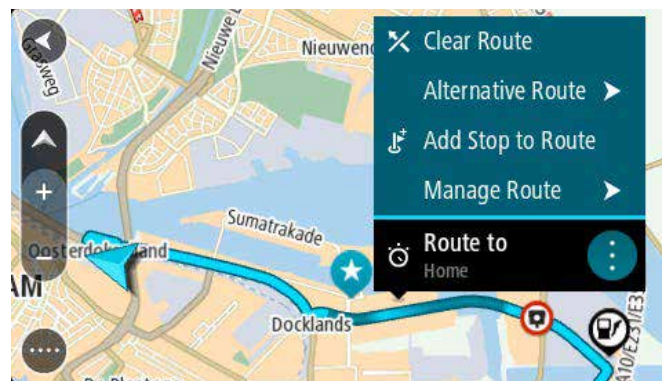


4. Klepnite na Spracuj trasu, potom Pridaj do My Routes. Názov trasy sa zobrazí na obrazovke editácie.
5. Upravte názov trasy tak, aby ste ju ľahko rozpoznali.
6. Uložte vašu trasu do zoznamu My Routes.
Tip: Vy môžete uložiť trasu klepnutím na tlačidlo Pridať do My Routes v Menu súčasnej trasy.

Navigácia pomocou uloženej trasy


Ak chcete navigovať pomocou predtým uloženej trasy, urobte nasledovné:

1. V Hlavnom menu klepnite na My Routes.
2. Klepnite na trasu z vášho zoznamu.
V pohľade na mapu sa zobrazí trasa.

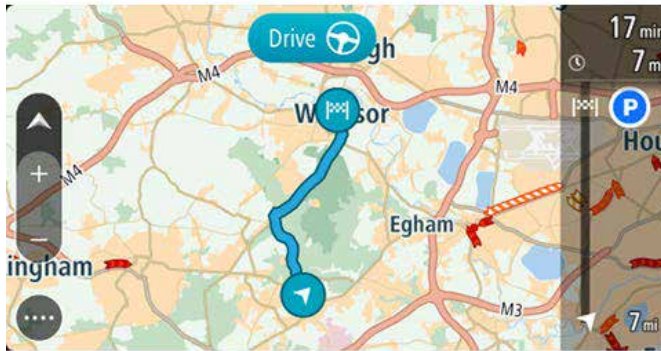

3. Ak chcete navigovať na začiatok uloženej trasy, klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Bod štartu uloženej trasy sa premení na vašu prvú zastávku a potom sa naplánuje trasa. Navádzanie do vašej destinácie sa začne z vášho súčasného miesta. Pohľad navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

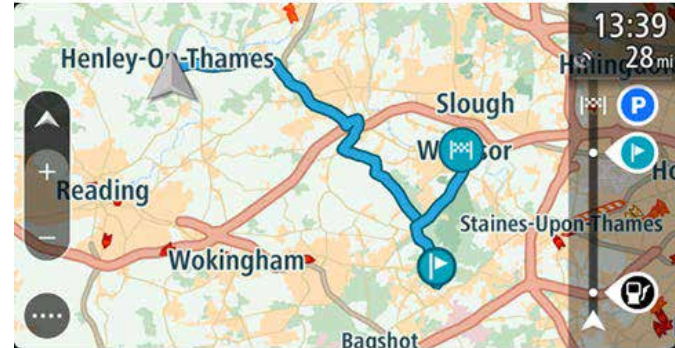

Tip: Existujú dva iné spôsoby, ako navigovať pomocou uloženej trasy:

Klepnite na bod štartu na trase. Keď sa otvorí pop-up menu, klepnite na Zmeň zastávku.


Alternatívne, klepnite na Jazda ku trase alebo Smer ku trase v Menu súčasnej trasy.

My Routes

Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy

Poznámka: Vy môžete aj stlačiť a podržať miesto na mape a poklepať na Pridať do súčasnej trasy z pop-up menu.

1. Stlačte tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa zobrazí mapa. Na mape sa zobrazí vaša úplná trasa.
2. Klepnite na trasu.
3. Klepnite na tlačidlo pop-menu a otvorte menu.

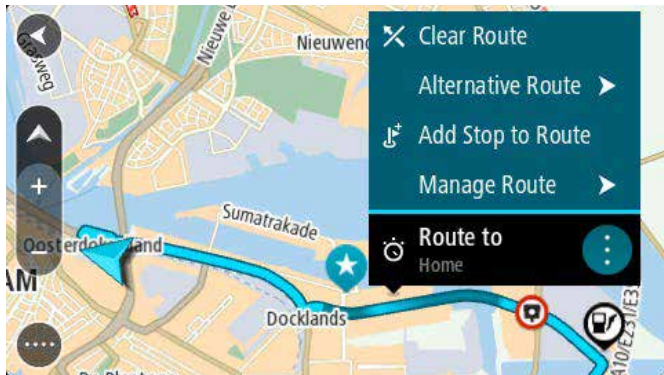

4. Klepnite na Spracuj zastávky.
5. Klepnite na Pridať zastávku na trase.
6. Klepnite na vašu novú zastávku na mape.
Tip: Ak poznáte názov vašej novej zastávky, na výber vašej novej zastávky môžete použiť Vyhľadávanie namiesto použitia mapy.

7. Klepnite na tlačidlo Pridať zastávku a pridajte toto miesto ako zastávku. Vaša trasa sa prepočíta tak, aby zahŕňala vašu zastávku.

Tip: Ak chcete aktualizovať uloženú trasu vo vašom zozname My Routes so zmenami, klepnite na trasu na mape, potom klepnite na Uložte zmeny na trase v pop-up menu.

Vymazanie trasy z My Routes

1. V Hlavnom menu klepnite na My Routes.
2. Klepnite na Uprav zoznam.
3. Klepnite na trasy, ktoré chcete vymazať.
4. Klepnite na Vymazať.

Kamery na meranie rýchlosti

Služba Kamery na meranie rýchlosti vás varuje pred nasledovnými miestami, kde sú kamery:

- Miesta pevných kamier na meranie rýchlosti.
- Miesta mobilných kamier na meranie rýchlosti.
- Časté miesta mobilných kamier na meranie rýchlosti.
- Miesta kamier na meranie priemernej rýchlosti.
- Zóny na kontrolu rýchlosti.
- Miesta kamier kontroly prechodu na červenú.
- Kamery na sledovanie obmedzenej dopravy.

Služba Kamery na meranie rýchlosti vás varuje aj pred nasledovnými nebezpečiami:

- Čierne miesta nehody.

Aby ste mohli prijímať služby TomTom na vašej Navigačnej aplikácii TomTom, musíte byť pripojení k službám TomTom a nalogovaný na účet TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nie sú k dispozícii na všetkých zariadeniach Navigačnej aplikácie TomTom.

Poznámka: Niektoré služby TomTom nemusia byť k dispozícii vo vašom súčasnom mieste.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Keď idete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje použiť varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, vaša Navigačná aplikácia TomTom vypne službu kamery na meranie rýchlosti. V tejto oblasti alebo krajine nebudete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, napr. len varovanie pred pevnými kamerami, alebo varovanie pre rizikové zóny. Vaša Navigačná aplikácia TomTom automaticky prepne na obmedzené varovania vtedy, keď prekročíte hranicu do takejto oblasti alebo krajiny.

Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti

Varovanie dostanete vtedy, keď sa blížite ku kamere na meranie rýchlosti. Varovanie dostanete niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na vašej trase na mape sa zobrazí symbol.
- Na lište trasy sa zobrazí vaša vzdialenosť do kamery na meranie rýchlosti.
- Na lište trasy sa zobrazí obmedzená rýchlosť v mieste kamery.
- Keď sa priblížite ku kamere, budete počuť varovný zvukový signál.
- Keď sa približujete ku kamere, alebo keď idete v oblasti kontroly priemernej rýchlosti, vaša rýchlosť sa monitoruje. Ak idete viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy bude svieťiť červeným svetlom. Ak idete menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy bude svieťiť oranžovým svetlom.

Tip: V pohľade na mapu alebo v pohľade navádzania môžete poklepať na symbol kamery na meranie rýchlosti na lište trasy a uvidíte typ kamery, maximálnu rýchlosť a dĺžku oblasti kontroly priemernej rýchlosti. V pohľade na mapu si môžete vybrať aj kameru na meranie rýchlosti, ktorá sa zobrazí na vašej trase.

Kamery na meranie rýchlosti

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Popis
		Pevná kamera na meranie rýchlosti - tento typ kamery kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je upevnený na jednom mieste.
		Mobilná kamera na meranie rýchlosti - tento typ kamery kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a môže sa premiestniť do rôznych miest.
		Časté miesta mobilnej kamery na meranie rýchlosti - tento typ varovania ukazuje miesta, kde sa často používajú mobilné kamery.
		Kamery na meranie priemernej rýchlosti - tieto typy kamier merajú vašu priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci oblasti na meranie priemernej rýchlosti.
		Keď idete v oblasti na meranie priemernej rýchlosti, zobrazí sa vaša priemerná rýchlosť, namiesto vašej súčasnej rýchlosti. Na lište trasy sa zobrazí vzdialenosť do konca oblasti.
		Zóny na kontrolu rýchlosti - tieto zóny môžu obsahovať viaceré kamery na meranie rýchlosti.
		Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci zóny kontroly rýchlosti. Počas jazdy v zóne kontroly rýchlosti sa na lište trasy zobrazí vaša súčasná rýchlosť a na lište trasy sa zobrazí vizuálne varovanie.

		Kamera kontroly prechodu na červenú - tento typ kamery kontroluje vozidlá, ktoré porušujú dopravné predpisy na semaforochoch. Existujú dva typy kamier kontroly semaforov – tie, ktoré kontrolujú, či idete na červenú a tie, ktoré kontrolujú prechod na červenú aj rýchlosť.
		Obmedzenie dopravy - tento typ varovania vás varuje pred cestami s obmedzenou dopravou.
		Čierne miesta nehody - tento typ varovania sa zobrazí pre miesto, kde sa v minulosti stávali časté dopravné nehody.
		Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci čiernych miest nehody. Počas jazdy čierne miesta nehody sa zobrazí vaša súčasná rýchlosť a na lište trasy sa zobrazí vizuálne varovanie.

Zmena spôsobu varovania

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred kamerami na meranie rýchlosti, klepnite na Zvukové signály a Varovania v menu Nastavení.



Vy si potom môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi kamier a nebezpečiami. Vy si môžete vybrať možnosť byť varovaný, byť varovaný len pred prekročením rýchlosti, alebo nikdy nebyť varovaný.

Nebezpečné zóny

Nebezpečné zóny a rizikové zóny

Služba Nebezpečné zóny vás varuje pred nebezpečnými zónami a rizikovými zónami na vašej trase, keď ste vo Francúzsku.

Od 3. januára 2012 je nelegálne dostávať varovania pred pozíciou pevných alebo mobilných kamier na meranie rýchlosti, keď jazdíte vo Francúzsku. Aby sme dodržali túto zmenu vo francúzskom zákone, miesta kamier na meranie rýchlosti sa už neoznamujú, ale namiesto toho sa oznamujú oblasti označené ako nebezpečné zóny a rizikové zóny.

Dôležité: Mimo Francúzska budete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti. Vo Francúzsku budete dostávať varovanie pred nebezpečnými zónami a rizikovými zónami. Keď prekročíte hranicu, typ varovania sa zmení.

Nebezpečná zóna je zóna špecifikovaná francúzskym zákonom. Riziková zóna je dočasne nebezpečná zóna, ktorú oznamujú užívatelia. Služba Nebezpečné zóny vás varuje pred nebezpečnými zónami aj rizikovými zónami rovnakým spôsobom.

Nebezpečné zóny a rizikové zóny môžu, ale nemusia obsahovať jednu alebo viaceré kamery na meranie rýchlosti alebo škálu iných nebezpečenstiev pre jazdu:

- Konkrétne miesta nie sú k dispozícii a keď sa budete približovať k danej zóne, namiesto toho sa zobrazí ikona nebezpečnej zóny.
- Minimálna dĺžka zóny závisí od typu cesty a je 300 m pre cesty v zastavaných oblastiach, 2000 m (2 km) pre cesty druhej triedy a 4000 m (4 km) pre diaľnice.
- Miesto jednej alebo viacerých kamier na meranie rýchlosti, ak existujú, môže byť v ktoromkoľvek bode v rámci danej zóny.
- Ak sú dve nebezpečné zóny blízko seba, varovania môžu splynúť do jednej dlhšej zóny.

TomTom a iní užívatelia stále aktualizujú informácie o miestach zón, ktoré sa často posielajú do vašej Navigačnej aplikácie TomTom, takže vy máte vždy najnovšie informácie. Aj vy môžete prispievať oznamovaním nových miest rizikových zón.

Aby ste získali službu TomTom na vašej Navigačnej aplikácii TomTom, musíte byť pripojení k službám TomTom a prihlásený (nalogovaný) na účet TomTom.

Poznámka: Vy môžete odstrániť nebezpečnú zónu alebo rizikovú zónu.

Poznámka: Služby TomTom nie sú k dispozícii na všetkých zariadeniach Navigačnej aplikácie TomTom.

Poznámka: Niektoré služby TomTom nemusia byť k dispozícii na vašom súčasnom mieste.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Keď idete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje použiť varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, vaša Navigačná aplikácia TomTom vypne službu kamery na meranie rýchlosti. V tejto oblasti alebo krajine nebudete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, napr. len varovanie pred pevnými kamerami, alebo varovanie pre rizikové zóny. Vaša Navigačná aplikácia TomTom automaticky prepne na obmedzené varovania vtedy, keď prekročíte hranicu do takejto oblasti alebo krajiny.





Varovanie pred nebezpečnou zónou a rizikovou zónou

Varovania prichádzajú 10 sekúnd predtým, než dosiahnete nebezpečnú zónu alebo rizikovú zónu. Vy dostanete varovanie niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na vašej trase na mape sa zobrazí symbol.
- Na lište trasy sa zobrazí vaša vzdialenosť.
- Na lište trasy sa zobrazí obmedzená rýchlosť v zóne.
- Keď sa budete približovať k začiatku zóny, budete počuť varovný zvukový signál.
- Keď sa približujete k zóne, alebo keď idete v zóne, vaša rýchlosť sa monitoruje. Ak idete rýchlosťou viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy začne svietiť červenou farbou. Ak idete rýchlosťou menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy začne svietiť oranžovou farbou.
- Počas jazdy v zóne sa na lište trasy zobrazí vaša vzdialenosť do konca zóny.

Nebezpečné zóny

Varovné zvukové signály budú znieť pre nasledovné typy zón:

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Popis
		Nebezpečná zóna - tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci nebezpečnej zóny.
		Riziková zóna - tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci rizikovej zóny.

Môžete zmeniť spôsob varovania pred nebezpečenstvom a rizikovými zónami.

Zmena spôsobu varovania

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred nebezpečnými zónami, klepnite na Zvukové signály a varovania v menu Nastavení.



Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi zón. Vy si môžete vybrať možnosť byť varovaný, byť varovaný len pred prekročením rýchlosti, alebo nikdy nebyť varovaný.

Ak chcete vypnúť všetky varovania, vypnite Kamery na meranie rýchlosti a nebezpečia.

My Places poskytuje ľahký spôsob, ako si vybrať miesto bez toho, aby ste toto miesto museli zakaždým vyhľadať. My Places môžete použiť na vytvorenie užitočných alebo obľúbených adries.

Tip: Termíny „obľúbené“ a „miesto“ znamenajú to isté – obľúbené miesta sú tie miesta, do ktorých chodíte často.

Nasledovné položky sú vždy v My Places:

- Domov - Miesto vášho domova môže byť vaša domáca adresa alebo miesto, ktoré často navštevujete. Táto funkcia poskytuje ľahký spôsob, ako sa tam dostať.
- Práca - Vaše miesto práce môže byť adresa vášho pracovného miesta alebo miesto, ktoré často navštevujete. Táto funkcia poskytuje ľahký spôsob, ako sa tam dostať.
- Súčasné destinácie - Klepnite na toto tlačidlo a vyberte si vašu destináciu zo zoznamu miest, ktoré momentálne používate ako destinácie. Tieto obsahujú aj vaše zastávky.
- Označené miesta – Môžete si označiť nejaké miesto a dočasne ho pridať do My Places.

Miesto môžete pridať do My Places aj priamo v My Places, klepnutím na miesto z mapy, vyhľadaním miesta alebo označením miesta.

Vy si môžete stiahnuť zoznamy komunálnych POI pomocou TomTom MyDrive a vybrať si možnosť zobrazíť miesta POI na mape.

Miesto vášho domova, miesto práca, označené miesta a miesta, ktoré ste pridalí, sa objavia na zozname v My Places a zobrazia sa so značkou na mape.



My Places

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce

Vy si môžete nastaviť miesta vášho domova alebo práce nasledovným spôsobom:

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce pomocou My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.

2. Klepnite na Pridať domov alebo Pridať prácu.

Tip: Keď si chcete nastaviť Miesto vášho domova, môžete aj klepnúť na Pridať domov z Hlavného menu.

3. Ak si chcete vybrať miesto pre domov alebo prácu, urobte jedno z nasledovného:

- Priblížte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na Nastaviť.
- Klepnite na tlačidlo Vyhľadávanie a vyhľadajte dané miesto. Vyberte si miesto, ktoré chcete nastaviť ako domov alebo prácu, potom klepnite na Nastaviť.

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce pomocou mapy

1. V Pohľade na mapu pohybujte mapou a zväčšujte ju, pokiaľ nevidíte miesto vášho domova alebo práce.

2. Stlačte a podržte dané miesto. Pop-up menu ukáže najbližšiu adresu.

1. Otvorte pop-up menu a klepnite na Pridať do My Places.

2. V lište názvu zadajte názov „Domov“ alebo „Práca“.

Poznámka: „Domov“ sa musí napísať veľkým písmenom H a „Práca“ sa musí napísať veľkým písmenom W.

3. Uložte miesto.

Miesto vášho domova alebo práce sa zobrazí na mape.


Zmena miesta domu

Vy môžete zmeniť miesto vášho domova nasledovným spôsobom.

Zmena miesta domu pomocou My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.

2. Klepnite na Domov. Miesto vášho domova sa zobrazí na mape, s pop-up menu.

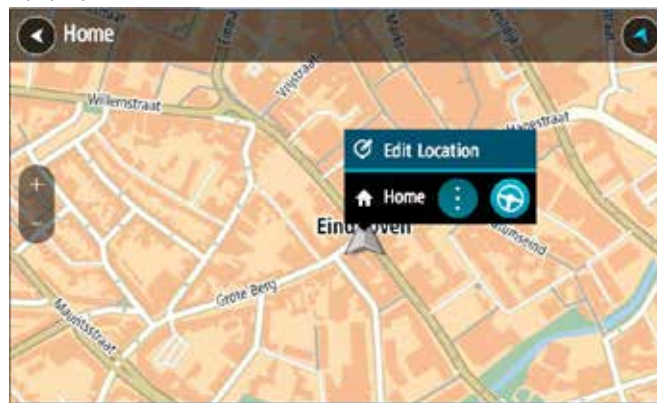

3. Klepnite na Upravte miesto.

4. Keď si chcete vybrať nové miesto domova, urobte jedno z nasledovného:

- Priblížte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na symbol miesta domova.
- Klepnite na tlačidlo Vyhľadávanie a vyhľadajte dané miesto. Vyberte si miesto, ktoré si nastavíte ako domov. Klepnite na Nastaviť miesto domova.

Zmena miesta domova pomocou mapy

1. V pohľade na mapu pohybuje mapou a zväčšujte ju, pokiaľ neuvidíte nové miesto vášho domova.
2. Vyberte si dané miesto a stlačte a podržte obrazovku asi na jednu sekundu. Pop-up menu ukáže najbližšiu adresu.
3. Otvorte pop-up menu a klepnite na Pridať do My Places.
4. V lište názvu zadajte názov „Domov“.


Poznámka: „Domov“ sa musí napísať veľkým písmenom H.

5. Klepnite na Pridať.

Miesto vášho domova sa zmení na nové miesto.

Pridanie miesta z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Pridať nové miesto.
3. Keď si chcete vybrať miesto, urobte jedno z nasledovného:
 - Zväčšíte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na symbol pridať miesto.
 - Vyhľadajte miesto. Klepnite na Ukáž na mape, potom klepnite na symbol pridať miesto.




Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.

4. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
5. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.

My Places

Pridať miesto do My Places z mapy

1. Pohybujte mapou a zväčšujte ju, pokiaľ nevidíte destináciu, do ktorej sa chcete dostať.
2. Stlačte a podržte dané miesto.

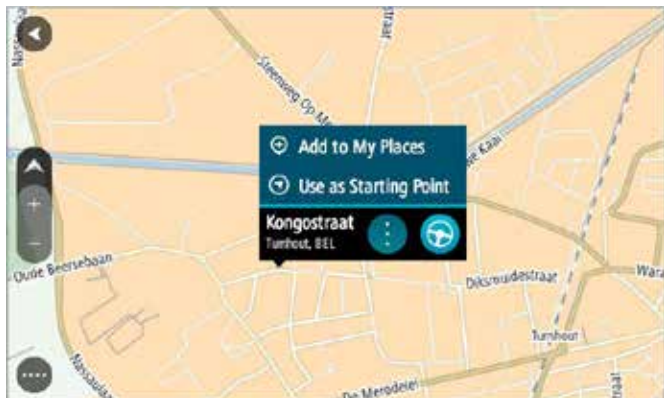


3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.



4. Klepnite na Pridať do My Places.
Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
5. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
6. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.
Miesto, ktoré ste pridali, sa zobrazí na mape so značkou.

Pridanie miesta do My Places pomocou vyhľadávania

1. Vyhľadajte miesto.
 2. Klepnite na miesto, potom klepnite na Ukáž na mape.
 3. Keď pohľad na mapu ukazuje miesto, klepnite na tlačidlo pop-up menu.
- 
4. Klepnite na Pridať do My Places.
Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
 5. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
 6. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.

Pridanie miesto do My Places označením

Keď chcete označiť miesto a dočasne ho pridať do My Places, urobte nasledovné:

1. Ubezpečte sa, že vaše súčasné miesto je miesto, ktoré chcete označiť.
2. Klepnite na symbol súčasného miesta alebo na panel rýchlosti v pohľade navigácie a otvorte rýchle menu.
3. Klepnite na Označiť miesto.
4. Keď je miesto označené, uloží sa do My Places v zozname Označené miesta.

Ak chcete uložiť označené miesto natrvalo, pridajte ho do My Places nasledovne:

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Označené miesta a vyberte si vaše miesto zo zoznamu. Označené miesto sa zobrazí na mape.
3. Klepnite na Pridať do My Places z pop-up menu. Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
4. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
5. Klepnite na Pridať.

Vymazanie súčasnej destinácie z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Súčasnú destináciu.
3. Klepnite na Uprav zoznam.
4. Klepnite na destinácie, ktoré chcete vymazať.
5. Klepnite na Vymaž.

Vymazanie miesta z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Uprav zoznam.
3. Klepnite na miesta, ktoré chcete vymazať.
4. Klepnite na Vymaž.

Nastavenia

Vzhľad

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

- Display
Klepnite na Display a zmeňte vzhľad displaya.
- Lišta trasy
Klepnite na Lištu trasy a zmeňte informácie, ktoré na nej vidíte.
- Pohľad navádzania
Klepnite na Pohľad navádzania a zmeňte informácie, ktoré na ňom vidíte.
- Automatický zoom
Klepnite na Automatický zoom a zmeňte váš pohľad na križovatku počas jazdy.
- Ukáž zoznamy POI na mape
Klepnite na Ukáž zoznamy POI na mape a vyberte si, ktoré zoznamy POI chcete ukázať na mape.
Poznámka: Funkcia Ukáž zoznamy POI na mape nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach alebo aplikáciách TomTom.
- Prepnutie automatického pohľadu na mapu
Zo závodu je nastavená automatická zmena pohľadu. To znamená, že napr. vaša Navigačná aplikácia TomTom ukazuje Pohľad na mapu vtedy, keď je navrhnutá alternatívna trasa, spolu s niekoľkými inými

nastaveniami okolností. Ďalej napr. že vaša Navigačná aplikácia TomTom ukazuje pohľad navádzania vtedy, keď naštartujete a pridáte rýchlosť. Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vypnúť automatickú zmenu medzi pohľadom navádzania a pohľadom na mapu.

- Prehľad diaľničných exitov
Klepnite na Prehľad diaľničných exitov a zmeňte spôsob pohľadu na diaľničné exity alebo križovatky na vašej trase.

Display

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Farba obrazu

Klepnite na Farba obrazu a zmeňte farbu, ktorá sa používa v menu, na tlačidlách a ikonách.

Lišta trasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Klepnite na Informácie o príchode a zmeňte informácie o príchode, ktoré vidíte na lište trasy. Klepnite na Informácie o trase a zmeňte informácie o trase, ktoré vidíte na lište trasy.

Ukáž súčasný čas


Klepnite na toto nastavenie a v pohľade navádzania sa ukáže súčasný čas. Po zapnutí sa súčasný čas zobrazí na spodnej strane lišty trasy.

Ukáž širokú lištu trasy, ak je to možné

Široká lišta trasy nie je nastavená zo závodu. Vy môžete klepnúť na toto nastavenie a prepnúť na širokú lištu trasy v pohľade navádzania.

Poznámka: Širokú lištu trasy možno zobraziť len v prípade, ak je obrazovka dostatočne široká.

Keď sa zobrazí široká lišta trasy, uvidíte viac informácií o vašej trase.

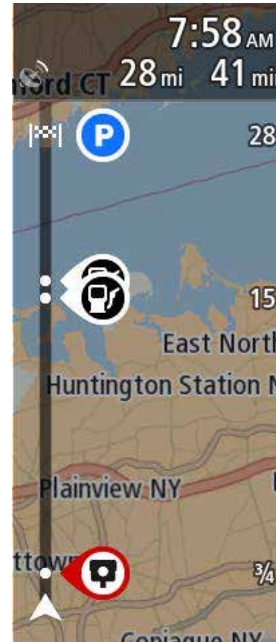

Nastavenia

Informácie o príchode

Klepnite na Informácie o príchode a zmeňte nasledovné nastavenia:

- Ukáž zostávajúcu vzdialenosť
Klepnite na toto nastavenie a počas navigácie sa na paneli informácií o príchode ukáže vzdialenosť, ktorú ešte musíte prejsť.
- Ukáž zostávajúcu čas
Klepnite na toto nastavenie a počas navigácie sa ukáže na paneli informácií o príchode zostávajúci čas, ktorý ešte musíte prejsť.
- Automatické prepnutie medzi vzdialenosťou a časom
Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď chcete na paneli informácií o príchode kontrolovať automatické prepnutie medzi zostávajúcou vzdialenosťou a zostávajúcim časom.
- Ukáž informácie o príchode
Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď chcete kontrolovať, či chcete na paneli informácií o príchode vidieť informácie o destinácii alebo o ďalšej zastávke.
Tip: Ak chcete zistiť, či sú jednotlivé panely v pohľade navádzanie alebo v pohľade na mapu, pozrite si Čo je na obrazovke.

Informácie o trase

Vy si môžete zvoliť možnosť vidieť na lište trasy čokoľvek z nasledovného:

- Parkovanie
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť parkoviská a parkovanie.
- Čerpacie stanice
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť čerpacie stanice na vašej trase.
- Zastávky
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť zastávky na vašej trase.
- Odpočinkové miesta
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť odpočinkové miesta na vašej trase.

Pohľad navádzania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



- Ukáž názov súčasnej ulice
Toto nastavenie zobrazí názov ulice, po ktorej idete.
- Štýl pohľadu navádzania
Klepnite na toto nastavenie a zvolte si 3D alebo 2D verziu pohľadu navádzania. Oba pohľady navádzania 2D aj 3D sa budú pohybovať v smere vašej jazdy.

Automatický zoom

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Klepnite na Automatický zoom a zmeňte v Pohľade navádzania nastavenia pre automatický zoom, keď sa približujete k odbočke alebo ku križovatke. Keď si odbočku alebo križovatku priblížite, bude sa vám ľahšie jazdiť.

- Zväčšenie ďalšej odbočky
Všetky odbočky a križovatky na vašej trase sú zobrazené v maximálnom zväčšení.

- Podľa typu cesty
Odbočky a križovatky na vašej trase sú zobrazené v štandardnom zväčšení pre daný typ cesty, po ktorej idete.
- Žiadne
Žiadne odbočky a križovatky na vašej trase nie sú zväčšené.

Hlasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Hlasy.



Vyber si hlas

Klepnite na Vyber si hlas a zmeňte hlas, ktorý oznamuje hovorený smer a iné pokyny pre trasu.

Je k dispozícii široká škála hlasov. Sú to záznamy hlasov, ktoré nahovorili herci.

Nastavenie pokynov

- Prečítaj nahlas včasné pokyny
Např. ak prepnete na toto nastavenie, budete počuť včasné pokyny, ako např. "Po 2 km odbočte vpravo" alebo "Vpredu odbočte vľavo".

Nastavenia

Mapy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Mapy.



Zmena mapy

Klepnite na Zmeň mapu a zmeňte mapu, ktorú používate.

Môžete si vybrať z máp uložených buď v internej pamäti alebo na pamäťových kartách, ak má vaša Navigačná aplikácia TomTom otvor pre pamäťovú kartu.

Poznámka: Hoci si vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom môžete uložiť niekoľko máp, v čase plánovania a navigácie môžete používať len jednu mapu.

Plánovanie trasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Plánovanie trasy.



Návrhy destinácií

Keď nie je naplánovaná žiadna trasa, vaše zariadenie sa môže naučiť vaše každodenné zvyky a uložiť obľúbené Miesta a tiež predpokladať destinácie, keď spustíte zariadenie zo spiacneho módu, napr. cesta do Práce ráno.

Zapnite a dostanete návrhy destinácií, alebo vypnite túto funkciu, ak nechcete žiadne návrhy destinácií.

Keď je k dispozícii rýchlejšia trasa

Ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa, TomTom HD Traffic vie preplánovať vašu cestu tak, aby využila rýchlejšiu trasu. Vyberte si z nasledovných možností:

- Vždy vyber najrýchlejšiu trasu – zariadenie vám vždy vyberie najrýchlejšiu trasu.
- Spýtaj sa ma, aby som mohol vybrať - zariadenie sa vás spýta, či chcete zvoliť rýchlejšiu trasu. Vy si môžete manuálne vybrať rýchlejšiu trasu, alebo si môžete vybrať trasu riadením smerom k nej.
- Nepýtaj sa ma - vaše zariadenie vám nenájde rýchlejšie trasy.

Vždy naplánuj tento typ trasy

Typy trasy, ktoré si môžete vybrať, sú nasledovné:

- Najrýchlejšia trasa – trasa, ktorá bude potrebovať najkratší čas.
- Najkratšia trasa - najkratšia vzdialenosť medzi miestami, ktoré označíte. Toto nemusí byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa vedie cez mesto.
- Najekonomickejšia trasa – trasa, ktorá je najekonomickejšou pre spotrebu paliva na vašej ceste.
- Vyhni sa diaľniciam - tento typ trasy sa vyhne všetkým diaľniciam.
- Pešia trasa – trasa, ktorá je navrhnutá pre pešiu cestu.
- Bicyklová trasa – trasa, ktorá je navrhnutá pre cestu na bicykli.

Vyhni sa na každej trase

Vy si môžete zvoliť možnosť vyhnúť sa prevozom a vlakom na prepravu vozidiel, cestám s mýtom, cestám s viacerými jazdnými pruhmi a nevydláženým cestám. Nastavte si spôsobom, ako by mala vaša Navigačná aplikácia TomTom pri výpočte trasy spracovať každú z týchto ciest.

Cesty s viacerými jazdnými pruhmi sú niekedy označené ako High Occupancy Vehicle Lanes (pruhy HOV) a nenachádzajú sa v každej krajine. Keď chcete ísť na týchto pruhoch, budete možno musieť mať v aute viacero osôb, alebo auto musí používať environmentally-friendly palivo.

Zvuky a varovania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť nastavenia zvuku a varovaní.

Typ varovania

Vy si môžete vybrať spôsob, ako chcete byť varovaný o nebezpečenstve na vašej trase:

- Prečítaj nahlas varovania

Budete počuť hovorené varovania a varovné zvukové signály.

- Varovné zvukové signály

Budete počuť len varovné zvukové signály.

- Len vizuálne

Nebudete počuť žiadne varovné zvukové signály.

Varovania pred kamerami na meranie rýchlosti

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Klepnite na Varovania pred kamerami na meranie rýchlosti. Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi kamier. Môžete si vybrať možnosť, či chcete byť varovaný, nechcete byť nikdy varovaný, alebo chcete byť varovaný len v prípade prekročenia rýchlosti.

Nastavenia

Bezpečnostné varovania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Klepnite na Bezpečnostné varovania. Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi nebezpečných zón a nebezpečenstva. Môžete si vybrať možnosť, či chcete byť varovaný, nechcete byť nikdy varovaný, alebo chcete byť varovaný len v prípade prekročenia rýchlosti.

- **Nebezpečné zóny**
Tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku, kde ste varovaný len pred nebezpečnými zónami.
- **Čierne miesta nehôd**
Tento typ varovania sa dáva pre miesto, kde sa v minulosti často stávali dopravné nehody.
- **Rizikové zóny**
Tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku, kde ste varovaný len pred nebezpečnými zónami.
- **Prekročenie rýchlosti**
Toto varovanie sa dáva vtedy, keď prekročíte obmedzenú rýchlosť o viac ako 5 km/h alebo 3 mph. Keď prekročíte rýchlosť, panel rýchlosti bude v pohľade navádzania svietiť červenou farbou.

Jazyk a jednotky

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Jednotky.



Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď si chcete vybrať jednotky používané vo vašom zariadení pre funkcie ako napr. Plánovanie trasy. Ak chcete, aby vám jednotky nastavilo GPS, klepnite na Automatic.

System

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na System.



Na tejto obrazovke, môžete zmeniť toto nastavenie:

- **Reset**
Klepnite na toto nastavenie a vymažte všetky vaše uložené miesta a nastavenia a vráťte sa späť na štandardné nastavenia zo závodu, ktoré sú vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom. Toto zahŕňa jazyk, hlasové nastavenia, nastavenia varovaní a zobrazenie.

Toto nie je aktualizácia softvéru a nebude mať vplyv na verziu softvérovej aplikácie, ktorá je inštalovaná vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom.

Pomoc

Klepnite na Pomoc v Hlavnom menu.



Ďalšia pomoc

Vy môžete dostať ďalšiu pomoc z adresy [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Dôležité bezpečnostné oznámenia a varovania

Global Positioning System (GPS) a Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Systémy Global Positioning System (GPS) a Global Navigation Satellite System (GLONASS) sú satelitné systémy, ktoré poskytujú informácie o mieste a čase na celom svete. GPS prevádzkuje a riadi Vláda Spojených štátov amerických, ktorá jediná zodpovedá za dostupnosť a presnosť systému. GLONASS prevádzkuje a riadi Vláda Ruska, ktorá jediná zodpovedá za dostupnosť a presnosť systému. Zmeny v dostupnosti a presnosti GPS alebo GLONASS alebo v environmentálnych podmienkach môžu mať vplyv na prevádzku tohto zariadenia. TomTom nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť a presnosť of GPS alebo GLONASS.



Bezpečnostné správy

Používajte opatrne

Pri používaní tohto navigačného zariadenia je uplatnenie najlepšieho úsudku, riadnej starostlivosti a pozornosti vašou zodpovednosťou. Nepracujte s týmto zariadením počas jazdy, pretože to odvedie vašu pozornosť. Minimalizujte čas strávený pri pohľade na obrazovku počas jazdy. Vy zodpovedáte za dodržiavanie zákonov, ktoré obmedzujú alebo zakazujú používanie mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení, napr. požiadavka používať hands-free telefón pre hovory počas jazdy. Vždy dodržiavajte platné zákony a dopravné značky, najmä tie, ktoré platia pre rozmery, hmotnosť a typ platby za náklad vášho vozidla. TomTom nezaručuje bezchybnú prevádzku tohto navigačného zariadenia, ani presnosť poskytnutých návrhov

trasy a nebude zodpovedať za pokuty v prípade, ak nedodržíte platné zákony a predpisy.

Oznámenie pre vozidlá nadmernej veľkosti/komerčné vozidlá

Navigačné zariadenia bez inštalovanej mapy pre kamióny nebude poskytovať vhodné trasy pre vozidlá nadmernej veľkosti/komerčné vozidlá. Ak vaše vozidlo podlieha obmedzeniam hmotnosti, rozmerov, rýchlosti, trasy alebo iným obmedzeniam na verejnej ceste, musíte použiť len taký navigačný produkt, ktorý má inštalovanú mapu pre kamióny. Špecifikácie vášho vozidla musia byť v navigačnom zariadení zadané presne. Použite toto navigačné zariadenie len ako pomoc pri navigácii. Nedodržiujte také navigačné pokyny, ktoré môžu priviesť vás alebo iných užívateľov cesty do nebezpečenstva. TomTom neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tohto oznámenia.

Lietadlá a nemocnice

Použitie zariadení s anténou je zakázané vo väčšine lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých iných miestach. Toto zariadenie sa v tomto prostredí nesmie použiť.

Bezpečnostné správy

Prečítajte si prosím a zapamätajte si nasledovné dôležité bezpečnostné rady:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis na vašom vozidle.
- Lieky môžu ovplyvniť šoférovanie alebo schopnosť jazdy.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ak sú k dispozícii.
- Počas jazdy nepite.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km / 3 míle od domova.

- Vždy dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte ukazovatele smeru.
- Každé 2 hodiny si urobte prestávku najmenej na 10 minút.
- Nechajte si zapnuté vaše bezpečnostné pásy.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť za vozidlom vpredu.
- Pred odchodom na motorke si správne upevnite helmu.
- Keď idete na motorke, vždy noste ochranný odev a zariadenia.
- Keď idete na motorke, dávajte mimoriadny pozor a jazdite vždy defenzívne.

Rating: DC5V, 1.2A Ako TomTom využíva vaše údaje

Informácie o využívaní osobných údajov nájdete na adrese: tomtom.com/privacy.

Označenie CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky označenia CE, keď sa používa v obytnom, komerčnom, vozovom prostredí alebo v prostredí ľahkého priemyslu a dodržiava všetky príslušné ustanovenia relevantnej legislatívy v EÚ.

Zariadenia, ktoré majú modul GPRS, sú označené značkou:

CE0168

Číslo modelu:

Zariadenia, ktoré nemajú modul GPRS, sú označené značkou:

CE

Číslo modelu:

Smernica R&TTE

TomTom týmto vyhlasuje, že produkty a príslušenstvo TomTom je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami Smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode je na adrese: tomtom.com/legal.

Smernica WEEE

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na produkte alebo na jeho balení znamená, že tento produkt sa nepovažuje za domový odpad. V súlade so Smernicou EÚ 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) sa tento elektrický produkt nesmie považovať za netriedený komunálny odpad. Tento produkt vráťte do predajného miesta alebo do vášho miestneho zberu komunálneho odpadu na recyklovanie. Ak tak urobíte, pomôžete ochrane životného prostredia.



Triman logo



Pacemakers

Výrobcovia pacemakerov odporúčajú, aby sa dodržalo minimálne 15 cm/6 palcov medzi bezdrôtovým zariadením, ktoré máte v ruke a pacemakerom, aby ste zabránili potenciálnej interferencii s pacemakerom. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie.

Smernice pre ľudí s pacemakerom

- Vy by ste VŽDY mali mať zariadenie viac ako 15 cm/6 palcov od vášho pacemakera.
- Zariadenie by ste nemali nosiť vo vrecku na hrudi.

Iné medicínske zariadenia

Poradte sa prosím s vaším lekárom alebo s výrobcom medicínskeho zariadenia, aby ste zistili, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu nebude rušiť medicínske zariadenie.

Pripojené siete

Zariadenia, ktoré majú modul GPRS, sú určené na pripojenie nasledovných sietí: GSM/GPRS 900/1800

Dodržania Specific Absorption Rate (SAR) EÚ

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SPĽŇA VLÁDNE POŽIADAVKY PRE VYSTAVENIE SA RÁDIOVÝM VLNÁM, KEĎ SA POUŽÍVA TAK, AKO JE TO OVEDENÉ V TEJTO ČASTI.

Tento Navigačný systém GPS je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby nepresahoval emisné limity pre vystavenie sa energii rádiovkej frekvencie (RF), stanovené Radou Európskej únie.

Limit SAR odporúčaný Radou Európskej únie je 2,0 W/kg ako priemer na 10 gramov telesného tkaniva (4,0 W/kg ako priemer na 10 gramov

tkaniva končatín – ruky, zápästia, členky a nohy). Testy SAR sa robia podľa štandardných prevádzkových pozícií špecifikovaných Radou EÚ so zariadením vysielačím na najvyššej certifikovanej energetickej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Limity vystavenia sa

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia sa radiácii stanovené pre nekontrolované prostredie. Aby sa vyhlo možnosti prekročenia limitov vystavenia sa rádiovkej frekvencii, človek by nemal byť k anténe bližšie ako 20 cm (8 palcov) počas bežnej prevádzky.

Tento produkt je označený značkou Regulatory Compliance Mark (RCM), ktorá preukazuje, že je v súlade s príslušnými austrálskymi predpismi.

Certifikácia pre Austráliu



Kontakt zákazníckej podpory (Austrália a Nový Zéland)

Austrália: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Certifikácia pre Nový Zéland

Tento produkt je označený značkou R-NZ, ktorá preukazuje, že je v súlade s príslušnými predpismi Nového Zélandu.

Varovanie pre Austráliu

Užívateľ musí vypnúť zariadenie v prípade, keď je v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, ako napr. čerpacie stanice, sklady chemikálií a výbušné prevádzky.

Kontakt zákazníckej podpory (Ázia)

Malajzia 1800815318

Singapúr 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Tento dokument

Príprave tohto dokumentu sa venovala veľká pozornosť. Stály vývoj produktu môže znamenať, že niektoré informácie už nebudú celkom aktuálne. Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez oznámenia.

TomTom nebude zodpovedať za technické alebo redakčné chyby alebo vynechávky v tomto dokumente, ani za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú pri uplatnení alebo použití tohto dokumentu.

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať ani reprodukovať v žiadnej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Oznámenia o autorskom práve

© 2006-2017 TomTom. všetky práva vyhradené. Tento materiál je vlastníctvom a podlieha ochrane autorského práva, ochrane práva na databázu a iným právam duševného vlastníctva, ktoré vlastní TomTom alebo jeho dodávateľa. Použitie tohto materiálu podlieha podmienkami licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovania alebo poskytnutie tohto materiálu bude viesť k trestno-právnej a občiansko-právnej zodpovednosti.

Zdroj údajov © 2017 TomTom na základe:

© BEV, GZ 1368/20172

© DAV, porušenie týchto autorských práv bude viesť k právnomu konaniu.

Údaje Michelin © Michelin 2017. GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2017.

© FICHER DE BASE DES ADRESSES GEOCODEES : ADM. DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (2017)* [© Súbor prevzatý z databázy geokódovaných adries: Land Registry and Topography Administration (2017)*].

Tento produkt obsahuje údaje z Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority a je licencovaný v ich mene“ alebo „© Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority.

Ordnance Survey Severného Írska.

© ROSREESTR

© Swisstopo.

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2017.

Obsahuje údaje Ordnance Survey © Crown copyright and database right 2017.

Code-Point® Open data:

Obsahuje údaje Royal Mail © Royal Mail copyright and database right 2017.


Obsahuje údaje National Statistics © Crown copyright and database right 2017.

„Monotyp“ je ochranná známka spoločnosti Monotyp Imaging Inc. registrovaná na úrade U.S. Patent & Trademark Office a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách. Sirichana je ochranná známka spoločnosti Monotyp GmbH a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách. Frutiger je ochranná známka spoločnosti Monotyp GmbH registrovaná na úrade U.S. Patent & Trademark Office a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách.

SoundClear™ software



Č.	DIEL Č.	KÓD Č.	DÁTUM TLAČE	MODEL	POZNÁMKY
1	SA/Y450/ NAVI TomTom 2020	SK-01-11-2020	1. nov. 2020	SA/Y450/ NAVI TomTom	MY2021 →

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL
SMART AUDIO SYSTÉM VOZIDLA Y450
NAVIGAČNÝ SYSTÉM VOZIDLA Y450 AVN
NAVIGAČNÁ APLIKÁCIA **tomtom** 

VDÁVA
WAE Kft.

H-2040 Budaörs
Szabadság utca 117.
MAĎARSKO

www.wae.hu www.ssangyong.sk E-mail: info@ssangyong.sk

POZNÁMKA: Všetky práva vyhradené.

Vytlačené spoločnosťou Ssangyong Motor Company (SYMC).

Žiadnu časť tohto užívateľského manuálu nemožno použiť ani reprodukovať alebo prekladať, i čiastočný preklad, bez písomného povolenia od Ssangyong Motor Company (SYMC) alebo tímu Export Service Team. Informácie, údaje a vyobrazenia v tomto užívateľskom manuály sú platné k uvedenému dátumu tlače. Ssangyong Motor Company (SYMC) si vyhradzuje právo na zmeny informácií, technických údajov, vlastností a vyhotovenia vozidiel a zariadení oproti informáciám a vyobrazeniam, ktoré sú obsiahnuté v tomto užívateľskom manuály, rovnako ako na zmeny užívateľského manuálu samotného.

Užívateľský manuál neprešiel gramatickou korekciou.

The logo for SsangYong is presented in a stylized, horizontal format. The word "SSANGYONG" is written in a bold, uppercase, sans-serif font. It is contained within a dark grey rectangular box. This box is part of a larger, light grey horizontal bar that has a slight 3D effect. To the left of the main bar, there are several thin, horizontal lines of varying lengths, creating a sense of motion or a stylized 'S' shape. The background of the entire page is a light, neutral color with a subtle gradient.

SSANGYONG